



Quick Reference
Référence Rapide

Contents

English.....	5
Français.....	97



Centro[™]
SMARTPHONE

Quick Reference

Intellectual property notices

© 2005–2008 Palm, Inc. All rights reserved. Blazer, HotSync, Palm, Palm Desktop, Palm OS, Centro, VersaMail, and the Palm and Centro logos are among the trademarks or registered trademarks owned by or licensed to Palm, Inc. Facebook is a registered trademark of Facebook, Inc. Documents To Go is a trademark or registered trademark of DataViz, Inc. Adobe and Acrobat are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Microsoft, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint and Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other brand and product names are or may be trademarks of, and are used to identify products or services of, their respective owners.

This product is protected by one or more of the following United States patents:

6,976,226; 6,975,304; 6,965,375; 6,961,567; 6,961,029; 6,957,397; 6,952,571; 6,950,988; 6,947,975; 6,947,017; 6,943,667; 6,940,490; 6,924,752; 6,907,233; 6,906,701; 6,906,741; 6,901,276; 6,850,780; 6,845,408; 6,842,628; 6,842,335; 6,831,662; 6,819,552; 6,804,699; 6,795,710; 6,788,285; 6,781,824; 6,781,575; 6,766,490; 6,745,047; 6,744,451; 6,738,852; 6,732,105; 6,724,720; 6,721,892; 6,712,638; 6,708,280; 6,697,639; 6,687,839; 6,685,328; 6,665,803; 6,618,044; 6,590,588; 6,539,476; 6,532,148; 6,523,124; 6,519,141; 6,516,202; 6,490,155; 6,480,146; 6,457,134; 6,456,247; 6,442,637; 6,441,824; 6,437,543; 6,429,625; 6,425,087; 6,389,572; 6,388,877; 6,381,650; 6,363,082; 6,344,848; 6,317,085; 6,241,537; 6,222,857; 6,185,423; 6,147,314; 6,115,248; 6,064,342; D421,251; D429,252; D466,128; D478,091. Patent pending.

This product also is licensed under United States patent 6,058,304.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

This product contains ACCESS Co., Ltd.'s NetFront 3.0 Internet browser software. © 1996-2007 ACCESS Co., Ltd. and ACCESS Systems America, Inc. NetFront is the trademark or registered trademark of ACCESS Co., Ltd. in Japan and in other countries except the United States of America. NetFront is a registered trademark of

NetFront Communications, Inc. in the United States of America and is used under a license. A portion of this software includes software modules developed by the Independent JPEG Group.

Disclaimer and limitation of liability

Palm, Inc. and its suppliers assume no responsibility for any damage or loss resulting from the use of this guide. Palm, Inc. and its suppliers assume no responsibility for any loss or claims by third parties that may arise through the use of this software. Palm, Inc. and its suppliers assume no responsibility for any damage or loss caused by deletion of data as a result of malfunction, dead battery, or repairs. Be sure to make backup copies of all important data on other media to protect against data loss.

Palm Take Back Recycling Program



This symbol indicates that Palm products should be recycled and not be disposed of in unsorted municipal waste. Palm products should be sent to a facility that properly recycles electrical and electronic equipment. For information on environmental programs visit: palm.com/environment.

As part of Palm's corporate commitment to be a good steward of the environment, we strive to use environmentally friendly materials, reduce waste, and develop the highest standards in electronics recycling. Our recycling program keeps Palm handheld devices, smartphones, and mobile companions out of landfills through evaluation and disposition for reuse and recycling. Palm customers may participate in the recycling program free of charge. Visit palm.com/recycle for additional details and information about how you can help reduce electronic waste.

PN: 406-11520-00
v. 1.0

Contents

Chapter 1: Welcome	9
What do I need to get started?	9
Where can I learn more?	9
Palm® Centro™ smartphone overview	11
Upgrading from another Palm OS® by ACCESS device	13
Chapter 2: Moving around on your smartphone	17
Using the keyboard	20
Opening applications	22
Synchronizing information—the basics	24
Maximizing battery life	26
Charging the battery	27
Chapter 3: Your phone	31
Turning your smartphone on and off	31
Making calls	33
Receiving calls	36
Using voicemail	37
What can I do when I'm on a call?	38
Creating a speed-dial favorite button	43
Using a hands-free device	44
Customizing ringer settings	46
What are all those icons?	48
Chapter 4: Your email, messages, web browser, and Bluetooth	51
Email on your smartphone	51
Messaging	56
Web browser	57

Connecting with Bluetooth® devices	61
Sending information with Bluetooth® wireless technology	64
Chapter 5: Your contacts, calendar, and documents	67
Contacts	67
Calendar	70
Documents	73
Installing Applications	73
Chapter 6: Your pictures, music, and Facebook® for Palm	77
Camera	77
Pocket Tunes™	78
Facebook® for Palm	83
Chapter 7: Check out these features	85
Important safety and legal information	87
Index	91



Welcome

What do I need to get started?

This guide helps you set up your smartphone and quickly learn to use it. To get started, you need all the items that came in the box, plus the following:

- Appropriate service contracts. Phone and text messaging services require a service contract with a wireless service provider. Web and email messaging services require a service contract and data services from a wireless service provider. Data speeds vary based on network availability and capacity. Contact your wireless service provider for details about your data service options.

- A location where you are within coverage of your network.
- An electrical outlet.
- The computer with which you want to synchronize your personal information.

Where can I learn more?

Whether you're on the go or at your computer, there are several ways to learn more about using your smartphone.

For a quick introduction

Quick Tour: You can open this short introduction to your smartphone anytime.

Press **Applications** , and then select **Quick Tour** .

Tutorial: The tutorial explains how to make calls, browse the web, and send and receive email. Find the tutorial on the web at <http://www.palm.com/support/>.

While using your smartphone

On-device User Guide: A specially formatted copy of the *User Guide* is on your smartphone. To view the guide, press **Applications**  and then select **My Centro** , select the **Support** tab, and then select **User Guide**.

Tips: Some applications include helpful tips for getting the most out of your smartphone. To view these tips, open an application, press **Menu** , select **Options**, and then select **Tips**.

Many dialog boxes have a Tips  icon in the upper-right corner. Select the **Tips** icon to learn about the tasks you can perform in that dialog box.

Online support from Palm: For up-to-date downloads, troubleshooting, and support information, go to <http://www.palm.com/support/>.


If you need more information

Books: Many books on Palm OS® devices are available from local or online book retailers (look in the computers section), or visit <http://www.palm.com/support/>.

Online forums: Consult online user discussion groups to swap smartphone information and learn about Centro topics you may find nowhere else. Visit <http://www.palm.com/support/> for details.

Palm® Centro™ smartphone overview


Front view

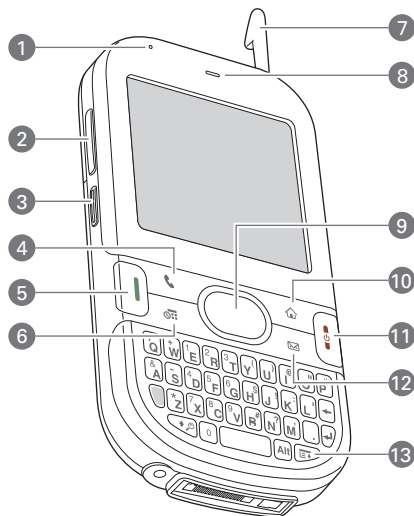

- 1 Charge indicator light
- 2 Volume
- 3 Side button
- 4 Phone
- 5 Send (for making calls)
- 6 Calendar
- 7 Stylus
- 8 Earpiece
- 9 5-way navigator and Center button
- 10 Applications (access all applications)
- 11 Power/End
- 12 Messaging (email application)
- 13 Menu

Back view


IMPORTANT The Palm® Centro™ smartphone speaker includes a large magnet, so be sure to keep your smartphone away from credit cards or other items that could be demagnetized.

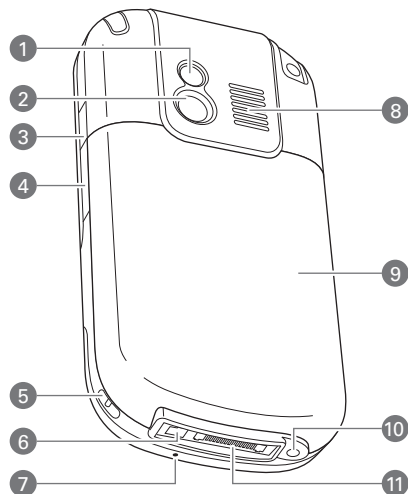

- 1 Self-portrait mirror
- 2 Camera lens

- 3 IR (infrared) port
- 4 MicroSD expansion card slot
- 5 Lanyard connector
- 6 Power connector
- 7 Microphone
- 8 Speaker
- 9 Battery door
- 10 Headset jack (headset purchased separately)
- 11 Sync connector

Top view

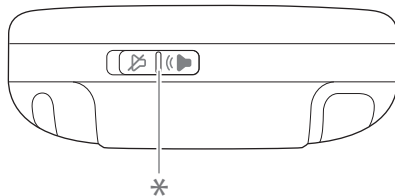

* Ringer switch

DID YOU KNOW? The Ringer switch silences all sounds at once, so you don't need to hunt for Off buttons all over the device.

Upgrading from another Palm OS® by ACCESS device

NOTE If you're setting up your first Palm OS® device, skip this section.

You can transfer all compatible apps and info from your previous Palm OS device to your new Palm Centro smartphone. This includes your calendar events, contacts, memos, and tasks, as well as your app settings, any compatible third-party apps, and any files that are compatible with the Palm OS software version 6x on your new Centro smartphone.

Incompatible files are quarantined. Quarantined files are not installed on your smartphone; they are placed in a new folder on your computer: C:\Program Files\Palm\device *name*\PalmOS5 Incompatible Apps. (On some systems Palm may be replaced with palmOne or Handspring.)

NOTE We do not recommend using third-party utilities that back up your old device's information onto a microSD expansion card and then transfer the info to your smartphone. Such methods transfer all applications to your smartphone, including those that are not designed to work with Palm OS version 6x.

1 Calculate how much space your apps and info occupy on your previous Palm OS device:

- Press **Applications** .
- Press **Menu** .
- Select **Info** on the **App** menu.
- At the bottom of the screen, select **Size**.
- Look at the numbers on the Free Space line and subtract the number on the left from the number on the right to calculate the space used. For example, on the device shown on the next page, $22.4 - 17.5 = 4.9$. This means that the space used on this device is 4.9MB.



- 2 If the space used on your previous device is 120MB or less, go to step 3. If the space used is greater than 120MB, do any of the following to reduce the space used before going to the next step:
 - Delete any third-party apps that you no longer use.
 - Move large files, such as eBooks and images, to a microSD expansion card.
 - Move third-party apps to a microSD expansion card.
 - Purge old info in apps such as Calendar (Date Book), Tasks (To Do), and email. For instructions, see the documentation that came with your previous device.

- 3 Sync your previous device with your previous desktop software to back up your info one last time.
- 4 Install the desktop synchronization software from your new Palm Desktop Software Installation CD (see the *Read This First* booklet).

IMPORTANT Do not sync your new Palm Centro smartphone with any previous versions of Palm® Desktop software.

- 5 When prompted, do the following during the installation process:
 - Connect your new smartphone to your computer (see the *Read This First* booklet).
 - Indicate whether you want to sync only the info in your PIM apps (Calendar, Contacts, Memos, and Tasks) or all info and apps (excluding apps known to be incompatible).
 - Select a device name for your new smartphone; be sure to select the same name that you used for your old device. (This is the name that appears in the User list in Palm Desktop software.)

MAC ONLY If you have pictures on your previous device, copy them from your previous device to a microSD expansion card or beam them to your new Palm Centro smartphone.

- 6 If you plan to continue using your previous device, perform a hard reset to remove its device name. (See the documentation that came with your

previous device for hard reset instructions.) The next time you sync your previous device with your computer, assign it a new name.

If any third-party apps are quarantined during the installation, do not manually install them. Contact the developer for software updates and info about compatibility with your new smartphone.




Moving around on your smartphone

To move around your smartphone screen, you can use the 5-way navigator for one-handed navigation, or you can tap items on the screen with the stylus. With use, you will find your own favorite way to scroll, highlight, and select menu items.

TIP Some third-party applications may not work with the 5-way navigator, and you must use the stylus instead.

DID YOU KNOW? In this guide, we use arrow icons to indicate directions on the 5-way. These are different from any onscreen arrows that you tap with your stylus or select with the 5-way to display pick lists.

The 5-way includes the following buttons:

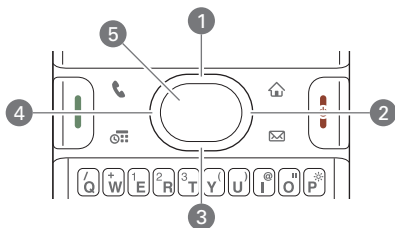

- 1 Up ▲
- 2 Right ►
- 3 Down ▼
- 4 Left ◄
- 5 Center ○


Highlighting and selecting items

On most screens, one item—a button, a list entry, or a check box—is highlighted by default. The highlight identifies which item is affected by your next action. Use **Left** ◀, **Right** ▶, **Up** ▲, and **Down** ▼ on the 5-way to move the highlight from one item to another.

TIP If the item you want doesn't appear on the screen, try tapping the onscreen scroll arrows to view more info.

Learn to recognize the highlight. It can take two forms:

- **Border glow:** When an entire screen, an onscreen button (such as Done, New, or OK), or a pick list is highlighted, a glow appears around its border. If an entire list screen is highlighted, the glow appears at the top and bottom of the screen only; to highlight the first item in the list, press **Center** ○.



Done



- **Colored background:** When text, a phone number, an email address, a web link, or an item in a list is highlighted, the item is displayed as white text against a colored background.



After highlighting an item, you can select (activate) it by pressing **Center** ○, or by tapping the item with the stylus.

Highlighting text

You can use the stylus to highlight text on the screen.

- Tap and drag the stylus across the text you want to highlight.

- To highlight a word, double-tap it.
- To highlight a paragraph, triple-tap it.

Accessing command buttons


In most applications, command buttons such as New, OK, and Details appear at the bottom of the screen. In many cases, you can jump directly to these buttons instead of scrolling to them.

- From a list screen, such as the Memos list, press **Right** ► to jump to the first button.
- From a screen where you create or edit entries, such as Contact Edit, press **Center** ○ to jump to the first button.
- From a dialog box, such as Edit Categories, press **Up** ▲ or **Down** ▼ to scroll to the buttons.

Selecting menu items

Many applications have menus to give you access to additional features. These menus are usually hidden from view, but they appear when you press the Menu  key in the lower-right corner of the keyboard.

- 1 Press **Menu**  to display an application's menus.

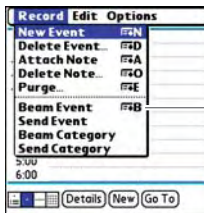


- * Menu shortcut

- 2 Press **Right** ► and **Left** ◀ to switch between menus.
- 3 Press **Up** ▲ and **Down** ▼ to highlight a menu item.
- 4 Press **Center** ○ to select the menu item, or press **Menu**  to close the menu and cancel your selection.

TIP Most menu items have a shortcut. To use a menu shortcut, press **Menu + the shortcut letter**. You don't have to open a menu to use a menu shortcut. For example, in Calendar, you can press **Menu + N** to create a new event.

Using the keyboard

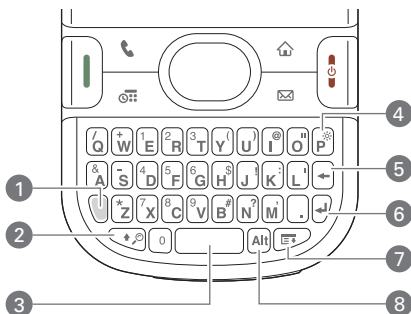

- 1 Option
- 2 Shift/Find
- 3 Space
- 4 Backlight
- 5 Backspace
- 6 Return
- 7 Menu
- 8 Alt

TIP When using the keyboard, most people find it easiest to hold the Centro smartphone with two hands and use the tips of both thumbs to press the keys.

Entering lowercase and uppercase letters

- To enter lowercase letters, press the desired keys.
- To enter an uppercase letter, press **Shift/Find**  and then press a letter key. You don't need to press and hold Shift while entering a letter. When Shift is active, an up arrow  appears in the lower-right corner of the screen.
- To turn Caps Lock on, press **Shift/Find**  twice. To turn it off, press **Shift/Find**  once. When Caps Lock is on, an underlined up arrow  appears in the lower-right corner of the screen.

Entering numbers, punctuation, and symbols

Numbers, punctuation, and symbols appear above the letters on the keys. To enter these characters, do one of the following:



- 1 Symbol
- 2 Letter

- Press **Option** , and then press the key with the desired character shown above the letter. You don't need to press and hold Option while pressing the second key. When Option is active, the symbol  appears in the lower-right corner of the screen.
- To turn Option Lock on, press **Option**  twice. To turn it off, press **Option**  once. When Option Lock is on, the symbol  appears in the lower-right corner of the screen.

DID YOU KNOW? Some application views automatically default to Option Lock, such as the Dial Pad View in the Phone application or the Calculator. In this case, you do not need to press Option to enter numbers.

Entering other symbols and accented characters

Symbols and accented characters that do not appear on the keyboard are sometimes called alternate characters because you enter them using the Alt  key.

- 1 Enter the character that corresponds to the symbol or accented character you want. See the table that follows.

- 2 Press **Alt** .
- 3 Press **Up** , **Down** , **Right** , or **Left**  to highlight the desired character.
- 4 Press **Center**  to insert the character.

DID YOU KNOW? Alternate characters are grouped by their similarity to the base key. For example, when you press Alt + E you can access the following alternate characters: e é, è, ë, and ê.

Symbols and accented characters

Enter...	Then press Alt  to select...
a	á à â ã ä å æ
A	Á À Â Ã Ä Å Æ
b or B	ß
c	ç ¢ ©
C	Ç ¢ ©
e	é è ë ê
E	É Ê Ë Ì
i	í î ï
I	Í Î Ï
l or L	£

Enter...	Then press Alt  to select...
n	ñ
N	Ñ
o	ó ò ö ô œ õ
O	Ó Ò Ö Ô Æ Õ
p or P	¶
r or R	®
s	ß š ž
S	ß Š Ž
t or T	™
u	ú û ü û
U	Ú Û Ü Û
x or X	x ø
y	ý ÿ
Y	Ý Ÿ
! ( + J)	¡
? ( + N)	¿
: ( + K)	:-) :-(:-)
\$ ( + H)	€ £ ¥ ¢

Press Alt  by itself, after a space or at the beginning or end of a line, to select these characters:


; _ • \ % = ° ÷ € £ ¥ ¢ [] { } < > « » © ® ™
 ~ ^ ø | &

Opening applications

When you open an application using either Applications View or an application button, you automatically close the application you were previously using.

Using the quick buttons

The front of your smartphone has three quick buttons—Phone, Calendar, and Messaging—that open applications. The fourth button opens Applications View, which opens a view showing the icons of the applications installed on your smartphone.

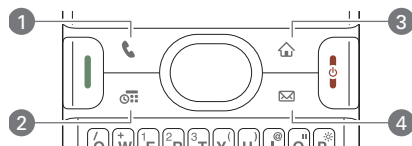

- 1 Phone
- 2 Calendar
- 3 Applications
- 4 Messaging

TIP You can open a button's secondary application by pressing **Option** and then pressing the quick button.

Each quick button opens two applications:

- Simply press a button to turn on your smartphone and open the button's primary application (see the preceding illustration).
- Turn on your smartphone, and then press **Option** and a quick button to open the button's secondary application

Buttons	Secondary app
+	Web
+	Memos
+	Email

Using Applications View

You can access all available applications through Applications View.

- 1 Press **Applications** .
- 2 Press **Center** on the 5-way to turn off **Keyguard**.
- 3 Use the **5-way** to highlight the application you want to use.



- 4 Press **Center**  to open the selected application.

TIP Enter the first few letters of an app name to highlight it. For example, if you press **P**, it highlights Phone; if you then press **R**, it highlights Prefs. If you pause and then press **R**, it highlights the first app that starts with **R**.


TIP Press **Applications** repeatedly to cycle through the various categories of apps.

Synchronizing information—the basics

BEFORE YOU BEGIN To sync your info, you must install Palm Desktop software from the Palm Desktop Software Installation CD that came with your smartphone—even if you sync with Outlook or another third-party application.


- 1 Connect your smartphone to your computer.

TIP If you're performing initial setup, your device should already be connected to your computer.

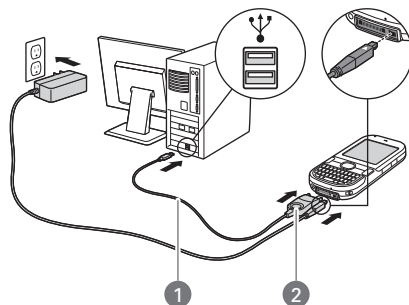

- 1 Sync cable
2 Sync button

- 2 Press the **sync** button on the sync cable.

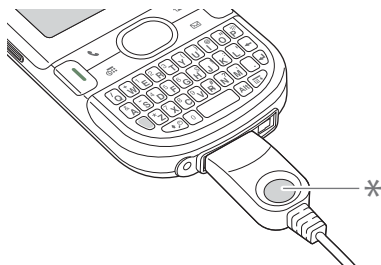

* Sync button

Messages on both your computer and your smartphone indicate that synchronization is in progress.

- 3 Wait until you see the message on your smartphone that the HotSync operation is complete; then disconnect the sync cable. Do not disconnect the sync cable until you see this message.

Why synchronize?

Synchronizing means that info that has been entered or updated in one place—your smartphone, your computer, or your corporate server—is automatically updated in the other. There's no need to enter the info twice. We strongly recommend that

you sync your smartphone with your computer or corporate server frequently to keep your info up-to-date (and backed up) in both locations.

The info from all the following applications is updated by default each time you sync your smartphone with your desktop software:



How each application syncs depends on your computer type and the desktop software you are using, as follows:

Computer/ application	What syncs and where
Windows/ Outlook	- Calendar, Contacts, Memos, and Tasks sync with Outlook. - Pics&Videos syncs with Palm Desktop software.

Computer/ application	What syncs and where
Windows/ Palm Desktop software	All applications sync with Palm Desktop.
Mac/ Palm Desktop software	All applications sync with Palm Desktop.

If you're finishing your initial setup, you now have the option to install bonus software. If you choose to install some of the bonus software, you need to sync again to install the software on your smartphone.

TIP Problems synchronizing? See your Palm® Centro™ smartphone *User Guide* for troubleshooting suggestions.

Maximizing battery life

To learn how to insert and remove the battery from your smartphone, see the *Read This First* setup poster included with your smartphone package.

Battery life depends on how you use your smartphone. You can maximize the life of your battery by following a few easy guidelines:

TIP You can buy an extra battery as a spare for long airplane trips or periods of heavy use. To purchase batteries that are compatible with your smartphone, go to <http://www.palm.com/support/>.

- Charge your smartphone whenever you're at your desk, or charge it overnight. The lithium-ion battery has a much longer useful life when it is topped off frequently, versus charging it after it is fully drained.
- Your smartphone's wireless features (phone, email, messaging, and web)

and media features (camera, media players, eBooks, and games) consume more power than its organizer features. If you spend a lot of time using the wireless and media features, keep an eye on the battery icon and charge when necessary.

- If you don't plan to use the wireless features on your smartphone for a while, turn off your phone (see "Turning your phone on and off" on page 32) and let all calls be picked up by voicemail.
- As with any mobile phone, if you are in an area with no wireless coverage, your smartphone searches for a signal, which consumes power. If you cannot move to an area of better coverage, temporarily turn off your phone. While your phone is off, you can continue to use your smartphone's nonwireless features.
- Turn down the screen brightness.
- Decrease the settings in Power Preferences and turn off Beam Receive.
- Turn off the Bluetooth® feature if you're not using it.


Charging the battery

The battery comes with enough of a charge that you can complete the setup process and activate your phone. After activation, we recommend charging your smartphone for three hours (or until the indicator light is solid green) to give it a full charge.

TIP To avoid draining the battery, charge your smartphone every day, especially if you use your phone often.


DID YOU KNOW? If your battery ever becomes fully drained, your info is still stored safely on your smartphone until you connect it to a power source and charge the battery.

- 1 Plug the AC charger into a wall outlet.
- 2 Connect the charger cable to the bottom of your smartphone. Make sure the arrow on the connector is facing up, toward the screen.

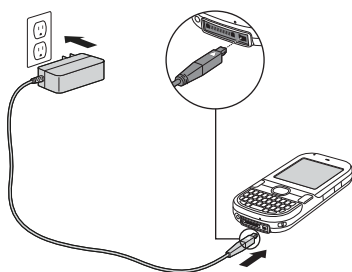

- 3 To confirm that your smartphone is being charged, check the indicator light on your smartphone.

- **Solid red** indicates that your smartphone is being charged.
- **Solid green** indicates that your smartphone is fully charged.

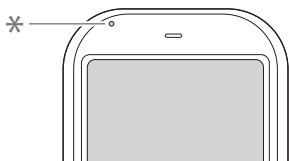

* Indicator light

If the battery is fully drained, it may take a few moments for the indicator light to turn on when you begin charging.

If the indicator light does not turn on when you connect your smartphone to the AC charger, double-check the cable connection and the electrical outlet to which it is connected.

When your smartphone is on (see “Turning your smartphone on and off” on page 31), the onscreen battery icon displays the charging status:



A red lightning bolt indicates that the battery is connected to an electrical outlet and is being charged.



A green lightning bolt indicates that the battery is connected to an electrical outlet and is fully charged.



A partial battery without a lightning bolt indicates that the battery is not connected to an electrical outlet and it has some power.



Your battery is fully charged and your smartphone is not connected to the charger.



An almost empty battery that is red at the bottom indicates that you need to charge the battery immediately. You can tap this icon to see the remaining battery power.



Your phone

Turning your smartphone on and off


NOTE In this guide the term *smartphone* describes your device and its physical aspects. The term *phone* describes the feature of your Palm® Centro™ smartphone that lets you connect to your wireless service provider's network to make and receive calls and transmit data.

The phone and the screen of your smartphone can be turned off and on separately.

Waking up the screen

Wake up the screen and leave the phone off to use only the organizer features, for example, when you're on an airplane and want to look at your calendar.

- 1 Press and release **Power/End**  to wake up the screen.

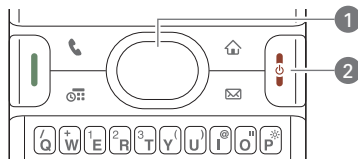

- 1 Center
- 2 Power/End

- 2 Press **Center**  to turn off Keyguard.
- 3 Press and release **Power/End**  to turn off the screen and lock the keyboard.

TIP You can also press any of the quick buttons or the **Applications** button to wake up your smartphone screen.

TIP You can set how long the screen stays on. Press **Applications**, select **Preferences**, select **Power**, and then adjust the **Auto-off after** setting.

Turning your phone on and off

When your phone is on, it is connected to your wireless service provider's network (if you are in a coverage area) so that you can make and answer phone calls and use wireless services, such as email, messaging, and the web browser.

During initial setup, your phone is automatically turned on, so you can use wireless services right away. If you turn off your phone, you can still use the organizer and media features such as Contacts and the Pocket Tunes™ application.

- 1 Wake up the screen.
- 2 Press and hold **Power/End**  to turn on your phone.

You know your phone is on and that you're inside a coverage area when you see the **signal-strength**  icon at the top of the Main View in the Phone app.

TIP If you're outside a coverage area, **No Service** appears in the upper-left corner.

- 3 Press and hold **Power/End**  again to turn off your phone.

You know your phone is off when you see **Phone Off** at the top of the Main View in the Phone application.

Opening the Phone application

- Press **Phone**  to open the Main View in the Phone application.



- 1 Status icons
- 2 Dial Pad
- 3 Favorite buttons (scroll down to see more)

Making calls

There are several ways to make a call. Try them all to find out which way you like best.

Dialing using the onscreen Dial Pad

- 1 Press **Phone** .
- 2 Enter the phone number by tapping the onscreen Dial Pad with the stylus.



- 3 Tap **Dial** or press **Send**  to make the call.

TIP If you swapped out the Dial Pad for wallpaper in the Phone application's Main View, you can still access the Dial Pad. From the Phone application's Main View, press **Send**, and then select **Dial Pad**.

DID YOU KNOW? You can paste numbers directly into the Dial Pad. Copy a number from another application and press **Phone** to switch to the Dial Pad. Open the **Edit** menu and select **Paste**. Press **Send** to dial.

Dialing using the keyboard

- 1 Dialing using the keyboard
- 2 Press **Phone** .

- 3 Press the numbered keys to enter the phone number. (You don't need to press Option.)
- 4 Press **Send**  to make the call.


TIP After you enter a phone number, you can also press **Center** on the 5-way to select whether to make a phone call or send a text message to that number.

Dialing by contact name

BEFORE YOU BEGIN Create some contacts (see “Contacts” on page 67).

- 1 Press **Phone** .
- 2 Select the **Contacts** favorite button, just below the Dial Pad in Main View.
- 3 Use the keyboard to start entering one of the following for the contact you want to call:
 - First name (JOH for John)
 - Last name (SMI for Smith)
 - First initial and last name (JSM for John Smith)

For example, entering SM displays Smilla Anderson, John Smith, and Sally Martin. Entering JSM finds only John Smith.

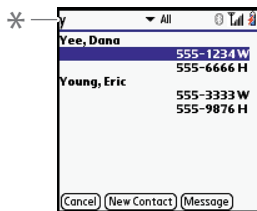

* Text appears here as you enter it

- 4 Select the *number* you want to dial.
- 5 Press **Send**  to dial.

TIP To see more info for a contact, highlight the *name* and press **Center** on the 5-way to view the address, company, and other details.

Voice Dialing

You can use the Voice Dialing application to call people in your Contacts list by saying their name or number. If the person you are calling has more than one phone number, you can specify which number to call.

- 1 Press **Applications** .

- 2 Select **Voice Dial** .

A voice prompts you to “say a command.”

- 3 Do one of the following:

To call a person in your contact list by saying their name: Say, “Call [name],” for example, “Call John Doe.” To specify which one of a contact’s numbers you want to call, say, “Call [name] Home,” for example, “Call John Doe Home.”

To call a number by saying the individual digits: Say, “Call [number],” for example, “Call 408-555-1234.”

TIP For more information about what you can do with Voice Dialing, refer to the *Voice Dialing by Voice Signal User Guide*. The guide is available on the Palm Desktop Software Installation CD.

Dialing with a speed-dial favorite button

You can create your own speed-dial favorites. See “Creating a speed-dial favorite button” on page 43.

- 1 Press **Phone** .

- 2 Press **Down** ▼ to access Favorites.

TIP Tap the numbers at the bottom of the screen to go to more pages of favorite buttons. You can also press **Down** or **Right** on the 5-way to move through favorites.

- 3 Select a speed-dial favorite (Voicemail, shown in the following illustration, is a speed-dial favorite).
- 4 Press **Send**  or **Center**  to make the call.



DID YOU KNOW? If you select a contact from your Contacts list when you create a speed-dial favorite, you can see all the numbers for that contact. Highlight that contact’s **speed-dial** favorite button, and press **Space** on the keyboard.


Redialing a recently called number

To dial the last number you called: From the Main View in the Phone app, press and hold **Send** .

To select from your most recently dialed numbers: From the Main View in the Phone app, press **Send**  to open the Redial list, select the number you want to call, and then press **Send**  to dial.



To select from a chronological list of calls: Select the **Call Log** favorite button.

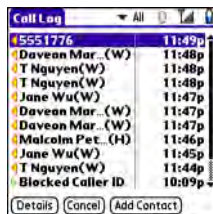

Receiving calls

To receive calls, your phone must be on. When your phone is off, your calls go to voicemail.



Answering calls

To answer a call, do one of the following:

- Press **Send** .
- Select **Answer**.
- Press the **headset** button (if a headset is attached).

Ignoring calls

To ignore a call, do one of the following:

Send the call to voicemail: Press **Power/End**  or select **Ignore**.

Send the caller a text message: Select **Ignore with Text**. This option sends the call to voicemail and opens a text message addressed to the caller.

NOTE Sending text messages to land-line phones may not be supported.

Silencing the ringer

To silence the phone while it is ringing, do one of the following:

- Press any key on your smartphone except Send, Power/End, or the 5-way.

- Slide the **Ringer switch** to **Sound Off** .

DID YOU KNOW? When you silence the ringer while it is ringing, you can either answer the call or let it ring through to voicemail.

Using voicemail

Your wireless service provider's service includes voicemail. Keep in mind that airtime and other charges apply when using voicemail from your smartphone.

Setting up voicemail


- 1 Make sure your phone is turned on (see "Turning your phone on and off" on page 32).
- 2 Press **Phone** .
- 3 Press and hold **1** or select the **VoiceMail** favorite button to dial your wireless service provider's automated voicemail system.
- 4 Follow the prompts to set up your voicemail.

Vicemail notification

When you have a new voicemail message, you are notified with an Alert dialog box.

- To dismiss the Alert dialog box, select **OK**.
- To play the message, select **Listen**.

When you have messages that you have not listened to, a **Vicemail**  icon also appears in the title bar in the Phone application. You can select this icon to listen to your voicemail.

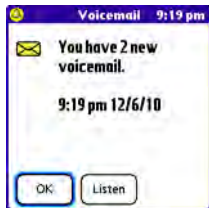

Listening to voicemail messages


- 1 Press **Phone** .
- 2 Press and hold **1** to dial the voicemail system, or select the **Vicemail** favorite button.

- 3 Enter your voicemail password using the keyboard.

DID YOU KNOW? If you defined Extra Digits for the Voicemail favorite button (see “Creating a speed-dial favorite button” on page 43 for details), you can select this button to enter your password.

What can I do when I'm on a call?

When you make or receive a call, Active Call View appears.

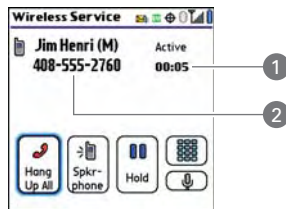

- 1 Call duration
- 2 Caller's name and number

TIP If the screen dims during a call, press any key except Power/End to restore the screen brightness.

Use the **5-way**  or stylus to select the onscreen buttons:



Ends the call immediately. You can also press the headset button (if a headset is attached).



Turns on the speakerphone so you can check your calendar, look up contact info, and use other features during a call.



Turns off the speakerphone when it is on.



Replaces the Spkr-phone button when a Bluetooth® headset is attached. Select this button to transfer the call from the Bluetooth headset to the built-in earpiece.



Places the current call on hold.



Lets you make another call while the first call is on hold. For info on handling a second incoming call, see “Making a second call” on page 41.



Opens the Dial Pad so you can manually dial additional numbers, such as an extension or a response to a voice prompt.



Dials any extra digits (such as a password or an extension) that you assigned to a favorite button. See “Creating a speed-dial favorite button” on page 43 for info on defining extra digits.



Mutes the microphone so that you cannot be heard.

Ending a call


Do one of the following:

- Press **Power/End** .
- Select **Hang Up All**.
- Press the button on the headset (if a headset is attached).

Adjusting call volume

While a call is in progress, press the **Volume** button on the side of your smartphone to adjust the call volume.

- To increase the volume, press the upper half of the **Volume** button.
- To decrease the volume, press the lower half of the **Volume** button.
- Press the **Side** button to confirm your volume choice.

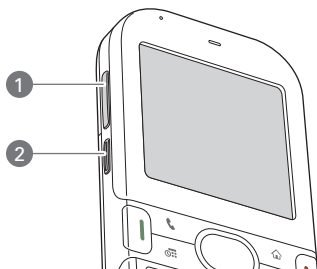

- 1 Volume button
- 2 Side button

Switching applications during a call

You can use other apps on your smartphone during a phone conversation, including the organizer and text messaging features. You cannot, however, make a data connection while on a call. This means that you cannot browse the web or send and receive email messages while on a call.

- 1 (Optional) If you want to continue talking while viewing another application, select **Spkr-phone** or connect a headset.
- 2 Press **Applications**
- 3 Select the icon for the application you want to open.
- 4 When you're ready to leave the app, press **Phone** to return to Active Call View.

TIP You can also press **Phone** to toggle between Active Call View and the Main View in the Phone app, so you can access a favorite during a call.

Making a second call

You can make a second call while your first call is on hold.

- 1 Dial the first number and wait until the person answers.
- 2 Select **Hold**.
- 3 Select **Add Call**.
- 4 Dial the second number using any of the methods described in “Making calls” on page 33.
- 5 When the Dial another call prompt appears, select **Yes**.

When two calls are active, Active Call View displays two status lines, each representing one of the calls.



DID YOU KNOW? When the second call is an outgoing call, you can conference the two calls, but you cannot swap between them.

When the second call is an incoming call, you can swap between the two calls, but you cannot conference them.

When two calls are active and you press **Power/End**, you hang up both calls. If the second call is an outgoing call, you can return to the first call by waiting for the person on the second call to hang up. If you accidentally hang up both calls, your smartphone automatically dials the number that was on hold.

Receiving a second call (call waiting)

When you are on a call, you can receive a second call and have separate conversations with each caller. When the second call comes in, you hear a call waiting tone and the Call Waiting dialog box appears. You can do any of the following to handle the second call:

- To place the current call on hold and answer the new call, press **Send**  or select **Answer**.

- To send the new call to voicemail, select **Ignore**.
- To send the new call to voicemail and send the caller a text message, select **Ignore with Text**.

NOTE Sending text messages to land-line phones may not be supported.

- To hang up the current call and answer the new call, press **Power/End** . When the incoming call message reappears, select **Answer** or press **Send** .

After you answer a second call, you can switch between the original call and the second call by selecting **Swap**.

Making a conference call

When you place a second outgoing call, you can join the two calls in a conference call. Please contact your wireless service provider for availability and rate information.

- 1 Make a second call.

- 2 Select **Conf**. This joins the two active calls in a conference session.



- 3 To end the conference, press **Power/End**  to end all the calls.

Creating a speed-dial favorite button

- 1 Press **Phone** .
- 2 Press down on the **5-way**  to scroll and find a blank favorite select a button. Select a blank button.

TIP No more blank favorite buttons on the first page? Press **Right** on the 5-way to go to another Favorites page (there are five of them).

- 3 Enter a label for the favorite:
 - If the entry is for an existing contact, select **Lookup**. Start entering the last name of the contact, and select the phone number of the contact when it appears in the list.
 - If the entry is for a new contact, enter the label, press **Down** , and enter the number.



- 4 (Optional) Enter a **Quick Key**, which you can press and hold from the Main View in the Phone application to instantly dial this speed-dial number.
- 5 (Optional) Select **More**, and then select advanced options:

Extra Digits: Defines additional digits to dial, such as a password or extension. To enter a one-second pause, insert a comma between digits. To add a longer pause, enter more commas.

Dial Extra Digits Automatically: Dials predefined extra digits immediately after dialing the phone number, when checked.

- 6 Select **OK**.

DID YOU KNOW? You can also create favorite buttons for other tasks, such as opening an application, accessing a web page, addressing a text or email message, and more. See your Palm® Centro™ smartphone *User Guide* for details.

Using a hands-free device

You can connect a phone headset or car kit for hands-free operation. You can use the wired stereo headset included with your smartphone or one of the following types of compatible hands-free devices that are sold separately:

- Wired headsets with a 2.5mm connector (3-pin or 4-pin)
- Wireless headsets and car kits enabled with Bluetooth 1.1 or 1.2 wireless technology

To find compatible hands-free devices, go to <http://www.palm.com/support/>.

IMPORTANT If driving while using a smartphone is permitted in your area, we recommend using a headset or hands-free car kit (both sold separately). However, be aware that use of a headset that covers both ears impairs your ability to hear other sounds. Use of a headset while operating a motor vehicle or riding a bicycle may create a serious hazard to you and others, and may be illegal. If you must use a stereo headset while driving, place a speaker in only one ear. Leave the other ear free to hear outside noises, and do so only if it is legal and you can do so safely.

Connecting to a Bluetooth® hands-free device

KEY TERM Partnership Two devices—for example, your smartphone and a hands-free device—that can connect because each device finds the same passkey on the other device. Once you form a partnership with a device, you don't need to enter a passkey to connect with that device again. Partnership is also known as paired relationship, pairing, trusted device, and trusted pair.

Once you set up a partnership with a Bluetooth hands-free device, you can communicate with that device whenever it is turned on and within range. Bluetooth range is up to 30 feet (10 meters) in optimum environmental conditions. Performance and range may be reduced by physical obstacles, radio interference from nearby electronic equipment, and other factors.

TIP If you hear a headset buzz or experience poor microphone performance, your headset may be incompatible with your smartphone.

BEFORE YOU BEGIN Prepare your hands-free device to accept a Bluetooth connection. See the documentation that came with your hands-free device for instructions.

- 1 Press **Applications**  and select **Bluetooth** , or tap the **Bluetooth**  icon in the title bar.
- 2 Select **Bluetooth On**.

NOTE The Bluetooth icon changes from gray to blue to let you know that Bluetooth technology is turned on.



- 3 (Optional) Enter a device name that identifies your smartphone when it is discovered by other Bluetooth devices.

NOTE Use the same device name for all your Bluetooth connections. If you change the device name, you need to re-create any partnerships you have already created.

- 4 Select **Setup Devices**.
- 5 Select **Hands-free Setup**.



- 6 Follow the onscreen instructions to create a partnership with the specific hands-free device. When prompted, enter a passkey.

IMPORTANT Some hands-free devices have a predefined passkey. If your device has a predefined passkey, you can find it in the documentation for that device. Other devices provide a screen where you enter a passkey that you make up. In either case, you must use the same passkey on both your smartphone and your hands-free device. We recommend that, where possible, you make up a passkey of 16 alphanumeric characters (letters and numerals only) to improve the security of your smartphone. The longer the passkey, the more difficult it is for the passkey to be deciphered.

- 7 After you finish setting up the device, select **Done** to return to Trusted Devices View.

NOTE For some car kits, you need to initiate a Bluetooth connection from your smartphone to complete the partnership process. To do this, highlight the car kit in

Trusted Devices View, press **Menu** , and then select **Connect**.

- 8 (Optional) Enable advanced hands-free features by pressing the **multifunction** button (MFB) on the hands-free device.

You can tell that the connection is successful when you see a light-blue headset icon in the title bar of the Main View on your smartphone's Phone application. You can now use your smartphone with the Bluetooth hands-free device.

Customizing ringer settings

Selecting ringtones

You can set various tones for various types of incoming calls.

- 1 Press **Phone** .
- 2 Press **Menu** .

- 3 Select **Options**, and then select **Sound Preferences**.
- 4 Select the **Application** pick list and select **Ring Tones**.



- 5 Select the **Volume** pick list and select the volume level.
- 6 Select the **Vibrate** pick list and select how you want your smartphone to vibrate when there's an incoming call.
- 7 (Optional) Uncheck the **Escalate ring tone volume** box if you want the ring to remain at the same volume regardless of how long it rings.

- 8 Select ringtones from the following pick lists:

Known Caller: An incoming call from someone in your Contacts or Favorites.

Unknown Caller: An incoming call from someone identified by caller ID who is not in your Contacts or Favorites.

Roaming: A special tone for incoming calls when you're outside your home mobile network.

- 9 Select **Done**.

Adjusting ringer volume

When a call is not in progress and music is not playing, press the **Volume** button on the side of your Centro smartphone to adjust the ringer volume, and then press the **Side** button to confirm your selection.

What are all those icons?

You can monitor several items by looking at the icons in the title bar in the Phone app:

Wireless Service Name Your phone is on and you're in your wireless service provider's coverage area. If you're in an area without any coverage, **No Service** appears instead. When you turn off your phone, **Phone Off** appears.

R You're outside your wireless service provider's coverage area and are roaming on another wireless service provider's network. The word **Roaming** also appears. The icon may flash if the provider is not on your wireless service provider's preferred roaming list.

1x You are in an area that supports 1xRTT data services.



Your phone is on and is connected to a 1xRTT network, but you're not transmitting data. You can still make and answer calls.



Your phone is on and is connected to a 1xRTT network, but you're not transmitting data. You can still make and answer calls.



Your phone is on and you're transmitting data over a 1xRTT network. You can still make calls, but you can't answer calls (incoming calls go to voicemail).



You are in an area that supports EVDO data services.



Your phone is on. The stronger the signal, the more bars that appear. If you're outside a coverage area, no bars appear.



Your phone is on and is connected to an EVDO network, but you're not transmitting data. You can still make and answer calls.



Your phone is on and you're transmitting data over an EVDO network. You can still make or answer calls. When you make or answer a call, the transmission is interrupted, and then it resumes when you end the call.



You have new voicemail messages. You can select this icon to retrieve your messages.



You have a new alert, such as a Calendar alarm or a new text message. To view the alert, press and hold **Center** .



TTY/TDD Mode is active. Use this mode to communicate by telephone if you have hearing, speech, or language disabilities.



The Location setting is on and your longitude and latitude info is available to the network and third-party apps. When this icon appears with a red slash, your location is available only during emergency calls.



The Bluetooth® wireless technology icon appears in gray when this feature is off, in blue when this feature is on, and in reverse blue when your smartphone is communicating with another Bluetooth device. You can tap this icon to turn Bluetooth features on and off.



This icon replaces the Bluetooth icon when your smartphone is connected to a Bluetooth hands-free device. This icon is dark blue during a call and light blue when you're not on a call.



You have new text messages. The numbers next to the icon indicate the number of unread messages. You can select this icon to retrieve your messages.



You have new email messages. You can select this icon to retrieve your messages.



This icon indicates the current (or next) event from the Calendar app. If you have an event conflict during this time period, a red bar appears next to the event. To jump to the event in the Calendar app, select this line.

KEY TERM 1xRTT (Single-carrier [1x] radio transmission technology): A wireless technology that can provide fast data transfer and Internet access with average speeds of 60–80Kbps and bursts of up to 144Kbps.

KEY TERM EVDO (Evolution Data Optimized): A wireless broadband technology that is designed for very high-speed data transfer with average download speeds of 400–700Kbps and is capable of reaching speeds up to 1.8Mbps and upload speeds up to 156Kbps.



Your email, messages, web browser, and Bluetooth

Email on your smartphone

Your smartphone includes the VersaMail® application (called Email in Applications view). You can also access web-based email, like Yahoo! Mail or Hotmail, from the web browser on your smartphone.

BEFORE YOU BEGIN The VersaMail® application for email comes installed on your smartphone, but before you can use email, you must activate data services on your wireless service account.

The VersaMail® application and *User Guide for the VersaMail® Application* are included on the Palm Desktop Software Installation CD that came with your smartphone

package. If you ever need to re-install VersaMail, see “Installing bonus software from My Centro on your device” on page 73.

KEY TERM Email provider The service you use to send and receive email. Your email provider's name appears between the @ symbol and the dot in your email address. Gmail, for example, is an email provider; so are AOL and Earthlink.

KEY TERM Email application It's not an email provider, but an application on your smartphone, that gives you a way to view and manage email. An email application like VersaMail just transfers messages from an account that you have already set up with a provider.

The VersaMail® application

The VersaMail® application (called Email in Applications View), lets you access your corporate, personal, and fee-based Internet email.


BEFORE YOU BEGIN You must activate data services on your wireless service provider's account before you can use email on your smartphone.

TIP To access web-based email, like Yahoo! Mail or Hotmail, use the web browser.

You can find additional information on using and customizing VersaMail in the *User Guide for the VersaMail® Application* that is included on the Palm Desktop Software Installation CD.

Before you can use VersaMail, you need to enter your email account settings. If you have multiple email accounts, you must enter settings for each email account.

- 1 If either of the following is true, skip this procedure and see the *User Guide for the VersaMail® Application* for setup instructions:
 - You used VersaMail on your previous Palm OS® device, and you want to transfer those settings to your smartphone.
 - You plan to use VersaMail to access an email account on a Microsoft Exchange server, a Lotus Notes server, or a Microsoft MAPI server.
- 2 Press **Applications**  and select **Email**  to open the VersaMail application.
- 3 If the Initial Setup dialog box appears, select **Continue**.
- 4 Make up a name that describes this account and enter it in the **Account Name** field. For example, Work Email.
- 5 Select the **Mail Service** pick list, select your email provider, such as Earthlink, and then select **Next**.

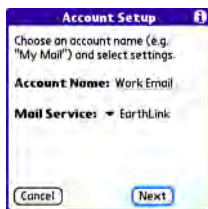

If your email provider's name is not listed, select **Other** and then manually enter your provider's settings. Ask your system administrator or ISP to provide you with the following info:

- Mail protocol: POP or IMAP
 - Incoming and outgoing mail server names, such as mail.myisp.com
 - Incoming and outgoing mail server port numbers, such as 110 (incoming POP), 143 (incoming IMAP), or 25 (outgoing POP or IMAP)
 - (If necessary) Security settings: APOP, ESMTP, SSL
- 6** Enter the username for your email account. Your username usually appears before the @ symbol in your email address.

NOTE For some email providers, such as Gmail, your username is your entire email address. If you're not sure what to enter as your username, ask your provider.

- 7** Select the **Password** box, enter your email account password, select **OK**, and then select **Next**.
- 8** Select **Next**, and then select **Done**.

Creating and sending messages

- 1** From the Inbox, select **New**.
- 2** Begin entering one of the following for the addressee:
 - Email address
 - First name
 - Last name

TIP If you enter info that matches your contacts, VersaMail displays the matching contacts. To accept a suggestion, select the contact. To send to a different address, keep entering the email address or name.

- 3** Enter the subject and message text.

TIP To move between fields, press **Up** or **Down** on the 5-way.

- 4 Select one of the following:

Send: Connects and sends all messages immediately. If for any reason the message cannot be sent, the message is stored in your Outbox.

Outbox: Stores the message to be sent later.

Drafts: Saves the message so you can continue working on it at another time.



Adding attachments to your messages

You can attach several types of files to your email messages.

- 1 Create the message to which you want to attach the item.
- 2 On the New Message screen, select the **red paper clip**  icon in the upper-right corner.
- 3 From the **Type** pick list, select the type of file to attach.
- 4 Select the item you want from the list in the **Type** box, or follow other onscreen prompts.
- 5 Select **Done**.

TIP To remove an attachment, select the file in the Attachments box and then select **Delete**.

Receiving and viewing messages

- 1 From any mailbox, select **Get** or **Get & Send**.
- 2 From the Inbox, select the message you want to view.



- 3 If a large incoming message is truncated, select **More** .

TIP When viewing a message, tap the **scroll arrows** at the top of the screen to view the previous or next message.

- 4 Select **Done**.

Viewing attachments

There are a number of attachment types you can open with the built-in software on your smartphone (for example, Microsoft Word, Excel, and PowerPoint files; PDF files; ringtones; and photos).

- 1 From any folder, open the message with the attachment you want to view. Messages with downloaded attachments appear with a **paper clip**  on the message icon.

TIP If an attachment is not downloaded because it is larger than your maximum message size, the paper clip icon does not appear and the attachment is not displayed at the bottom of the message screen. Select **More** to download and view any attachments.

- 2 Tap the attachment name at the bottom of the message screen to view it in the default viewer on your smartphone.

TIP You can also tap the folder icon to the left of the attachment name to open a menu of tasks you can do with the attachment.

- 3 When you have finished with the attachment, select **Done**.

NOTE If there is no Done button, press **Applications**  and select **Email**  to return to the account's Inbox.

Managing your messages

The status icons that appear near the messages in your Inbox indicate the following:

-  The message is unread when the subject appears in bold.
-  The message includes an attachment.
-  The message includes a meeting invitation.
-  This message has high priority.

You can rearrange the message list to make it easier to find and view messages.

- In the Inbox, select **Sort**, and then select one of the following: **Sort by Date**, **Sort by Name**, **Sort by Subject**.
- To quickly switch between folders in the list view, select the **folder** pick list at the top of the screen and select the desired folder.

Messaging

Messaging lets you exchange brief text messages (SMS) with other devices and email addresses that support this form of messaging. Refer to your service plan for pricing and availability of messaging services.


NOTE Each text message can have up to 140 characters. You can send a message of more than 140 characters, but the message may be split into several messages. If you send a text message to an email address, the email address is deducted from the 140-character count.

- 1 Press **Applications**  and select **Messaging**.
- 2 Select **New**.
- 3 Select the **To** field and do one of the following to address the message:
 - Enter the first initial and last name (no spaces), and then select the recipient's phone number or email address from your Contacts list.

- Enter the recipient's phone number or email address.
- Press **Center**  and select the recipient's name from the list of recent addresses.

TIP If you see numbers instead of letters (or the reverse), you need to turn Option Lock on by pressing **Option** twice or turn it off by pressing **Option** once.

- 4 Enter your message. You can optionally do any of the following:
- Insert predefined phrases by selecting **QuickText** .
 - Insert emoticons by selecting .
 - Mark the message as urgent. Press **Menu**  and then select **High Priority** from the **Compose** menu.

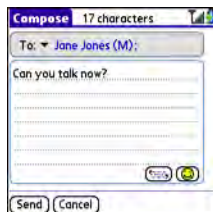

5 Select **Send**.

TIP To save a draft of the message without sending it, press **Menu** and select **Save as Draft**. To access the draft, select the **category** pick list in the title bar and select **Drafts**.

Web browser

Viewing a web page

The Blazer® web browser reformats web pages into a single column and resizes images. In this format—called Optimized Mode—you can see most content without scrolling left or right.



BEFORE YOU BEGIN You must activate data services on your wireless service provider's account.

- 1 Press **Applications**  and select **Web**  to open the Blazer web browser. If necessary, select **Yes** to turn on your phone, and **Yes** to connect to the Internet.

If you do not see either the **1xRTT**  or **EVDO**  icon in the title bar of the Phone application, data services are not available in your current location and you cannot connect to the Internet.

- 2 Enter a web page address (URL) in the **Address Bar** and select **Go**.

NOTE If you browse to a secure web page, a lock  icon appears in the Address Bar.

- 3 Do any of the following to navigate within the web page:
 - **View a page in wide layout format** (as on your computer): Press **Menu** , select **Options**, and then select **Wide Page Mode**.

- **Scroll through the page:** In Optimized Mode (the default format, which is optimized for your smartphone screen), press **Up**  or **Down** . In Wide Page Mode, press **Up** , **Down** , **Left** , or **Right**  to scroll in all directions.

- **Follow a link to another web page:** In Optimized Mode, highlight the link by pressing **Left**  or **Right**  and then pressing **Center**  to go to the selected page. In Wide Page Mode, use the stylus to select a link.

Submit a form: Enter the info and then select the onscreen button to submit the form. If the form doesn't have an onscreen button, press **Return** .

- 4 To get to the address bar and the icons in the title bar above it, press **Space** and then use the **5-way** .



Goes to the previous web page.



Goes to the next web page.



Refreshes the page with the latest content from the Internet.



Opens a list where you can select Fast Mode (no images or style sheets) or Normal Mode (with images and style sheets).



Opens a dialog box where you can enter a web address you want to go to or view a list of recently viewed web pages.



Goes to your home page.



Displays Bookmarks View so you can select a bookmark or saved page you want to view.

TIP To find a recent page or search, select the **Address Bar** pick list and select the item from the list.

TIP To select a commands from the menus, just press **Menu** and select a command.

TIP To adjust the font size, open the **Options** menu and select **Font**. To fit more text on the screen, select **Small**. To make the text easier to read, select **Large**.

TIP To pop up a list of sites you've visited, tap and hold the **Back** or **Forward** buttons or select these buttons with the **5-way**.

Creating a bookmark

With bookmarks you can instantly access up to one hundred of your favorite web pages without entering the address every time.

- 1 Go to the page you want to bookmark.
- 2 Press **Menu**.
- 3 Select **Add Bookmark** from the **Page** menu.
- 4 (Optional) Change the entries in the **Name** and **Description** fields.
- 5 Select **OK**, and then select **OK** again.



Downloading files from a web page

When you download a file to your smartphone, you can open it in an app that recognizes the file. For example, download an MP3 file to listen to it later in the Pocket

Tunes™ application. If a file isn't recognized by an app on your smartphone, you can download the file to a microSD expansion card, but you can't open it on your smartphone.

Item	Supported File Types
Pictures	JPG, WBMP, GIF, PNG
Videos	MP4, 3G2, ASF, WMV
Ringtones	MIDI, AAC, AAC+, MP3
Music	MP3, WMA

- 1 Go to the page with the link to the file you want to download.
- 2 Press **Left** ◀ or **Right** ▶ to highlight the link to the file, and then press **Center** ○.
- 3 If prompted, select what you want to do with the file: **Play**, **Save To Device**, or **Save To Card**.
- 4 Select **Yes**.

TIP You can also save an image from a web page by tapping and holding it with the stylus.

Streaming files from a web page

The web browser lets you stream files that are recognized by one of the applications on your smartphone. For example, you can choose to play music and video files in many popular formats (MP3, WMA, WMV).

- 1 When the web browser recognizes streamed content on a web page, it displays a Play  icon. To view or listen to the streamed content, select **Play** .

TIP If the content is not supported by any of the apps on your smartphone, a Media type not supported message appears.

- 2 Once streaming begins, playback starts automatically. Use the following controls when viewing or listening:
 - Select  to return to the web page containing the streamed content.
 - Select  or press **Center** ○ to pause playback.
 - Select  or press **Center** ○ to resume playback after pausing.

- A few seconds after playback begins, the toolbar is hidden and you can view the content on the full screen. Press **Up ▲** or **Down ▼** to display the toolbar; press **Up ▲** or **Down ▼** again to hide the toolbar again.
- Press the **Volume** button on the side of your smartphone to adjust the volume.

Connecting with Bluetooth® devices

With the built-in Bluetooth wireless technology on your smartphone, you can connect to a number of Bluetooth devices, including a hands-free device such as a headset or car kit, a printer, or a GPS receiver, as well as to other smartphones and handhelds that are equipped with Bluetooth wireless technology. If your computer is enabled with Bluetooth wireless technology, you can also synchronize wirelessly or use your phone to connect your computer to the Internet.

You can create a list of Bluetooth devices that you trust to communicate with your smartphone. When communicating with trusted devices, your smartphone skips the discovery process and creates a secure link as long as the device is within range.

Bluetooth range is up to 30 feet (10 meters), depending on environmental conditions, including obstacles, radio interference from nearby electronic equipment, and other factors.

When you configure a hands-free device, as described in “Connecting with Bluetooth® devices” on page 61, the hands-free device automatically appears in your Trusted Devices list. Follow the steps in this section to add other devices to your Trusted Devices list, such as a friend’s handheld.

Requesting a connection with another Bluetooth device


- 1 Press **Applications**  and select **Bluetooth** .
- 2 Select **Bluetooth On**.



- 3 (Optional) Enter a device name that identifies your smartphone when it is discovered by other Bluetooth devices.

NOTE Use the same device name for all your Bluetooth connections. If you change the device name, you need to re-create any partnerships you've already created.

- 4 Select **Setup Devices**.
- 5 Select **Trusted Devices**.

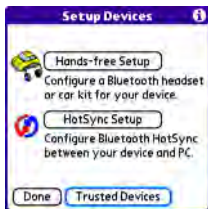

- 6 Select **Add Device**. The **Discovery** icon appears, indicating that the discovery process is active.

- 7 Select the **Show** pick list and select **Nearby devices**.

- 8 If the device you want to add doesn't appear on the Discovery Results list, make sure that the other device is ready to receive a connection request (see the device's documentation), and then select **Find More** on your smartphone to search again.

- 9 Enter the same passkey on your smartphone and on the Bluetooth device, and select **OK**.

IMPORTANT Some Bluetooth devices have a predefined passkey. If your device has a predefined passkey, you can find it in the documentation for that device. Other devices provide a screen where you enter a passkey that you make up. In either case, you must use the same passkey on both your smartphone and the other Bluetooth device. We recommend that, where possible, you make up a passkey of 16 alphanumeric characters (letters and numerals only) to improve the security of your smartphone. The longer the passkey,

the more difficult it is for the passkey to be deciphered.

10 Select **Done**.

Accepting a connection from another Bluetooth device

TIP For the smartphone to be visible to Bluetooth devices, the Bluetooth setting must be set to On and visibility must be set to Visible or Temporary.

- 1 Press **Applications**  and select **Bluetooth** .
- 2 Select **Bluetooth On**.



- 3 (Optional) Enter a device name that identifies your smartphone when it is discovered by other Bluetooth devices.

NOTE Use the same device name for all your Bluetooth connections. If you change the device name, you need to re-create any partnerships you've already created.

- 4 Select the **Visibility** pick list and select one of the following:

Visible: Enables Bluetooth devices that are not on your Trusted Devices list to request a connection with your smartphone. Your smartphone remains accessible to other devices until you turn this option off. After you've finished using this setting, remember to change it back to Hidden.

TIP Use the Visible option only when you need your smartphone to be accessible for an extended period of time. For short-term accessibility, use the Temporary option.

Temporary: Enables Bluetooth devices that are not on your Trusted Devices list to request a connection with your smartphone during the next two minutes. Your smartphone reverts to the Hidden setting and becomes inaccessible to other devices after two minutes.

Hidden: Allows only devices with which you have previously formed a partnership to request a connection with your smartphone. New devices cannot request a connection.

- 5 Enter the same passkey on your smartphone and on the Bluetooth device.

IMPORTANT Some Bluetooth devices, such as headsets and GPS receivers, have a predefined passkey. If your device has a predefined passkey, you can find it in the documentation for that device. Other devices provide a screen where you enter a passkey that you make up. In either case, you must use the same passkey on both your smartphone and the other Bluetooth device. We recommend that, where possible, you make up a passkey of 16 alphanumeric characters (letters and numerals only) to improve the security of your smartphone. The longer the passkey, the more difficult it is for the passkey to be deciphered.

- 6 (Optional) Check the **Add to trusted device list** box if you want to form a partnership with the requesting device.

- 7 Select **OK**.

Sending information with Bluetooth® wireless technology

The range of Bluetooth® wireless technology is up to 30 feet (10 meters) in optimum environmental conditions. Performance and range may be affected by physical obstacles, radio interference from nearby electronic equipment, and other factors.

TIP Check your battery level before establishing a Bluetooth wireless connection. If the battery level is very low, you can't make a Bluetooth wireless connection.

Sending info over a Bluetooth® wireless connection

In most applications, you can send an individual entry or item such as a contact or a picture. You can also send all the entries

in a category, such as all contacts in the Business category.

- 1 Press **Applications**  and select **Bluetooth** .
- 2 Select **Bluetooth On**.
- 3 Open an application.
- 4 Select the entry or category you want to send. You cannot send an item that has a lock  next to it.
- 5 Press **Menu** .
- 6 Select **Send** from the leftmost menu.
- 7 Select **Bluetooth** and then select **OK**.
- 8 Select the receiving device(s) from the Discovery Results list, and then select **OK**.
- 9 Wait for a message to indicate that the transfer is complete before you continue using your smartphone.

Sending an application over a Bluetooth wireless connection

- 1 Press **Applications**  and select **Bluetooth** .
- 2 Select **Bluetooth On**.
- 3 Press **Applications** .

- 4 Press **Menu** .
- 5 Select **Send** from the **App** menu.
- 6 Select the **Send From** pick list and select the location of the app you want to send: **Phone** or **<card name>**.
- 7 Select the application you want to transfer. You cannot send an item that has a lock  next to it.
- 8 Select **Send**.
- 9 Select **Bluetooth** and then select **OK**.
- 10 Select the receiving device(s) from the Discovery Results list, and then select **OK**.
- 11 Wait for a message to indicate that the transfer is complete before you continue using your smartphone.

Receiving info over a Bluetooth wireless connection

- 1 Press **Applications**  and select **Bluetooth** .
- 2 Select **Bluetooth On**.
- 3 Select the **Visibility** pick list and select one of the following:

Visible: Enables Bluetooth devices that are not on your Trusted Devices list to

request a connection with your smartphone. Your smartphone remains accessible to other devices until you turn this option off. After you've finished using this setting, remember to change it back to Hidden.

Temporary: Enables Bluetooth devices that are not on your Trusted Devices list to request a connection with your smartphone during the next two minutes. Your smartphone reverts to the Hidden setting and becomes inaccessible to other devices after two minutes.

- 4 Use the other device to discover your smartphone and send information to it:
 - See the other device's documentation to learn how to discover and send information over a Bluetooth wireless connection.
 - If the Ringer switch is set to Sound On, your smartphone beeps to notify you of the connection and then prompts you to accept the info. Select a category or expansion card to file the item(s). If you don't select a category, the item(s) goes into the Unfiled category.
- 5 Select **Yes** to receive the information or **No** to refuse it.



Your contacts, calendar, and documents

Contacts

Contacts is where you enter info about the people you want to stay in contact with. You can get to this info from the Phone, Messaging, and email applications.

DID YOU KNOW? The fastest way to enter lots of contacts is to enter them in your desktop software and then sync to transfer them to your smartphone (see “Synchronizing information—the basics” on page 24).

Adding a contact

- 1 Press **Phone** .
- 2 Select the **Contacts** favorite button.

TIP You can also open Contacts from Applications View. Press **Applications** and select **Contacts**.

- 3 Select **New Contact**.
- 4 Use the **5-way**  to move between fields as you enter info.



DID YOU KNOW? If you add a symbol at the beginning of a contact's last name, such as #Smith, the contact appears at the top of your contact list.

- 5 Do any of the following:

Add a caller ID photo: Select the Picture box. (See “Assigning a caller ID photo” on page 68 for more info.)

Add a caller ID ringtone: Select the Ringtone pick list. (See “Assigning a caller ID ringtone” on page 69 for more info.)

Place the entry in a category or mark it private: Select **Details**.

Add a note to an entry: Select **Note** .

Display additional fields for this contact: Select **Plus** .

- 6 (Optional) Many fields on the Contact Edit screen have arrows next to their names, indicating pick lists from which you can select a different name. For example, if you want to list a person's home phone number in the first field, highlight **Work**, press **Left** , and select **Home**.
- 7 After you enter all the information, select **Done**.

Assigning a caller ID photo

- 1 Press **Phone** .
- 2 Select the **Contacts** favorite button.
- 3 Open the contact to whom you want to give a caller ID photo.
- 4 Select **Edit**.



- 5 Select the **Picture** box and do one of the following:
 - Select **Camera** to take a photo and add it to this contact entry when you save the photo.
 - Select **Photos** and select an existing photo that you want to assign to this contact.
- 6 Select **Done**.

DID YOU KNOW? If you assign pictures to your contacts in Microsoft Outlook (sold separately) or Palm® Desktop software and you install the desktop software from the Palm Desktop Software Installation CD, the pictures are automatically added to your contact entries on your smartphone when you sync. If you use third-party synchronization software, picture sync may not be supported. Check with the software vendor for information.

Assigning a caller ID ringtone

Caller ID ringtones can let you know who is calling before you even look at your smartphone. This is a great way to identify calls from important people in your life and to screen calls that you'd prefer not to answer.

- 1 Press **Phone** .
- 2 Select the **Contacts** favorite button.
- 3 Open the contact to whom you want to give a caller ID ringtone.
- 4 Select **Edit**.
- 5 Select the **Ringtone** pick list and select a tone for this contact entry.



- 6 Select **OK**.

TIP You can assign a ringtone to an entire category of contacts. For example, use a special ringtone for categories such as Family, Work, or Golf Buddies. Select the **category** pick list in the upper-right corner and select **Edit Categories**. Select the category, and then select the ringtone on the Edit Category screen.

Viewing or changing contact information

- 1 In the **Contacts** list, begin entering one of the following for the contact you want to view or edit:
 - First name (JOH for John)
 - Last name (SMI for Smith)
 - First initial and last name (JSM for John Smith)
- 2 Select the name of the entry you want to open.
- 3 Select **Edit**, make changes to the entry as necessary, and then select **Done**.

Deleting a contact

- 1 Open the contact you want to delete.
- 2 Press **Menu** .
- 3 Select **Delete Contact** from the **Record** menu, and then select **OK**.

Calendar

Calendar helps you manage your schedule. You can view your calendar by day, week, or month, or as an agenda list.

Displaying your calendar

Press **Calendar**  repeatedly to cycle through the various views:

Agenda View: Shows your daily schedule, the number of unread email messages, and any items on your Tasks list that are overdue or due today. If there's room, Agenda View also lists events on future dates.

Day View: Shows your daily schedule one day at a time.

Week View: Shows your schedule for an entire week. The time frames are based on the Start Time and End Time settings in Calendar Preferences.

Month View: Shows your schedule for a whole month.

In most Calendar views, you can do the following:


- Open the **Options** menu and select **Year View** to view a calendar for an entire year.
- Use **Left** ◀ or **Right** ▶ to go to another day, week, month, or year—based on

the current view. (Not available in Agenda View.)

- Select **Go To** and then select a date from the calendar. (Not available in Agenda View.)

Creating an event

- 1 Press **Calendar**  until Day View appears.
- 2 Select **Go To** and then select the desired day.

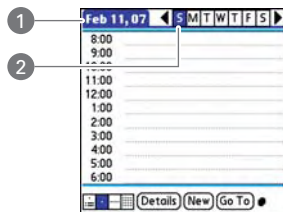

- 1 Selected date in Day View
- 2 Selected day
- 3 Select **New**.
- 4 Using the keyboard, enter a starting hour and minute for the event, such as 545 for 5:45.

- 5 Select the **End Time** box and enter the ending hour and minute for the event.
- 6 To assign a time zone to the event, select the **Time Zone** pick list and select a city in the time zone you want.

IMPORTANT If you sync with Palm Desktop software, do not add time zones to your events. Palm Desktop does not support time zones. If you sync with Microsoft Outlook, see the *User Guide* for more information about assigning a time zone to an event.


- 7 Select **OK**.
- 8 Enter a description for the event.

Scheduling a repeating event


TIP To enter a birthday or anniversary, add this info to the person's Contacts entry and it automatically appears in your Calendar. However, if you synchronize calendar events with your computer, any birthdays that you import from Contacts on your smartphone do not appear in Calendar on your computer.

TIP To enter a holiday, create an untimed event. Then, from the Details screen, select **Every year** as the repeat interval.

- 1 Create an event, and then select it.
- 2 Select **Details**.
- 3 Select the **Repeat** pick list, and then select a repeat interval. If the interval you need doesn't appear on the list, select **Other** to define a custom interval.

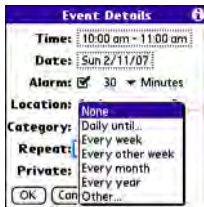

- 4 Select **OK**.

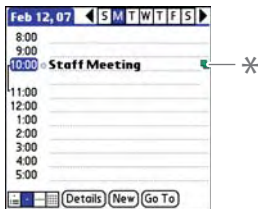

* Icon indicates a repeating event

DID YOU KNOW? If you sync with Microsoft Outlook and your events include other people, a With field appears in the Details dialog box and your attendee info appears in this field after you sync.

Changing or deleting an event

- 1 Select the event you want to edit or delete.
- 2 Select **Details**.
- 3 In addition to the settings covered earlier in this chapter, you can also change any of the following settings:

Date and Time: Displays when the event takes place. Change these settings to reschedule the event.

Location: Provides a description of where the event takes place.

Category: Sets the color-coded category for this event.

Note [D]: Provides space for you to enter additional text.

Delete: Removes the event from your calendar.


- 4 Select **OK**.

TIP To save memory, you can purge your old events. Open the **Record** menu and select **Purge**. Select the **Delete events older than** pick list and select a time frame. Select **OK**.

Documents

Documents lets you create, view, and edit Microsoft Word and Excel files on your smartphone or on a microSD expansion card that is inserted into the expansion slot. You can also view PowerPoint and PDF files.

- 1 Press **Applications**  and select **Documents** .

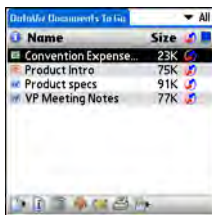

- 2 Select the document you want from the list.

Installing Applications

Your smartphone comes with several built-in and ready-to-use applications. You can also install additional applications, such as business software, games, and more. The Palm Desktop Software Installation CD includes several bonus software apps and you can purchase other third-party Palm OS® by ACCESS apps as well.

Installing bonus software from My Centro on your device

My Centro lets you download and install software that you can use on your smartphone. If the software has a desktop component in addition to a smartphone component, you need to download the software to your computer first. See “Installing bonus software from your computer” on page 74 for info on installing software that includes a desktop component.

- 1 Press **Applications**  and select **My Centro** .
- 2 Select the **Bonus** tab.
- 3 Select the **Install** link below the name of the application you want to install.
Repeat step 3 to install additional applications.

Installing applications from the Internet

You can use the web browser on your smartphone to install Palm OS files (PRC or PDB) directly from the Internet. When you download a PRC or PDB file, it is automatically installed on your smartphone. If a file is compressed (for example, as a ZIP or SIT file), you need to download it to your computer, expand the file, and then synchronize to transfer the expanded file to your smartphone.

NOTE Make sure the application you download is compatible with your device.

- 1 Open the web browser (see “Viewing a web page” on page 57).
- 2 Go to the page that contains the link to the application you want to download.

- 3 Press **Left**  or **Right**  to highlight the link to the file, and then press **Center**  to initiate the download process.
- 4 Follow the onscreen instructions to accept and install the application.

Installing bonus software from your computer

- 1 On your computer, go to <http://www.palm.com/support/>.
- 2 Follow the onscreen instructions to download the application(s) that you want to install.
- 3 When prompted to select either Save or Run, select Run to place the application(s) in the install queue.
- 4 Synchronize your smartphone with your computer to install the application(s) on your smartphone.

Installing other third-party applications from a computer

When you download an application to your computer, it is probably in a compressed format such as a ZIP or SIT file. If the file is compressed, you need to use a

decompression utility on your computer, such as WinZip or Allume Stuffit Expander, before you install the application on your smartphone.

BEFORE YOU BEGIN To install an app from your computer to your smartphone, you must first install Palm® Desktop software on your computer.

- 1 On your computer, open **Palm Desktop**.
- 2 Be sure your device name is identified as the current User of Palm Desktop software. Select your device name from the **User** list, and then click **OK**.

- 3 Click the **Install** icon to open the Install Tool.

- 4 **Windows:** Drag and drop the file(s) into the file list.

Mac: Drag and drop the file(s) onto the **Send To Device** droplet in the **Palm** folder.



- 5 Synchronize your smartphone with your computer to install the application(s) on your smartphone.



Your pictures, music, and Facebook® for Palm

Camera

Your smartphone comes with a built-in, 1.3-megapixel camera with 2x digital zoom. You can use the camera to take pictures and send them to your friends and family.

- 1 Press **Applications**  and select **Camera** .
- 2 By default, Camera stores your pictures in the Palm folder on your smartphone. To store a picture in a different location, select one of the following:


<Album name>: Stores the picture in the selected album. The storage location is based on the location of the album (smartphone or microSD expansion card).

New Albums: Opens a dialog box where you can enter an album name and select the storage location (smartphone or microSD expansion card).



- 3 Find your subject in the screen on your smartphone. (The lens is on the back of your smartphone.)

- 4 (Optional) To get a close-up of your subject, press **Up** ▲ to select **2x**. Press **Down** ▼ to return to **1x**.
- 5 Press **Center** ○ to capture the picture.
- 6 Select any of the following:

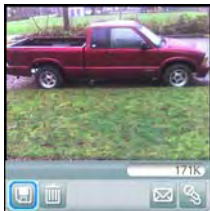

Saves the picture in the location you selected in step 2.



Deletes the picture.



Opens a dialog box where you can choose to attach the picture to an email message or send it to another Bluetooth® device.



Lets you add a voice caption.

Pocket Tunes™

You can listen to music through the speaker on the back of your smartphone or through a stereo headset (purchased separately). (If you want to use stereo headphones with a 3.5mm connector, then a 2.5mm stereo adapter is required, sold separately.) To listen to music on your smartphone, you need to convert the music files into MP3 format using Windows Media Player (Windows computers) or iTunes (Mac computers) and then transfer the music files to your smartphone or a microSD expansion card. After you transfer the music files, you can play them using the Pocket Tunes™ application on your smartphone.

BEFORE YOU BEGIN Mac You need a microSD expansion card (sold separately) to listen to music on your smartphone. You cannot transfer MP3 files from your Mac directly onto your smartphone.


TIP You can upgrade Pocket Tunes to a version that supports more music file formats (such as WMA), supports subscription music, and includes additional features. For more info, visit www.pocket-tunes.com/palm

Setting up Windows Media Player for MP3


On a Windows computer, you need to set Windows Media Player to save your music files in MP3 format in order for the files to be compatible with Pocket Tunes.

- 1 Connect your smartphone to your computer with the sync cable.
- 2 Press **Applications**  and select **pTunes** .
- 3 On your computer, open Windows Media Player, and then click the full-screen icon in the upper-right corner to maximize the window.
- 4 Click **Tools**, and then click **Options**.
- 5 Click the **Rip Music** tab, click the **Format** pick list, and then select **mp3**. Click **OK**.

- 6 Click **Tools**, and then click **Options**.
- 7 Click the **Devices** tab, select **Palm Handheld** from the Devices list, and then click **Properties**.

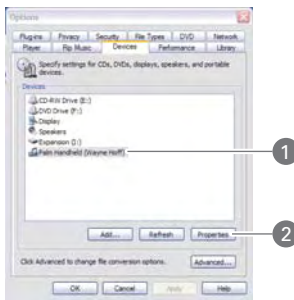

- 1 Select your smartphone
- 2 Click **Properties**
- 8 Click the **Quality** tab and uncheck the **Convert files as required by this handheld (recommended)** box. Click **Apply**.

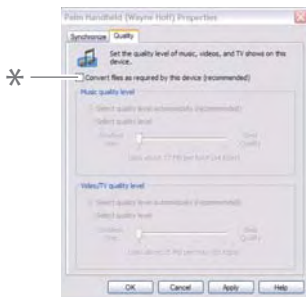

* Unchecked box

- 9 Click **OK**, and then click **OK** again.

Windows Media Player is ready to transfer MP3 files to Pocket Tunes.

Setting up iTunes for MP3

On a Mac, use iTunes to convert music from a CD to MP3 format. For info on using the iTunes software, see the documentation that came with your Mac.

- 1 On your Mac, open iTunes.
- 2 Select **Preferences**.

- 3 Click the **Advanced** button at the top of the window, and then click **Importing**.
- 4 Click the **Import Using** pop-up menu and select **MP3 Encoder**.
- 5 (Optional) Click the **Setting** pop-up menu and select **Good Quality**.

Transferring MP3 files from your computer

If a microSD expansion card is inserted into the smartphone, Windows Media Player copies the MP3 files to the microSD expansion card. If you don't have a microSD expansion card inserted, the MP3 files are copied to your smartphone's memory.

IMPORTANT You must sync your smartphone with your computer at least once before you can transfer MP3 files from your computer.

- 1 Connect your smartphone to your computer with the USB sync cable.
- 2 On your smartphone, press **Applications**  and select **pTunes** .

- 3 If you are transferring MP3 files from a Mac, insert a microSD expansion card into your smartphone. This step is optional for Windows users.

- 4 Do one of the following:

WINDOWS ONLY Open Windows Media Player on your computer. Select the **Sync** tab, and then select **Palm Handheld** from the drop-down list. Select **Start Sync**. The files are transferred to your smartphone.

NOTE Do not press the sync button on your cable. Windows Media Player transfers the files, so there's no need to do anything.

MAC ONLY Drag and drop the MP3 files onto the **Send To Handheld** droplet in the **Palm** folder. Select your device name, the file name, and the destination (card). Click **OK**. Synchronize your smartphone with your computer. Be patient; transferring music to a microSD expansion card can take several minutes.



DID YOU KNOW? You can also use a card reader accessory (sold separately) to transfer MP3 files from your computer to your microSD expansion card. Create a Music_Audio folder in the root directory of the card, and store your MP3 files in this folder.

Transferring music from a CD to your smartphone

If your songs are on a CD, you need to convert them to MP3 format before you transfer the files to your smartphone.

WINDOWS ONLY

- 1 On your computer, open Windows Media Player.
- 2 Insert the music CD into your computer's CD drive.
- 3 Select the **Rip** tab.
- 4 Select the tracks you want to convert to MP3.
- 5 Select **Rip Music**.
- 6 Transfer the MP3 files to your smartphone as described in "Transferring MP3 files from your computer" on page 80.

MAC ONLY


- 1 On your Mac, open iTunes.
- 2 Insert the music CD into the CD drive on your Mac.
- 3 Check the boxes next to the tracks you want to convert to MP3.
- 4 Click the **Import** button in the upper-right corner of the iTunes window.
- 5 When the songs have finished importing, click the **Eject Disk** button in the lower-right corner of the iTunes window.
- 6 Transfer the MP3 files to your smartphone as described in “Transferring MP3 files from your computer” on page 80.

Listening to music on your smartphone

CAUTION Protect your hearing. Listening to this device at full volume for a long period of time can damage your hearing.

- 1 Make sure the **Ringer switch** is set to **Sound On** .
- 2 Press **Applications**  and select **pTunes** .
- 3 Do any of the following:
 - To play or resume playback of the current song, select **Play** .
 - To play the next song, select **Next song** .
 - To play the previous song, select **Previous song** .
 - To play a different song, select **Choose song**  and select a song from the list.
 - To adjust the volume during playback, press the **Volume** button on the side of your smartphone.
 - To pause playback, select **Pause** .

DID YOU KNOW? You can also press Space to pause and resume playback, as well as use the 5-way to navigate among songs or pause and resume playback.

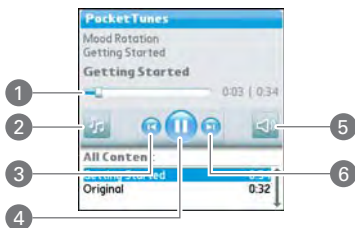

- 1 Progress indicator
- 2 Choose song
- 3 Previous song
- 4 Play/Pause
- 5 Volume
- 6 Next song

Pocket Tunes continues playing until it reaches the end of your list or until you select **Pause** . Music continues to play even if you switch to another application or turn off your screen.

TIP If you want to stop playing music when you exit Pocket Tunes, open the **Background Prefs** menu and uncheck the **Enable background play** box, and then select **OK**.

Facebook® for Palm

Facebook for Palm is a social utility that connects you with the people around you. Use Facebook to keep up with friends and family, share photos and videos, and reconnect with old classmates.

Opening Facebook for Palm

BEFORE YOU BEGIN Before you can use Facebook for Palm, you must already have a Facebook account. If you don't already have a Facebook account, go to www.facebook.com and sign up.

- 1 Press **Applications**  and select **Facebook**.
- 2 Enter your Facebook username and password.
- 3 Select **Login**.

DID YOU KNOW? After you log in to Facebook through Facebook for Palm, the application remembers your login information so that you don't have to log in every time.

For complete information, see the
Facebook for Palm User Guide, available at
<http://www.palm.com/support/>.

Important safety and legal information

FCC Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Antenna Care/Unauthorized Modifications

Use only the supplied integral antenna. Unauthorized antenna modifications or attachments could damage the unit and may violate FCC regulations. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Safety Statement

In order to comply with FCC RF exposure safety guidelines, users MUST use one of the following types of bodyworn accessories.

- A Palm™ brand body-worn accessory that has been tested for SAR compliance and is intended for use with this product.

- An accessory that contains NO metal (snaps, clips, etc.) and provides AT LEAST 1.5 cm of separation between the users body and the unit.

Do NOT use the device in a manner such that it is in direct contact with the body (i.e., on the lap or in a breast pocket). Such use will likely exceed FCC RF safety exposure limits See www.fcc.gov/oet/rfsafety/ for more information on RF exposure safety.

The highest reported (FCC) SAR values of the Palm® Centro™ smartphone, by Palm are:

Maximum SAR Values	Cellular	PCS
Held to Ear	1.07 (W/1Kg)	1.46 (W/1Kg)
Body - Worn	0.89 (W/1Kg)	0.33 (W/1Kg)

FCC Radiofrequency Emission

This smartphone meets the FCC Radiofrequency Emission Guidelines and is certified with the FCC as:
FCC ID number: O8F-895.

More information on the smartphone's SAR can be found from the following FCC Website:
<https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm>

FCC Hearing Aid Compatibility Your smartphone is compliant with the FCC Hearing Aid Compatibility (HAC) requirements. For additional HAC information, including the HAC rating of this product, please refer to www.palm.com/treoHAC.

Static Electricity, ESD, and Your Palm® Device

Electrostatic discharge (ESD) can cause damage to electronic devices if discharged into the device, so you should take steps to avoid such an occurrence.

Description of ESD Static electricity is an electrical charge caused by the buildup of excess electrons on the surface of a material. To most people, static electricity and ESD are nothing more than annoyances. For example, after walking over a carpet while scuffing

your feet, building up electrons on your body, you may get a shock—the discharge event—when you touch a metal doorknob. This little shock discharges the built-up static electricity.

ESD-susceptible equipment Even a small amount of ESD can harm circuitry, so when working with electronic devices, take measures to help protect your electronic devices, including your Palm® device, from ESD harm. While Palm has built protections against ESD into its products, ESD unfortunately exists and, unless neutralized, could build up to levels that could harm your equipment. Any electronic device that contains an external entry point for plugging in anything from cables to docking stations is susceptible to entry of ESD. Devices that you carry with you, such as your smartphone, build up ESD in a unique way because the static electricity that may have built up on your body is automatically passed to the device. Then, when the device is connected to another device such as a docking station, a discharge event can occur.

Precautions against ESD Make sure to discharge any built-up static electricity from yourself and your electronic devices *before* touching an electronic device or connecting one device to another. The recommendation from Palm is that you take this precaution before connecting your device to your computer, placing the device in a cradle, or connecting it to any other device. You can do this in many ways, including the following:

- Ground yourself when you're holding your mobile device by simultaneously touching a metal surface that is at earth ground. For example, if your computer has a metal case and is plugged into a standard three-prong grounded outlet, touching the case should discharge the ESD on your body.
- Increase the relative humidity of your environment.
- Install ESD-specific prevention items, such as grounding mats.

Conditions that enhance ESD occurrences Conditions that can contribute to the buildup of static electricity in the environment include the following:

- Low relative humidity.
- Material type. (The type of material gathering the charge. For example, synthetics are more prone to static buildup than natural fibers like cotton.)

- The rapidity with which you touch, connect, or disconnect electronic devices.

While you should always take appropriate precautions to discharge static electricity, if you are in an environment where you notice ESD events, you may want to take extra precautions to protect your electronic equipment against ESD.

Battery safety information

- Do not disassemble or open, crush, bend or deform, puncture or shred.
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.
- Only use the battery for the system for which it is specified.
- Only use the battery with a charging system that has been qualified with the system per this standard. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
- Do not short circuit a battery or allow metallic conductive objects to contact battery terminals.
- Replace the battery only with another battery that has been qualified with the system per this standard, IEEE-Std-1725-200x. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.
- Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations.
- Battery usage by children should be supervised.
- Avoid dropping the phone or battery. If the phone or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.
- Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.

Precaution against hearing loss

Protect your hearing. Listening to this device at full volume for a long period of time can damage your hearing.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Consultez notre site web www.palm.com/fr pour plus d'informations.



Précautions d'usage de votre téléphone mobile

Le taux de DAS(1) (Débit d'Absorption Spécifique) de votre Palm Centro smartphone est 0,896 w/kg

Conseils d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition aux rayonnements:

Utiliser le plus souvent possible les kits piétons (oreillettes), notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile. Ils apportent en outre un plus grand confort d'utilisation.

Eloigner le téléphone mobile de certaines zones sensibles telles que le ventre chez les femmes enceintes ou le bas-ventre chez les adolescents, plus particulièrement lors d'une communication.

Utiliser votre téléphone mobile dans de bonnes conditions de réception. Celle-ci est indiquée sur l'écran de votre téléphone par la

matérialisation de barrettes. 3 ou 4 barrettes, la réception est de bonne qualité pour passer vos communications. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment les parking souterrains, les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.

Mesures touchant à la sécurité: Dans certains lieux ou situations, tels que les avions, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.

Par ailleurs pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.

Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux car il augmente potentiellement le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle-même. Aussi, est-il recommandé de ne jamais téléphoner en conduisant et de considérer que l'utilisation d'un kit mains-libres n'est pas une solution.

(1) Valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone et pour une utilisation à l'oreille, communiquée par le constructeur. Le DAS, exprimé en w/kg, quantifie le niveau d'exposition aux ondes électromagnétiques et permet de vérifier la conformité des mobiles à la réglementation française et européenne qui impose que celui-ci soit inférieur à 2w/kg.

Index

NUMERICS

- 1xRTT technology 50
- 5-way navigator 17

A

- accented characters 21
- accessing
 - alternate characters 21
 - application menus 19
 - applications 23
 - Dial Pad 33
 - email 51
 - favorite buttons 40, 43
 - Palm online support 10
 - web pages 58, 59
- Account Setup dialog box 52
- accounts
 - customer support for 10
 - phone services and 9
 - text messages and 9
- activating items on screen 18
- Active Call View 38, 40, 41
- Add Call button 41
- Add Favorites dialog box 43
- adding
 - caller IDs 68–69

- contacts 67
- events 71
- partnerships 46, 64
- passkeys 62
- Address Bar (web browser) 58, 59
- addressing email 53
- addressing text messages 56
- agenda lists 70
- Agenda View 70
- Alert dialog box 38
- alerts 38, 49
- alternate characters 21
- answering phone 41
- antenna 87
- applications
 - See also* specific built-in applications
 - caution for installing 15
 - closing 22
 - displaying menus for 19
 - getting help with 10
 - highlighting 23
 - installing 73–75
 - opening 22, 40
 - selecting 23
 - sending over Bluetooth devices 65
 - synchronizing 25

- transferring 13
- Applications button 22, 32
- Applications View 23
- arrow icons 17
- attachments 54, 55, 78
- attendee information 72
- Auto-off after setting 32

B

- backing up information 25
- battery 26
 - charging 27–29
 - viewing status of 28
- battery icon 28
- beaming 27
- Blazer web browser 57
 - See also* web browser
- Bluetooth application 27, 45, 85
- Bluetooth devices 39, 49
 - See also* hands-free devices
 - connecting to 61–64
 - enabling or disabling 65
 - optimal range for 64
 - receiving info and 65–66
 - sending over 64–65
 - visibility options for 63, 65
- Bluetooth icon 45

bonus software 26, 73

bookmarks 59

Bookmarks View 59

border glow (highlight) 18

buttons 43

accessing command 19

buzz 45

C

calculating free space 13, 17

Calculator application 21, 85

calendar

adding events 71

deleting events 72

displaying 70

synchronizing 25

Calendar application 70

updating information in 25

Calendar button 22, 70

calendar views 70

Call Log dialog box 36

call waiting 41

Call Waiting dialog box 41

caller IDs 68–69

Camcorder application 85

camera 77

Camera application 77–78

canceled menu selection 19

Caps Lock 20

car kits 44

Card Info application 85

card readers 81

Centro smartphone. *See*
smartphone

changing

calendar views 70

contact information 70

events 72

character entry 20–21

charge indicator 28

charging smartphone 26

charging the battery 27–29

Choose song button 82

clock 86

colored backgrounds 18

command buttons 19

Compose dialog box 56

compressed files 74

computers

installing from 75

conference calls 42

connections 40, 58

adding Bluetooth devices
and 45, 61

receiving or sending over
wireless 64, 65

conserving battery 26

Contact Edit screen 68, 69

contact names 35

contacts

adding 67

adding ringtones for 69

assigning caller IDs to 68–
69

categorizing 68

changing info for 70

creating 67

creating speed-dial

buttons for 43

deleting 70

entering info for 67

looking up 34, 43

marking as private 68

searching for 70

selecting 35

sorting 68

synchronizing 25

Contacts application 25, 67

Contacts button 67

Contacts list 35, 68

copying

phone numbers 33

copying music files 80–82

coverage area 27, 48

creating

contacts 67

events 71

partnerships 46, 64
customer service (Palm) 10

D

data service options 9
data services 51, 52, 58
data transfers 50
dates
 See also calendar
 changing event 72
Day View 70
decompression utilities 75
Delete Contact command 70
Delete events older than pick
 list 73
deleting
 attachments 54
 contacts 70
 device names 15
 events 72
 pictures 78
device names 14
 Bluetooth devices and 45,
 62
devices 13, 15, 44
 See also Bluetooth
 devices; smartphone
Dial Pad 21, 33, 39
dialog boxes 10, 19

discovery 61, 62, 66
Discovery icon 62
Discovery Results list 62
discussion groups 10
displaying
 Dial Pad 33
 documentation 10
 email messages 70
 favorites buttons 35
 tasks 70
documentation 10, 17, 31,
 85
Documents application 73
downloading
 attachments 55
 files 59, 74
 Palm info and updates 10
 ringtones 60
 third-party software 74
drained battery icon 29
draining the battery 27, 28

E

earpiece 39
Edit Categories screen 69
edit screens 19
email 49, 52–56, 78
 accessing 51
 checking 70

Email application 52
Email application. *See*
 VersaMail application
email applications 51
email messaging services 9
email providers 51, 52
emergency phone calls 49
emoticons 57
empty battery icon 29
EVDO technology 50
Event Details dialog box 72
events 50, 70
 changing 72
 creating 71
 deleting 72
 scheduling repeating 71
 synchronizing 25
Excel spreadsheets 73
expansion cards, microSD
 73, 78, 80
extra digits (phone) 38, 39,
 43

F

Facebook for Palm 83
favorite buttons 40, 43
files
 accessing 73
 attaching to email 54, 55

- converting music 79, 80
- copying music 80–82
- downloading 59, 74
- transferring 13

finding

- contacts 70

folders (Inbox) 56

fonts 59

forums 10

Free Space information 13

full charge (battery) 27

G

getting started 85

GPS receivers 64

H

hands-free devices 44, 49

- connecting to 44–46, 61
- entering passkeys for 46
- finding compatible 45

Hands-free Setup button 45

hard resets 15

headset button 39

headsets 39, 44, 64, 78

help 9, 10

highlighting

- applications 23
- items on screen 18

text 18

- web links 58

home page 59

HotSync application 86

HotSync technology

- See also* synchronization

I

image files 60

images 59

- downloading 60

Inbox 54, 56

incompatible files and applications 13

indicator light 28

information

- backing up 25
- entering 20–21
- receiving 65
- synchronizing 14, 25
- transferring 13
- updating 25

installation 14

installing

- applications 73–75
- bonus software 26, 73
- third-party software 74

Internet 58

Internet email 51

iTunes 78, 80, 82

K

keyboard 20–21, 32

- dialing from 33
- entering alternate characters from 21

keyboard buttons 20

Keyguard 32

L

LED light 28

liability ii

lightning bolts 28

list screens 19

location information 72

Location setting 49

M

Mac systems

- installing from 75
- synchronizing and 26

media features 27, 32

Media Player 78, 79, 81

memory

- saving 73

Memos application 25, 86

- opening 23

Menu key 19

menus 19

messages. *See* email; text messages

Messaging application 56
opening 23

Messaging button 22

messaging services 9

microphone 39, 45

Month View 70

music

adjusting volume 82
converting for smartphone
79, 80

downloading 60

listening to 78, 82

selecting 82

stopping 83

transferring 80–82

music files 60, 80, 81

music formats 79

music subscriptions 79

Music_Audio folder 81

mute button 39

My Centro application 85

N

naming

photo albums 77

smartphone device 14

navigator buttons 17

New Bookmark dialog box 59

New Message dialog box 53,
54

notes 68, 72

numbers 20

O

on-device documentation 10

online forums 10

online support (Palm) 10

opening

application menus 19

applications 22, 40

attachments 55

Call Log 36

Dial Pad 39

web browser 23, 58

opening Memos application
23

opening Messaging
application 23

Option key 21, 23

Option Lock 21, 57

organizer features 27, 32

Outlook

adding caller IDs to 69
synchronizing with 25

overdue tasks 70

P

Palm Desktop software

adding caller IDs to 69
synchronizing with 25, 26

Palm online support 10

Palm OS devices 13

partnerships 46, 61, 64

passkeys 44, 46, 62

passwords 38, 39, 53

pasting

phone numbers 33

PDF files 73

phone

adjusting volume for 40

answering 36, 37, 41

creating speed-dial

buttons for 43

dialing 33–36, 39, 41

documentation,

conventions for 31

hanging up 39, 41

holding calls 39, 41

opening apps and 40

selecting ringtones for 46

silencing 37

turning on and off 31, 32

viewing Call Log for 36

Phone application 32, 40, 48

Phone button 22

phone buttons (Active Call View) 39

phone calls

making 33–36

receiving 41

switching between 42

phone headsets 44

phone numbers

copying 33

pasting into Dial Pad 33

phone services 9

phone status icons 48

photo albums 77

photos

adding to contacts 68, 69

downloading 60

Pics & Videos app 25

Pics&Videos application 86

pictures

See also images; photos

attaching to email 78

saving 77, 78

synchronizing 25

taking 77

Play button (Pocket Tunes)
82

Play icon (web browser) 60

Pocket Tunes 78, 79, 82

power preferences 27

Power/End button 31, 32

PowerPoint files 73

precautions 88

Prefs application 86

preset passkeys 46, 62, 64

primary applications 23

priority settings 57

Purge command 73

Q

quarantined files 13, 15

quick buttons 22–23, 32

Quick Keys 43

Quick Tour 9, 85

QuickText phrases 57

R

radio frequency emissions 87

range (Bluetooth) 64

recurring events 71

Redial list 36

refreshing web pages 58

Regulatory Information 87

repeat intervals (events) 71

repeating events 71

replacing battery 26

rescheduling events 72

resets 15

RF emissions 87

ringer 37, 47

Ringer switch 12

ringtone file types 60

Ringtone pick list 69

ringtones 46–47

adding to caller IDs 69

downloading 60

roaming 47, 48

S

saving

pictures 77, 78

text messages 57

web page images 60

schedules. *See* Calendar

application

scheduling events 71

screen

conserving battery and 27

highlighting and selecting

items on 18–19

moving around on 17

restoring brightness 39

selecting items 19

turning on or off 31

searching for

contacts 70

secondary applications 23

security 46

- Security application 86
- Send command 65
- Send To Device droplet 81
- sending
 - items over Bluetooth 64–65
- service contracts. *See* accounts
- Setup Devices dialog box 45, 62
- Shift/Find key 20
- signal-strength icon 32
- SIT files 74
- smartphone
 - additional documentation for 85
 - calculating free space on 13, 17
 - charging 26, 27–29
 - defined 31
 - devices compatible with 44
 - features illustrated 11–12
 - getting help with 9, 10
 - getting started with 9
 - naming 14
 - personalizing 86
 - storing 12
 - troubleshooting 10
 - upgrading 13–15
- software
 - purchasing 73
 - synchronizing information and 25
- sorting
 - contacts 68
- sorting email messages 56
- sound preferences 47
- Sounds application 86
- speakerphone 39
- special characters 20, 21
- speed-dial buttons 43
- spreadsheets 73
- status icons (email) 56
- status icons (phone) 48
- stereo headsets and adapters 78
- style sheets 59
- stylus 17, 18
- support (Palm) 10
- symbols 20, 21, 68
- sync button 24
- sync cable 25
- synchronization
 - Bluetooth devices and 61
 - getting started with 24
 - overview 25
- synchronizing information 14

T

- taking pictures 77
- tapping 17, 18
- tasks
 - displaying 70
 - synchronizing 25
- Tasks application 25, 86
- Tasks list 70
- technical support (Palm) 10
- text 20, 59
 - highlighting 18
 - selecting 18
- text messages 37, 49, 56–57
- text messaging services 9
- third-party applications 15
- 5-way navigator and 17
- installing 74
- time
 - scheduling events and 71, 72
- Time Zone pick list 71
- Tips icon 10
- touch screen. *See* screen
- troubleshooting 10
- Trusted Devices list 61, 63, 64, 65
- tutorial 10

U

- Unfiled category 66
- unread messages 49, 56, 70
- untimed events 71
- updating
 - information 25
- upgrades 13–15, 79
- URLs. *See* web addresses;
web links
- user discussion groups 10
- User Guide* 10
- usernames 53

V

- VersaMail application 51, 52–56
 - sending email and 51
- Vibrate pick list 47
- video files 60
- videos
 - downloading 60
 - synchronizing 25
- Visibility pick list 63, 65

- voice captions 78
- Voice Dial icon 35
- Voice Dialing application 34
- Voice Memo application 86
- voicemail 36, 37–38, 49
- Voicemail icon 38
- Volume button 40, 47, 82
- Volume pick list 47

W

- waking up screen 31
- web addresses 58, 59
 - See also* web links
- web browser
 - accessing email and 51
 - changing fonts for 59
 - creating bookmarks for 59
 - displaying toolbar for 61
 - downloading from 59
 - opening 23, 58
 - resizing text for 59
 - streaming content and 60
- web browser application 57, 61
- web browser icons 58
- web forms 58
- web links 58
- web pages 57–61
- web-based email 51
- websites 59
 - downloading from 74
 - installing apps from 74
- Week View 70
- Windows systems
 - installing from 75
- wireless connections 64, 65
- wireless features 26
- Word documents 73
- World Clock 86

Y

- Year View 70

Z

- ZIP files 74
- zoom settings (camera) 78



Centro[™]
SMARTPHONE

Référence rapide

Propriété intellectuelle

© 2005-2008 Palm, Inc. Tous droits réservés. Blazer, HotSync, Palm, Palm Desktop, Palm OS, Centro, VersaMail et les logos Palm et Centro sont des marques appartenant ou concédées sous licence à Palm, Inc. Facebook est une marque déposée de Facebook, Inc. Documents To Go est une marque commerciale ou une marque déposée de DataViz, Inc. Adobe et Acrobat sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et dans d'autres pays. Microsoft, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint et Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques et noms de produits sont ou peuvent être des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs et sont utilisés pour identifier les produits et services de ces mêmes détenteurs.

Ce produit est protégé par un ou plusieurs des brevets américains suivants :

6,976,226 ; 6,975,304 ; 6,965,375 ; 6,961,567 ; 6,961,029 ; 6,957,397 ; 6,952,571 ; 6,950,988 ; 6,947,975 ; 6,947,017 ; 6,943,667 ; 6,940,490 ; 6,924,752 ; 6,907,233 ; 6,906,701 ; 6,906,741 ; 6,901,276 ; 6,850,780 ; 6,845,408 ; 6,842,628 ; 6,842,335 ; 6,831,662 ; 6,819,552 ; 6,804,699 ; 6,795,710 ; 6,788,285 ; 6,781,824 ; 6,781,575 ; 6,766,490 ; 6,745,047 ; 6,744,451 ; 6,738,852 ; 6,732,105 ; 6,724,720 ; 6,721,892 ; 6,712,638 ; 6,708,280 ; 6,697,639 ; 6,687,839 ; 6,685,328 ; 6,665,803 ; 6,618,044 ; 6,590,588 ; 6,539,476 ; 6,532,148 ; 6,523,124 ; 6,519,141 ; 6,516,202 ; 6,490,155 ; 6,480,146 ; 6,457,134 ; 6,456,247 ; 6,442,637 ; 6,441,824 ; 6,437,543 ; 6,429,625 ; 6,425,087 ; 6,389,572 ; 6,388,877 ; 6,381,650 ; 6,363,082 ; 6,344,848 ; 6,317,085 ; 6,241,537 ; 6,222,857 ; 6,185,423 ; 6,147,314 ; 6,115,248 ; 6,064,342 ; D421,251 ; D429,252 ; D466,128 ; D478,091. Brevet en instance.

Ce produit est également concédé sous licence d'après le brevet américain 6,058,304.

Ce produit est protégé par des droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution de ladite technologie en dehors de ce produit est interdite sans l'obtention d'une licence auprès de Microsoft.

Ce produit est doté du navigateur Internet NetFront 3.0 d'ACCESS Co., Ltd. © 1996-2007 ACCESS Co., Ltd. et ACCESS Systems America, Inc. NetFront est la marque commerciale ou la marque

déposée d'ACCESS Co., Ltd. au Japon et dans d'autres pays à l'exception des États-Unis. NetFront est une marque déposée de NetFront Communications, Inc. aux États-Unis et est utilisée sous licence. Une partie de ce logiciel inclut des modules logiciels développés par l'Independent JPEG Group.

Clause de non-responsabilité

Palm, Inc. et ses fournisseurs déclinent toute responsabilité en cas de dommage ou de perte résultant de l'utilisation de ce guide. Palm, Inc. et ses fournisseurs déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de plainte de tiers pouvant résulter de l'utilisation de ce logiciel. Palm, Inc. et ses fournisseurs déclinent toute responsabilité en cas de dommage ou de perte faisant suite à un effacement des données dû à une défaillance technique, à l'usure de la batterie ou à des réparations. Veillez à effectuer des copies de sauvegarde de l'intégralité des données importantes sur d'autres supports, afin qu'elles ne soient pas perdues.

Programme de reprise et de recyclage de Palm



Ce symbole indique que les produits Palm doivent être recyclés. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser dans une décharge municipale n'effectuant pas le tri sélectif. Les produits Palm doivent être envoyés dans un établissement prenant en charge le recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les programmes de protection de l'environnement, consultez le site www.palm.com/environment.

Dans le cadre de la politique globale de Palm de respect de l'environnement, nous nous efforçons d'utiliser des matériaux écologiques, de limiter les déchets et de développer les normes les plus rigoureuses en matière de recyclage des appareils électroniques. Notre programme de recyclage contribue à éviter que les ordinateurs de poche, les smartphones et les compagnons mobiles de Palm ne se retrouvent dans des décharges grâce à leur évaluation et aux dispositions prises pour leur réutilisation et leur recyclage. Les clients Palm peuvent participer gratuitement au programme de recyclage. Consultez le site palm.com/recycle pour obtenir des informations supplémentaires sur la réduction des déchets électroniques.

R f. : 406-11520-00
v. 1.0

Sommaire

Chapitre 1: Bienvenue	101
De quoi ai-je besoin pour démarrer ?	101
Où puis-je obtenir d'autres informations ?	102
Présentation du smartphone Palm® Centro™	103
Mise à niveau à partir d'un autre appareil Palm OS® par ACCESS	105
Chapitre 2: Navigation sur votre smartphone	109
Utilisation du clavier	112
Ouverture des applications	115
Synchronisation d'informations : les bases	117
Optimisation de l'autonomie de la batterie	119
Charge de la batterie	120
Chapitre 3: Votre téléphone	123
Activation et désactivation de votre smartphone	123
Passer des appels	125
Réception d'appels	129
Utilisation de la boîte vocale	130
Que puis-je faire durant un appel ?	131
Création d'un numéro abrégé via un bouton Favoris	136
Utilisation d'un appareil mains libres	138
Personnalisation des paramètres de la sonnerie	141
À quoi correspondent toutes ces icônes ?	142
Chapitre 4: Vos e-mails, messages, navigateur Web et Bluetooth	147
Messagerie électronique sur votre smartphone	147
Messagerie	152
Navigateur Web	154

Connexion aux appareils Bluetooth®	158
Envoi d'informations à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth®	162
Chapitre 5: Vos contacts, calendrier et documents	165
Contacts	165
Calendrier	168
Documents	171
Installation d'applications	172
Chapitre 6: Vos photos, votre musique et Facebook® pour Palm	175
Appareil photo	175
Pocket Tunes™	176
Facebook® pour Palm	181
Chapitre 7: Découverte des nouvelles fonctionnalités	183
Informations importantes relatives à la réglementation et à la sécurité	185
Index	189



Bienvenue

De quoi ai-je besoin pour démarrer ?

Ce guide va vous aider à configurer votre smartphone et à le prendre en main rapidement. En premier lieu, vous avez besoin de tous les éléments qui figurent dans le coffret, plus les éléments suivants :

- Contrats de service appropriés. Les services de téléphonie et de messagerie texte requièrent un contrat de service avec un fournisseur de services mobiles. Les services de messagerie électronique et Web requièrent un contrat de service et un service de données auprès d'un fournisseur de services mobiles. La vitesse de transfert des données varie

en fonction de la disponibilité et de la capacité du réseau. Contactez votre fournisseur de service mobile pour en savoir plus sur toutes les options possibles.

- Un emplacement dans la zone de couverture de votre réseau.
- Une prise de courant.
- L'ordinateur avec lequel vous synchroniserez vos informations personnelles.

Où puis-je obtenir d'autres informations ?

Que vous soyez en déplacement ou au bureau, vous pouvez accéder aux informations complémentaires sur l'utilisation de votre smartphone de plusieurs manières.

Introduction rapide

Visite guidée : cette courte présentation de votre smartphone est accessible à tout moment. Appuyez sur **Applications** , puis sélectionnez **Visite guidée** .

Didacticiel : le didacticiel explique comment passer des appels, parcourir le Web et envoyer et recevoir des e-mails. Il est disponible sur le Web à l'adresse <http://www.palm.com/support/>.

Pendant que vous utilisez votre smartphone

Guide d'utilisation intégré : une copie du *guide d'utilisation* est disponible sur votre smartphone. Pour le consulter, appuyez sur **Applications** , sélectionnez **Mon Centro** , puis l'onglet **Assistance** et **Guide d'utilisation**.

Conseils : certaines applications proposent des conseils très utiles permettant d'optimiser l'utilisation de votre smartphone. Pour afficher ces conseils, ouvrez une application, appuyez sur **Menu** , sélectionnez **Options**, puis **Conseils**.

Une icône **Conseils**  figure en haut à droite de la plupart des boîtes de dialogue. Sélectionnez l'icône **Conseils** pour en savoir plus sur les tâches que vous pouvez effectuer dans ces boîtes de dialogue.

Assistance en ligne de Palm : pour télécharger les dernières mises à jour, consulter les rubriques de dépannage ou contacter le service clientèle, visitez le site <http://www.palm.com/support/>.


Sources d'informations supplémentaires

Livres : de nombreux guides sur les appareils Palm OS® sont disponibles auprès des librairies traditionnelles et en ligne (consultez la section concernant l'informatique) ou visitez le site Web <http://www.palm.com/support/>.

Forums en ligne : consultez les groupes de discussion en ligne des utilisateurs du smartphone pour échanger des informations ou en savoir plus sur des domaines pointus. Consultez le site <http://www.palm.com/support/> pour plus de détails.

Présentation du smartphone Palm® Centro™


Vue frontale

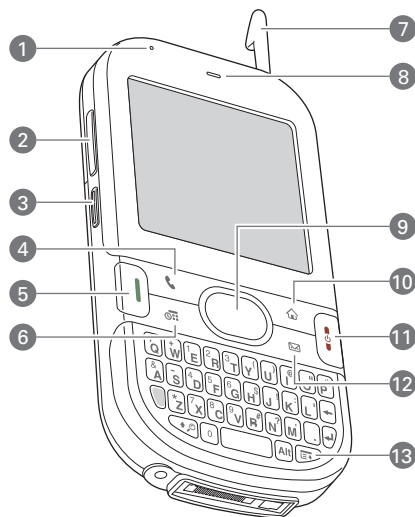

- 1 Témoin lumineux de batterie
- 2 Volume
- 3 Bouton latéral
- 4 Téléphone
- 5 Envoyer (pour passer des appels)
- 6 Calendrier
- 7 Stylet
- 8 Écouteur
- 9 Navigateur multidirectionnel et bouton Centre
- 10 Applications (accès à toutes les applications)
- 11 Marche/Arrêt
- 12 Messagerie (application de messagerie électronique)
- 13 Menu


Vue arrière

IMPORTANT ! Le haut-parleur du smartphone Palm® Centro™ comporte un gros aimant. Prenez soin de ne pas conserver votre smartphone à côté de cartes de crédit ou d'autres objets risquant d'être démagnétisés.

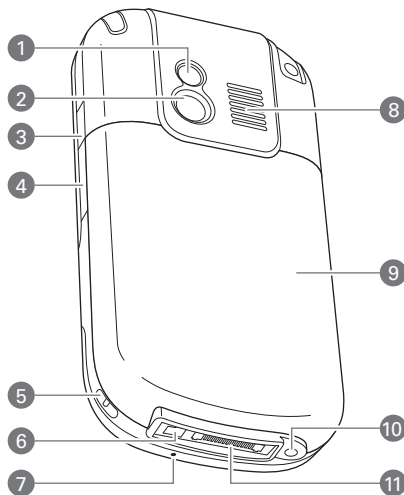

- 1 Miroir autoportrait
- 2 Objectif de l'appareil photo
- 3 Port infrarouge
- 4 Emplacement pour carte d'extension microSD
- 5 Connecteur du cordon
- 6 Connecteur d'alimentation
- 7 Microphone
- 8 Haut-parleur
- 9 Couverture du logement de la batterie
- 10 Prise casque (casque vendu séparément)
- 11 Connecteur de synchronisation

Vue de dessus

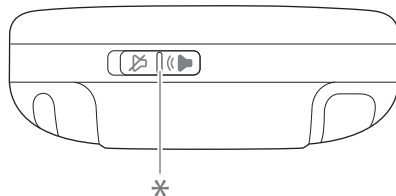

* Interrupteur de sonnerie

LE SAVIEZ-VOUS ? L'interrupteur de sonnerie permet de désactiver immédiatement tous les sons ; vous n'avez donc pas besoin de rechercher toutes les touches de désactivation de l'appareil.

Mise à niveau à partir d'un autre appareil Palm OS® par ACCESS

REMARQUE Si vous configurez un appareil Palm OS® pour la première fois, passez cette section.

Vous pouvez transférer toutes les applications compatibles et les informations stockées sur votre ancien appareil Palm OS vers votre nouveau smartphone Palm Centro. Ceci comprend les événements de votre calendrier, vos contacts, mémos et tâches, ainsi que les paramètres de vos applications, toutes les applications tierces compatibles et tous les fichiers compatibles avec la version 6x du logiciel Palm OS sur votre nouveau smartphone Centro.

Les fichiers non compatibles sont placés en quarantaine. Les fichiers en quarantaine ne sont pas installés sur votre smartphone ; ils sont placés dans un nouveau dossier sur

votre ordinateur : C:\Program Files\Palm\Nom de l'appareil\PalmOS5 Incompatible Apps (sur certains systèmes, Palm peut être remplacé par palmOne ou Handspring).

REMARQUE Certains utilitaires tiers permettent de sauvegarder les données de votre ancien appareil sur une carte d'extension microSD et de transférer ensuite ces données sur votre smartphone. Nous vous recommandons d'utiliser ces utilitaires. Ces utilitaires transfèrent en effet toutes les applications sur votre smartphone, y compris celles qui ne sont pas conçues pour fonctionner avec Palm OS version 6x.

- 1 Calculez l'espace occupé par vos applications et vos données sur votre ancien appareil Palm OS.
 - Appuyez sur **Applications** .
 - Appuyez sur **Menu** .
 - Sélectionnez **Infos** dans le menu **App**.
 - En bas de l'écran, sélectionnez **Taille**.

- Vérifiez les valeurs affichées sur la ligne Espace disponible. Pour calculer l'espace utilisé, vous devez soustraire le chiffre de gauche du chiffre de droite. Par exemple, pour l'appareil illustré ci-dessous, vous obtenez $63,8 - 62,6 = 1,2$. L'espace occupé sur cet appareil est donc de 1,2 Mo.



- 2 Si l'espace occupé sur votre ancien appareil est inférieur à 120 Mo, passez à l'étape 3. Sinon, effectuez l'une des opérations suivantes afin de réduire l'espace occupé avant de passer à l'étape suivante :
 - Supprimez les applications tierces dont vous n'avez plus besoin.
 - Transférez sur une carte d'extension microSD les fichiers les plus volumineux, par exemple les livres électroniques et les photos.

- Transférez les applications tierces sur une carte d'extension microSD.
- Supprimez les données périmées dans le Calendrier (Agenda), les tâches et les e-mails. Pour savoir comment procéder, reportez-vous à la documentation fournie avec votre ancien appareil.

- 3 Synchronisez votre ancien appareil avec votre ancien logiciel de bureau pour sauvegarder vos informations une dernière fois.
- 4 Installez le logiciel de synchronisation de bureau à partir de votre nouveau CD d'installation du logiciel Palm Desktop (reportez-vous à la brochure *Lire en premier lieu*).

IMPORTANT ! Ne synchronisez pas votre nouveau smartphone Palm Centro avec des versions précédentes du logiciel Palm® Desktop.

- 5** Lorsque vous y êtes invité, effectuez les opérations suivantes lors de la procédure d'installation :
- Connectez votre nouveau smartphone à votre ordinateur (reportez-vous à la brochure *Lire en premier lieu*).
 - Indiquez si vous voulez synchroniser uniquement les informations de vos applications PIM (Calendrier, Contacts, Mémos et Tâches) ou toutes les informations et les applications (à l'exception des applications incompatibles).
 - Sélectionnez un nom pour votre nouveau smartphone ; choisissez le même nom que celui que vous aviez utilisé pour votre ancien produit. (Il s'agit du nom qui apparaît dans la liste Utilisateur du logiciel Palm Desktop.)
- 6** Si vous prévoyez de continuer à utiliser votre ancien appareil, effectuez une réinitialisation matérielle afin de supprimer son nom (reportez-vous à la documentation fournie avec votre ancien appareil pour apprendre à effectuer une réinitialisation matérielle). Lors de la prochaine synchronisation de votre ancien appareil avec votre ordinateur, attribuez-lui un nouveau nom.

Si, pendant l'installation, des applications tierces sont mises en quarantaine, ne les installez pas manuellement. Contactez l'éditeur pour obtenir des mises à jour logicielles ainsi que des informations concernant la compatibilité avec votre nouveau smartphone.

MAC UNIQUEMENT Si vous avez stocké des photos sur votre ancien appareil, copiez-les sur une carte d'extension microSD ou transmettez-les par IR vers votre nouveau smartphone Palm Centro.




Navigation sur votre smartphone

Pour naviguer dans l'écran de votre smartphone, vous pouvez utiliser le Navigateur multidirectionnel ou appuyer sur les éléments de l'écran à l'aide du stylet. Avec de la pratique, vous trouverez la manière qui vous convient le mieux pour faire défiler les éléments des menus, les mettre en surbrillance et les sélectionner.

CONSEIL Certaines applications tierces risquent de ne pas fonctionner avec le Navigateur multidirectionnel, dans ce cas utilisez le stylet.

LE SAVIEZ-VOUS ? Dans ce manuel, les icônes en forme de flèche indiquent les directions sur le Navigateur multidirectionnel. Ces flèches sont différentes des autres flèches susceptibles d'apparaître à l'écran et sur lesquelles vous appuyez avec votre stylet ou que vous sélectionnez avec le Navigateur multidirectionnel pour afficher les listes de sélection.

Le Navigateur multidirectionnel comporte les boutons suivants :

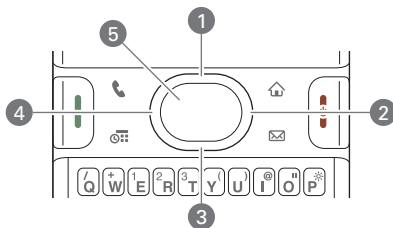

- 1 Haut ▲
- 2 Droite ►
- 3 Bas ▼
- 4 Gauche ◀
- 5 Centre ○

Mise en surbrillance et sélection des éléments

Dans la plupart des écrans, un élément (un bouton, une entrée de liste ou une case à cocher) est mis en surbrillance par défaut. Cette surbrillance identifie l'élément qui sera affecté par votre prochaine action. Utilisez les touches **Gauche** ◀, **Droite** ▶, **Haut** ▲ et **Bas** ▼ du Navigateur multidirectionnel pour déplacer la surbrillance d'un élément à un autre.

CONSEIL Si l'élément qui vous intéresse n'apparaît pas à l'écran, appuyez sur les flèches de défilement à l'écran pour obtenir des informations supplémentaires.

Apprenez à reconnaître la surbrillance. Elle peut prendre deux formes :

- **Surbrillance des contours** : lorsqu'un écran entier, un bouton (Terminé, Nouveau, OK) ou une liste de sélection à l'écran est mis en surbrillance, son contour ressort à l'écran. Si tout un écran de liste est en surbrillance, le contour apparaît en haut et en bas de l'écran uniquement. Pour mettre en surbrillance le premier élément de la liste, appuyez sur **Centre** ○.

Terminé



- **Arrière-plan coloré** : lorsqu'un numéro de téléphone, du texte, une adresse e-mail, un lien Web ou un élément d'une liste est mis en surbrillance, l'élément en question s'affiche sous forme de texte blanc sur un arrière-plan de couleur.



Une fois que vous avez mis un élément en surbrillance, vous pouvez le sélectionner (l'activer) en appuyant sur **Centre**  ou en appuyant directement dessus avec le stylet.

Mise en surbrillance de texte

Vous pouvez vous servir du stylet pour mettre du texte en surbrillance à l'écran.

- Appuyez et faites glisser le stylet sur le texte que vous souhaitez mettre en surbrillance.
- Pour mettre un mot en surbrillance, appuyez deux fois dessus.
- Pour mettre un paragraphe en surbrillance, appuyez trois fois dessus.

Accès aux boutons de commande

Dans la plupart des applications, les boutons de commande (tels que Nouveau, OK et Détails) s'affichent au bas de l'écran. Dans la plupart des cas, vous pouvez accéder directement à ces boutons au lieu de les faire défiler.

- À partir d'une liste (telle que Mémos), appuyez sur **Droite**  pour accéder directement au premier bouton.
- À partir d'un écran dans lequel vous créez ou modifiez des entrées (Modifier le contact, par exemple), appuyez sur **Centre**  pour accéder directement au premier bouton.
- Dans une boîte de dialogue (Modifier les catégories, par exemple), appuyez sur **Haut**  ou **Bas**  pour accéder aux boutons.

Sélection d'éléments de menu

Plusieurs applications disposent de menus permettant d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires. Ces menus sont généralement masqués, mais ils s'affichent lorsque vous appuyez sur Menu  dans le coin inférieur droit du clavier.

- 1 Appuyez sur **Menu**  pour afficher les menus d'une application.




* Raccourci Menu

- 2 Appuyez sur **Droite**  et **Gauche**  pour basculer entre les menus.
- 3 Appuyez sur **Haut**  et **Bas**  pour mettre en surbrillance un élément de menu.
- 4 Appuyez sur **Centre**  pour sélectionner un élément de menu ou appuyez sur **Menu**  pour fermer le menu et annuler votre sélection.

CONSEIL La plupart des éléments de menu disposent d'un raccourci. Pour utiliser un raccourci de menu, appuyez sur **Menu** et sur la **lettre de raccourci**. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir le menu pour utiliser un raccourci. Exemple : dans le Calendrier, vous pouvez appuyer sur **Menu + N** pour créer un nouvel événement.

Utilisation du clavier

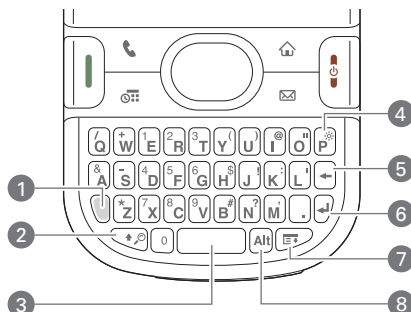

- 1 Option
- 2 Maj/Recherche
- 3 Espace
- 4 Rétro-éclairage
- 5 Retour arrière
- 6 Retour
- 7 Menu
- 8 Alt

CONSEIL Lorsqu'ils utilisent le clavier, la plupart des utilisateurs préfèrent tenir leur smartphone Centro à deux mains et se servir de leurs pouces pour appuyer sur les touches.

Saisie de lettres minuscules et majuscules

- Pour taper des minuscules, appuyez sur les touches voulues.
- Pour taper une lettre majuscule, appuyez sur **Maj/Rechercher** , puis sur une lettre. Il est inutile d'appuyer sur la touche Maj et de la maintenir enfoncée lorsque vous tapez une lettre. Lorsque ce mode est actif, une flèche montante  apparaît dans l'angle inférieur droit de l'écran.
- Pour activer le verrouillage des majuscules, appuyez deux fois sur **Maj/Rechercher** . Pour le désactiver, appuyez une fois sur **Maj/Rechercher** . Lorsque ce mode est actif, une flèche soulignée  apparaît dans l'angle inférieur droit de l'écran de l'écran.

Saisie de nombres, signes de ponctuation et symboles

Des nombres, signes de ponctuation et symboles figurent au-dessus des lettres sur les touches. Pour saisir ces caractères, effectuez l'une des opérations suivantes :



1 Symbole

2 Lettre

- Appuyez sur **Option** , puis sur la touche dotée du caractère requis au-dessus de la lettre voulue. Il est inutile de maintenir la touche Option enfoncée lorsque vous appuyez sur l'autre touche. Lorsque la touche Option est active, le symbole  est affiché dans le coin inférieur droit de l'écran.
- Pour activer le verrouillage des options, appuyez deux fois sur **Option** . Pour le désactiver, appuyez une fois sur la touche **Option** . Lorsque le verrouillage des options est actif, le symbole  est affiché dans le coin inférieur droit de l'écran.

LE SAVIEZ-VOUS ? La touche Option de certaines applications est verrouillée par défaut (par exemple le clavier de numérotation de l'application Téléphone ou la calculatrice), ce qui permet de saisir des chiffres sans avoir à appuyer sur Option.

Saisie d'autres symboles et de caractères accentués

Les symboles et caractères accentués qui n'apparaissent pas sur le clavier sont parfois appelés caractères spéciaux car ils sont saisis à l'aide de la touche Alt .

- 1 Saisissez le caractère correspondant au symbole ou au caractère accentué souhaité. Consultez le tableau ci-après.
- 2 Appuyez sur **Alt** .
- 3 Appuyez sur **Haut** ▲, **Bas** ▼, **Droite** ► ou **Gauche** ◀ pour mettre le caractère désiré en surbrillance.
- 4 Appuyez sur **Centre** ○ pour insérer le caractère.

LE SAVIEZ-VOUS ? Les caractères spéciaux sont regroupés en fonction de leur similitude avec la touche de base. Exemple : lorsque vous appuyez sur Alt + E, vous pouvez accéder aux caractères secondaires suivants : e é, è, ê, et ë.

Symboles et caractères accentués

Saisissez...	puis appuyez sur Alt  pour choisir...
a	á à â ã ä å æ
A	Á Â Ã Ä Å Æ
b ou B	ß
c	ç ¢ ©
C	Ç ¢ ©
e	é è ê ë
E	É È Ê Ë
i	í î ï
I	Í Î Ï
l ou L	£
n	ñ
N	Ñ
o	ó ô õ ö ø ö
O	Ó Ò Ò Ô Õ Ö
p ou P	¶
r ou R	®
s	ß š Œ
S	ß Š Œ
t ou T	™
u	ú û ü û

Saisissez...	puis appuyez sur Alt  pour choisir...
U	Ú Û Ü Ů
x ou X	x □
y	ý ŷ
Y	Ÿ Ŷ
! ( + J)	¡
? ( + N)	¿
: ( + K)	:-) :-(:-)
\$ ( + H)	€ £ ¥ ¢

Appuyez sur  Alt, après un espace ou au début ou à la fin d'une ligne, pour sélectionner ces caractères :


;-_•\% = ° ÷ € £ ¥ ¢ [] { } < > « » © ® ™
 ~ ^ ø | &

Ouverture des applications

Lorsque vous ouvrez une application via la vue Applications ou un bouton d'application, l'application dans laquelle vous vous trouviez est automatiquement fermée.

Utilisation des boutons de raccourci

Il y a trois boutons de raccourci à l'avant de votre smartphone : Téléphone, Calendrier et Messagerie. Ces boutons permettent d'ouvrir des applications. Le quatrième bouton permet d'ouvrir la vue Applications, qui affiche les icônes des applications installées sur votre smartphone.

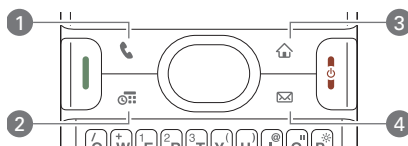

- 1 Téléphone
- 2 Calendrier
- 3 Applications
- 4 Messagerie

CONSEIL Pour accéder à l'application secondaire, appuyez sur **Option**, puis sur le bouton de raccourci.

Chaque bouton de raccourci permet d'ouvrir deux applications :

- Pour allumer votre smartphone et ouvrir l'application principale d'un bouton, appuyez simplement sur celui-ci (voir le schéma ci-dessus).

- Pour ouvrir l'application secondaire d'un bouton, allumez votre smartphone, appuyez sur **Option** , puis sur une touche de raccourci.

Boutons	Application secondaire
 + 	Web
 + 	Mémos
 + 	E-mail

Utilisation de la vue Applications

La vue Applications vous permet d'accéder à toutes les applications disponibles.

- Appuyez sur **Applications** .
- Appuyez sur **Centre**  sur le Navigateur multidirectionnel pour désactiver le **verrouillage clavier**.
- Mettez en surbrillance l'application que vous souhaitez utiliser à l'aide du **Navigateur multidirectionnel** .



- Appuyez sur **Centre**  pour ouvrir l'application sélectionnée.

CONSEIL Saisissez les premières lettres du nom d'une application pour la mettre en surbrillance. Par exemple, si vous appuyez sur « **c** », Calc est mis en surbrillance ; puis, si vous appuyez sur « **o** », Contacts photo est mis en surbrillance. Si vous tapez à nouveau « **o** » après quelques instants, la première application dont le nom commence par « **o** » est mise en surbrillance.


CONSEIL Appuyez sur **Applications** à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes catégories d'applications.

Synchronisation d'informations : les bases

AVANT DE COMMENCER Pour synchroniser vos informations, vous devez installer le logiciel Palm Desktop à partir du CD d'installation du logiciel Palm Desktop fourni avec votre smartphone (même si vous utilisez Outlook ou une autre application tierce pour la synchronisation).

- 1 Connectez votre smartphone à votre ordinateur.

CONSEIL Si vous procédez à la configuration initiale, votre appareil doit déjà être connecté à votre ordinateur.

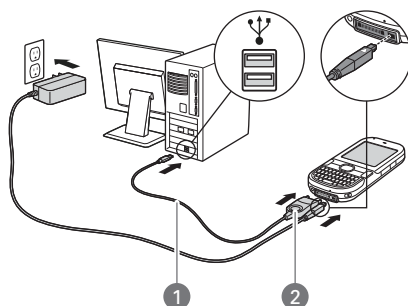

- 1 Câble de synchronisation
 - 2 Bouton de synchronisation
- 2 Appuyez sur le bouton de **synchronisation** situé sur le câble de synchronisation.



- * Bouton de synchronisation

Des messages sur votre smartphone et votre ordinateur vous indiquent que la synchronisation est en cours.

- 3 Quand vous recevez le message sur votre smartphone indiquant que la procédure HotSync est terminée, débranchez le câble de synchronisation. Attendez que le message apparaisse pour débrancher le câble.

Pourquoi synchroniser ?

La synchronisation consiste à mettre à jour automatiquement des informations saisies ou mises à jour sur un appareil (votre smartphone, votre ordinateur ou votre serveur d'entreprise) sur un autre appareil. Ceci vous évite d'entrer deux fois les mêmes données. Nous vous recommandons vivement de synchroniser fréquemment votre smartphone avec votre ordinateur ou votre serveur d'entreprise, afin de conserver vos informations à jour (et de les sauvegarder) sur les deux appareils.

Les informations des applications suivantes sont mises à jour par défaut à chaque fois que vous synchronisez votre smartphone avec votre logiciel de bureau :



La méthode utilisée par chaque application pour la synchronisation dépend du type d'ordinateur et du logiciel de bureau que vous utilisez :

Ordinateur/ application	Éléments synchronisés, et où
Windows/ Outlook	• Les applications Calendrier, Contacts, Mémos et Tâches sont synchronisées avec Outlook. • Les photos et les vidéos sont synchronisées avec le logiciel Palm Desktop.
Windows/ logiciel Palm Desktop	Toutes les applications sont synchronisées avec Palm Desktop.
Mac/ logiciel Palm Desktop	Toutes les applications sont synchronisées avec Palm Desktop.

Si vous avez terminé l'installation initiale, vous pouvez à présent installer des logiciels supplémentaires. Si vous choisissez d'installer des logiciels supplémentaires, vous devrez refaire une synchronisation pour installer les logiciels sur votre smartphone.

CONSEIL Problèmes de synchronisation ?
Reportez-vous à la section *Guide d'utilisation* de votre smartphone Palm® Centro™.

Optimisation de l'autonomie de la batterie

Pour savoir comment insérer et retirer la batterie de votre smartphone, consultez l'affiche *À lire en premier lieu* incluse dans le coffret de votre smartphone.

La durée de vie de la batterie dépend de l'utilisation que vous faites de votre smartphone. Vous pouvez optimiser la durée de vie de la batterie en suivant quelques conseils simples :

CONSEIL Vous pouvez acheter une batterie supplémentaire pour les longs voyages en avion ou pour les périodes d'utilisation intensive. Si vous voulez acheter des batteries compatibles avec votre smartphone, rendez-vous sur le site <http://www.palm.com/support/>.

- Rechargez votre smartphone lorsque vous êtes au bureau ou pendant la nuit. La batterie au lithium ion dure plus longtemps si vous la rechargez régulièrement au lieu de la recharger une fois vide.
- Les fonctionnalités sans fil (téléphone, e-mail, messagerie et Web) et les fonctionnalités multimédia (appareil photo, lecteurs de média, livres électroniques et jeux) de votre smartphone consomment davantage d'énergie que les fonctionnalités de l'organiseur. Si vous utilisez très fréquemment les fonctionnalités sans fil et multimédia, surveillez l'icône de la batterie et rechargez-la en cas de besoin.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser les fonctionnalités sans fil de votre smartphone pendant un certain temps, désactivez votre téléphone (voir la

section « Activation/désactivation de votre téléphone » à la page 124) et laissez votre messagerie vocale récupérer tous les appels.

- A l'instar de tout autre téléphone portable, si vous ne vous trouvez pas dans une zone de couverture, votre smartphone recherche un signal, ce qui consomme de l'énergie. Si vous ne pouvez pas vous rendre dans une zone disposant d'une meilleure couverture, éteignez temporairement votre téléphone. Vous pouvez continuer à utiliser les fonctionnalités standard de votre smartphone lorsque votre téléphone est éteint.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Réduisez les paramètres dans Préférences d'alimentation et désactivez la réception IR.
- Désactivez la fonction Bluetooth® lorsque vous ne l'utilisez pas.


Charge de la batterie

La batterie fournie est suffisamment chargée pour vous permettre de terminer le processus de configuration et d'activer votre téléphone. Après l'activation, nous vous recommandons de charger votre smartphone pendant trois heures (ou jusqu'à ce que le témoin lumineux soit vert et fixe).

CONSEIL Pour éviter que la batterie ne se vide, rechargez votre smartphone tous les jours, surtout si vous utilisez souvent votre téléphone.


LE SAVIEZ-VOUS ? Si la batterie est complètement déchargée, vos données resteront en mémoire sur votre smartphone jusqu'à ce que vous le connectiez à une source d'alimentation et que vous rechargez la batterie.

- 1 Branchez le chargeur CA à une prise murale.
- 2 Branchez le câble du chargeur sous le smartphone tout en vous assurant que la flèche du connecteur est dirigée vers le haut, c'est-à-dire en direction de l'écran.

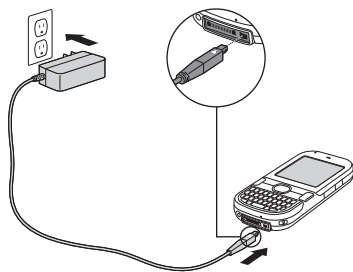

- 3 Pour vérifier que votre smartphone est bien en train de se charger, observez le témoin lumineux sur votre smartphone.
- S'il est **rouge et qu'il ne clignote pas**, cela signifie que votre smartphone est en train de se charger.

- S'il est **vert et qu'il ne clignote pas**, cela signifie que votre smartphone est complètement chargé.

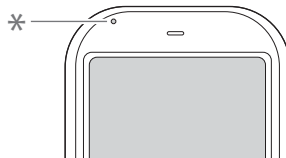

* Témoin lumineux

Si la batterie est complètement déchargée, il est possible que le voyant de charge ne s'allume pas tout de suite lorsque vous rechargez la batterie.

S'il ne s'allume pas lorsque vous branchez votre smartphone au chargeur CA, vérifiez que le câble est bien branché à la prise électrique.

Lorsque votre smartphone est allumé (voir la section « Activation et désactivation de votre smartphone » à la page 123), l'icône de batterie de l'écran affiche l'état de la charge :



Un éclair rouge indique que la batterie est connectée à une prise de courant et qu'elle est en cours de charge.



Un éclair vert indique que la batterie est connectée à une prise de courant et qu'elle est entièrement chargée.



Une icône de batterie partielle et sans éclair indique que la batterie n'est pas connectée à une prise de courant et qu'elle est partiellement chargée.



Votre batterie est entièrement chargée et votre smartphone n'est plus branché au chargeur.



Une icône de batterie pratiquement vide et rouge en bas indique que vous devez charger immédiatement la batterie. Pour afficher l'état de charge restante de la batterie, appuyez sur cette icône.



Votre téléphone

Activation et désactivation de votre smartphone


REMARQUE Dans ce guide, nous utiliserons le terme *smartphone* pour décrire votre appareil et ses aspects physiques. Nous utiliserons le terme *téléphone* pour décrire la fonction de votre smartphone Palm® Centro™ qui permet de vous connecter au réseau de votre fournisseur de service mobile pour passer et recevoir des appels et transmettre des données.

Le téléphone et l'écran de votre smartphone peuvent être allumés ou éteints séparément.

Réactivation de l'écran

Réactivez l'écran et laissez le téléphone éteint lorsque vous voulez utiliser seulement les fonctions de l'organiseur, par exemple lorsque vous êtes dans un avion et que vous souhaitez consulter votre calendrier.

- 1 Appuyez sur **Marche/Arrêt**  et relâchez le bouton pour réactiver l'écran.

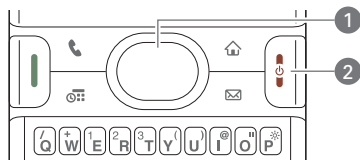

- 1 Centre
- 2 Marche/Arrêt

- 2 Appuyez sur **Centre**  pour désactiver le verrouillage clavier.
- 3 Appuyez sur **Marche/Arrêt**  pour éteindre l'écran et verrouiller le clavier.

CONSEIL Vous pouvez également appuyer sur les touches de raccourci ou sur le bouton **Applications** pour réactiver l'écran de votre smartphone.

CONSEIL Vous pouvez définir la durée d'affichage de l'écran. Appuyez sur **Applications**, sélectionnez **Préférences** et **Alimentation** puis ajustez le paramètre **Arrêt auto après**.

Activation/désactivation de votre téléphone

Lorsque votre téléphone est activé, il est connecté au réseau de votre fournisseur de

service mobile (si vous vous trouvez dans une zone de couverture) pour vous permettre de passer et de recevoir des appels et d'utiliser des services sans fil, tels que les e-mails, la messagerie et le navigateur Web.

Lors de la configuration initiale, votre téléphone s'allume automatiquement afin que vous puissiez utiliser les services sans fil immédiatement. Si vous l'éteignez, vous pouvez toujours utiliser l'organiseur et les autres fonctions média, telles que les contacts et Pocket Tunes™.

- 1 Réactivez l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**  et maintenez-le enfoncé pour activer votre téléphone.

Vous savez que votre téléphone est allumé et que vous êtes dans une zone de couverture lorsque vous voyez l'icône **d'intensité du signal**  en haut de la vue principale de l'application Téléphone.

CONSEIL Si vous vous trouvez hors d'une zone de couverture, le message **Pas de service** apparaît dans le coin supérieur gauche.

- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton **Marche/Arrêt**  et maintenez-le enfoncé pour désactiver votre téléphone.

Vous savez que votre téléphone est éteint lorsque vous voyez le message **Téléphone éteint** en haut de la vue principale de l'application Téléphone.

Ouverture de l'application Téléphone

- Appuyez sur **Téléphone**  pour ouvrir la vue principale de l'application Téléphone.



- 1 Icônes d'état
- 2 Clavier numérique
- 3 Boutons Favoris (faites-les défiler vers le bas pour en voir davantage)

Passer des appels

Plusieurs méthodes permettent de passer un appel. Essayez-les toutes pour déterminer celle que vous préférez.

Composition d'un numéro à l'aide du clavier de numérotation à l'écran

- 1 Appuyez sur **Téléphone** .
- 2 Saisissez le numéro de téléphone en appuyant sur le clavier numérique à l'écran avec le stylet.



- 3 Appuyez sur **Composer** ou sur **Envoyer**  pour passer l'appel.

CONSEIL Si vous passez du clavier numérique au papier peint dans la vue principale de l'application Téléphone, vous pouvez toujours accéder au clavier numérique. À partir de la vue principale de l'application Téléphone, appuyez sur **Envoyer**, puis sélectionnez **Clavier numérique**.

LE SAVIEZ-VOUS ? Vous pouvez coller des numéros directement dans la vue du clavier numérique. Copiez un numéro d'une autre application et appuyez sur **Téléphone** pour passer au clavier numérique. Ouvrez le menu **Édition** et sélectionnez **Coller**. Appuyez sur **Envoyer** pour composer le numéro.

Composition de numéros avec le clavier

- 1 Composition de numéros avec le clavier
- 2 Appuyez sur **Téléphone** .
- 3 Composez le numéro de téléphone à l'aide des touches numérotées du clavier. (Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur Option.)
- 4 Appuyez sur **Envoyer**  pour passer l'appel.

CONSEIL Une fois votre numéro de téléphone saisi, vous pouvez également appuyer sur la touche **Centre** du Navigateur multidirectionnel pour sélectionner l'action souhaitée : passer un appel téléphonique ou envoyer un message texte à ce numéro.

Composition d'un numéro à l'aide du nom d'un contact

AVANT DE COMMENCER Créez des contacts (voir la section « Contacts » à la page 165).

- 1 Appuyez sur **Téléphone** .
- 2 Sélectionnez le bouton Favoris dans l'application **Contacts**, juste en dessous du clavier numérique dans la vue principale.
- 3 À l'aide du clavier, commencez à entrer l'un des éléments suivants du contact à appeler :
 - le prénom (JEA pour Jean)
 - le nom (MAR pour Martin)
 - les initiales du prénom et du nom (JMA pour Jean Martin)

Par exemple, si vous entrez MA, Marie Fournier, Jean Martin et Muriel Aymeric sont censés s'afficher. Si vous entrez JMA, seul Jean Martin s'affiche.



* Le texte s'affiche ici lorsque vous le saisissez.

- 4 Sélectionnez le *numéro* que vous souhaitez composer.
- 5 Appuyez sur **Envoyer**  pour composer le numéro.

CONSEIL Pour afficher des informations supplémentaires sur un contact, mettez son *nom* en surbrillance, puis appuyez au **centre** du Navigateur multidirectionnel pour afficher son adresse, sa société et d'autres détails.

Reconnaissance vocale

Vous pouvez utiliser l'application Reconnaissance vocale pour appeler une personne de votre liste Contacts en prononçant son nom ou son numéro. Si la personne appelée a plusieurs numéros de téléphone, vous pouvez préciser le numéro à appeler.

- 1 Appuyez sur **Applications** .
- 2 Sélectionnez **Reconnaissance vocale** .

Un message vocal vous invite à donner une commande.

- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour appeler une personne dans votre liste de contacts en prononçant son nom : dites, « Appeler [nom] », par exemple « Appeler Hélène Livet ». Pour préciser le numéro du contact à appeler, dites « Appeler [nom] Domicile », par exemple « Appeler Hélène Livet Domicile ».

Pour appeler un numéro en prononçant les chiffres individuels : dites, « Appeler [numéro] », par exemple « Appeler 01 44 56 21 23 ».

CONSEIL Pour plus d'informations sur les fonctions de la reconnaissance vocale, reportez-vous au *Guide d'utilisation de la reconnaissance vocale par signal vocal*. Ce guide est disponible sur le CD d'installation du logiciel Palm Desktop.

Composition d'un numéro via un bouton de numérotation abrégée

Vous pouvez créer vos propres boutons Favoris de numérotation abrégée. Consultez la section « Création d'un numéro abrégé via un bouton Favoris » à la page 136.

- 1 Appuyez sur **Téléphone** .
- 2 Appuyez sur **Bas** ▼ pour accéder aux Favoris.

CONSEIL Appuyez sur les numéros en bas de l'écran pour ouvrir d'autres pages de boutons Favoris. Vous pouvez également appuyer sur **Bas** ou **Droite** sur le Navigateur multidirectionnel pour faire défiler vos Favoris.

- 3 Sélectionnez une touche de raccourci dans vos Favoris (Messagerie vocale, comme illustré dans l'image suivante, en est un exemple).

- 4 Appuyez sur **Envoyer**  ou sur **Centre**  pour passer l'appel.



LE SAVIEZ-VOUS ? Si vous sélectionnez un contact dans la liste Contacts lorsque vous créez une touche de raccourci dans vos Favoris, vous pouvez voir tous les numéros de contact de cette personne. Mettez en surbrillance ce bouton de **numérotation abrégée** et appuyez sur la **barre d'espace** du clavier.

Rappel d'un numéro appelé récemment
Pour composer le dernier numéro appelé : dans la vue principale de l'application Téléphone, maintenez le bouton **Envoyer**  enfoncé.

Pour sélectionner un numéro

récemment composé : dans la vue principale de l'application Téléphone, appuyez sur **Envoyer**  pour ouvrir la liste de rappel, sélectionnez le numéro que vous souhaitez appeler, puis appuyez sur **Envoyer**  pour lancer l'appel.



Pour sélectionner un numéro dans une **liste chronologique d'appels** : sélectionnez le bouton Favoris **Journ. appels**.



Réception d'appels

Il faut que votre téléphone soit allumé pour pouvoir recevoir des appels. Lorsque votre téléphone est éteint, vos appels sont orientés vers la messagerie vocale.



Réponse aux appels téléphoniques

Pour répondre à un appel, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur **Téléphoner/Envoyer** .
- Sélectionnez **Répondre**.
- Appuyez sur le bouton du **kit mains libres**, si ce dernier est connecté.

Ignorer des appels

Pour ignorer un appel, effectuez l'une des opérations suivantes :

Transférer l'appel vers la boîte vocale :

appuyez sur **Marche/Arrêt**  ou sélectionnez **Ignorer**.

Envoyer un message texte à l'appelant :

sélectionnez **Ignorer avec texte**. Cette option envoie l'appel vers la boîte vocale et ouvre un message texte adressé à l'appelant.

REMARQUE L'envoi de messages texte vers des lignes téléphoniques fixes n'est pas toujours pris en charge.

Désactivation de la sonnerie

Pour désactiver la sonnerie à l'arrivée d'un appel, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur n'importe quelle touche de votre smartphone à l'exception des boutons **Téléphoner/Envoyer**, **Marche/Arrêt** et du **Navigateur multidirectionnel**.
- Faites glisser l'**interrupteur de sonnerie** sur **Mode sonore désactivé** .

LE SAVIEZ-VOUS ? Une fois la sonnerie désactivée, vous pouvez soit répondre à l'appel, soit le laisser s'enregistrer dans la boîte vocale.

Utilisation de la boîte vocale

Le service de votre fournisseur de service mobile comprend la boîte vocale. N'oubliez pas que des frais d'utilisation et autres s'appliquent lorsque vous utilisez la boîte vocale de votre smartphone.

Configuration de la boîte vocale

- 1 Vérifiez que votre téléphone est allumé (voir « Activation/désactivation de votre téléphone » à la page 124).
- 2 Appuyez sur **Téléphone** .
- 3 Appuyez sur la touche **1** et maintenez-la enfoncée ou sélectionnez le bouton Favoris **Boîte vocale** pour appeler le système automatisé de la boîte vocale de votre fournisseur de service mobile.
- 4 Suivez les instructions pour configurer votre boîte vocale.

Notification de la boîte vocale

Lorsque vous recevez un nouveau message vocal, vous en êtes avisé par une boîte de dialogue Alerte.

- Pour ignorer la boîte de dialogue Alerte, sélectionnez **OK**.
- Pour écouter le message, sélectionnez **Ecouter**.

Si vous avez des messages que vous n'avez pas écoutés, vous verrez s'afficher une icône **Boîte vocale**  dans la barre de titre de l'application Téléphone. Vous pouvez sélectionner cette icône pour récupérer vos messages.




Lecture des messages de la boîte vocale

- 1 Appuyez sur **Téléphone** .
- 2 Appuyez sur la touche **1** et maintenez-la enfoncée pour appeler le système de boîte vocale ou sélectionnez le bouton Favoris **Boîte vocale**.
- 3 Saisissez votre mot de passe à l'aide du clavier.

LE SAVIEZ-VOUS ? Si vous avez défini l'option Chiffres supplémentaires pour le bouton Favoris Boîte vocale (voir la section « Création d'un numéro abrégé via un bouton Favoris » à la page 136 pour plus d'informations), vous pouvez sélectionner ce bouton pour entrer votre mot de passe.

Que puis-je faire durant un appel ?

Lorsque vous passez un appel ou que vous en recevez un, la vue Appel en cours apparaît.

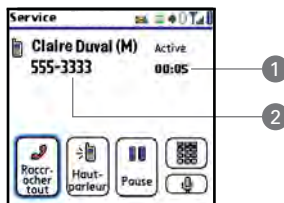

- 1 Durée de l'appel
- 2 Nom et numéro de téléphone de l'appelant

CONSEIL Si l'écran s'éteint progressivement durant un appel, appuyez sur n'importe quelle touche, à l'exception de Marche/Arrêt, pour rétablir la luminosité de l'écran.

Accédez aux boutons affichés à l'écran à l'aide du **Navigateur multidirectionnel**

○ ou du stylet :



Met immédiatement fin à l'appel. Vous pouvez également appuyer sur le bouton du kit mains libres (si ce dernier est connecté).



Permet d'activer le haut-parleur. Tout en parlant, vous pouvez consulter votre calendrier et les coordonnées de vos contacts et utiliser d'autres fonctionnalités.



Désactive le haut-parleur lorsqu'il est allumé.



Permet de remplacer le bouton Téléphone à haut-parleur lorsqu'un kit mains libres équipé de la technologie sans fil Bluetooth® est connecté. Sélectionnez ce bouton pour transférer l'appel du kit mains libres Bluetooth vers l'écouteur intégré.



Met l'appel en cours en attente.



Permet de passer un autre appel pendant que le premier est en attente. Pour savoir comment gérer un second appel entrant, consultez « Passer un second appel » à la page 134.



Permet d'ouvrir le clavier numérique afin que vous puissiez composer manuellement des numéros supplémentaires, un numéro de poste par exemple, ou répondre à une invite vocale.



Permet de composer les chiffres supplémentaires (tels qu'un mot de passe ou un numéro de poste) que vous avez affectés à un bouton Favoris. Pour plus d'informations sur la définition de chiffres supplémentaires, reportez-vous à la section « Création d'un numéro abrégé via un bouton Favoris » à la page 136.



Désactive le microphone afin que votre interlocuteur ne vous entende pas.

Fin d'un appel

Effectuez l'une des opérations suivantes :


- Appuyez sur **Marche/Arrêt** .
- Sélectionnez le bouton **Raccrocher tout**.
- Appuyez sur le bouton du kit mains libres (si ce dernier est connecté).

Réglage du volume de l'appel

Lorsqu'un appel est en cours, appuyez sur le bouton **Volume** situé sur le côté de votre smartphone pour régler le volume.

- Pour augmenter le volume, appuyez sur la partie supérieure du bouton **Volume**.

- Pour diminuer le volume, appuyez sur la partie inférieure du bouton **Volume**.
- Appuyez sur le **bouton latéral** pour confirmer votre choix de volume.

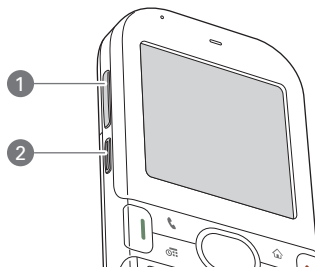

- 1 Bouton Volume
- 2 Bouton latéral

Passage d'une application à l'autre durant un appel

Vous pouvez utiliser d'autres applications sur votre smartphone pendant une conversation téléphonique, y compris les fonctions d'organiseur et de messagerie texte. Toutefois, vous ne pouvez pas établir une connexion de données pendant un appel. En d'autres termes, vous ne pouvez pas naviguer sur Internet ni envoyer ou recevoir d'e-mails lors d'un appel.

- 1 (Facultatif) Si vous voulez continuer la conversation tout en consultant une autre application, sélectionnez **Téléphone à haut-parleur** ou branchez un kit mains libres.

- 2 Appuyez sur **Applications** .
- 3 Sélectionnez l'icône correspondant à l'application que vous souhaitez lancer.
- 4 Lorsque vous êtes prêt à quitter l'application, appuyez sur **Téléphone**  pour retourner à la vue Appel en cours.

CONSEIL Vous pouvez également appuyer sur **Téléphone** pour passer de la vue Appel en cours à la vue principale de l'application Téléphone, ce qui vous permet d'accéder à un favori durant un appel.

- 4 Composez un second numéro en suivant l'une des méthodes décrites dans la section « Passer des appels » à la page 125.
- 5 À l'invite Effectuer un second appel, sélectionnez **Oui**.

Lorsque deux appels sont en cours, la vue Appel en cours affiche deux lignes d'état, une pour chaque appel.



Passer un second appel

Vous pouvez passer un second appel pendant que le premier est en attente.

- 1 Composez le premier numéro et attendez que votre correspondant réponde.
- 2 Sélectionnez **Pause**.
- 3 Sélectionnez **Ajouter appel**.

LE SAVIEZ-VOUS ? Lorsque le second appel est sortant, vous pouvez créer une téléconférence, mais vous ne pouvez pas passer d'un appel à l'autre.

Lorsque le second appel est entrant, vous pouvez passer de l'un à l'autre, mais vous ne pouvez pas créer de téléconférence.

Lorsque deux appels sont actifs et que vous appuyez sur **Marche/Arrêt**, vous raccrochez les deux appels. Si le second appel est sortant, vous pouvez revenir au premier dès que l'auteur du deuxième appel a raccroché. Si vous raccrochez accidentellement les deux appels, votre smartphone compose automatiquement le numéro qui était en attente.

Réception d'un second appel (appel entrant)

Pendant qu'un appel est en cours, vous pouvez recevoir un second appel et tenir des conversations séparées avec chaque appelant. A l'arrivée du second appel, vous entendez une tonalité d'appel entrant et la boîte de dialogue Appel entrant s'affiche. Voici ce que vous pouvez faire pour gérer un second appel :

- Pour mettre l'appel en cours en attente et répondre au nouvel appel, appuyez sur **Envoyer**  ou sélectionnez **Répondre**.
- Pour transférer le nouvel appel vers la boîte vocale, sélectionnez **Ignorer**.
- Pour transférer le nouvel appel vers la boîte vocale et envoyer un message texte à l'appelant, sélectionnez **Ignorer avec texte**.

REMARQUE L'envoi de messages texte vers des lignes téléphoniques fixes n'est pas toujours pris en charge.

- Pour raccrocher l'appel en cours et répondre au nouvel appel, appuyez sur **Marche/Arrêt** . Lorsque le message de l'appel entrant réapparaît, sélectionnez **Répondre** ou appuyez sur **Envoyer** .

Une fois que vous avez répondu à un second appel, vous pouvez passer du premier au second appel en sélectionnant **Basculer**.

Lancement d'une téléconférence

Lorsque vous passez un second appel sortant, vous pouvez autoriser deux appels à prendre part à une téléconférence. Veuillez contacter votre fournisseur de service mobile pour obtenir des informations sur la disponibilité et la tarification.

- 1 Passez un second appel.
- 2 Sélectionnez **Conf.** Les deux appels en cours se joignent alors en une conférence.



- 3 Pour terminer la conférence, appuyez sur **Marche/Arrêt**  pour mettre fin à tous les appels.

Création d'un numéro abrégé via un bouton Favoris

- 1 Appuyez sur **Téléphone** .
- 2 Appuyez vers le bas sur le **Navigateur multidirectionnel**  pour faire défiler et trouver un bouton Favoris vide. Sélectionnez un bouton vide.

CONSEIL Y a-t-il encore des boutons Favoris vides sur la première page ? Appuyez sur **Droite** sur le Navigateur multidirectionnel pour accéder à une autre page de favoris (il y en a cinq).

3 Entrez l'intitulé du favori :

- Si l'entrée concerne un contact existant, sélectionnez **Rechercher**. Commencez par entrer le nom du contact, puis sélectionnez son numéro de téléphone lorsqu'il s'affiche dans la liste de recherche.
- Si l'entrée concerne un nouveau contact, entrez l'intitulé, appuyez sur **Bas ▼** et entrez le numéro.



4 (Facultatif) Entrez un **Raccourci**, sur lequel vous pouvez appuyer et maintenir enfoncé dans la vue principale de l'application Téléphone pour composer instantanément le numéro abrégé associé.

5 (Facultatif) Sélectionnez **Plus** et choisissez les options avancées :

Chiffres supplémentaires : vous permet de définir des chiffres supplémentaires à composer, pour un mot de passe ou un numéro de poste, par exemple. Pour entrer une pause d'une seconde, insérez une virgule (,) entre les chiffres. Pour ajouter une pause plus longue, insérez d'autres virgules.

Composer auto. chiffres suppl. : compose les chiffres supplémentaires prédéfinis immédiatement après le numéro de téléphone (lorsque cette option est cochée).

6 Sélectionnez **OK**.

LE SAVIEZ-VOUS ? Vous pouvez également créer d'autres boutons Favoris pour d'autres tâches, notamment l'ouverture d'une application, l'accès à une page Web, l'envoi d'un e-mail ou d'un message texte et bien plus encore. Reportez-vous au *Guide d'utilisation* de votre smartphone Palm® Centro™ pour plus d'informations.

Utilisation d'un appareil mains libres

Vous pouvez brancher un kit mains libres de téléphone ou un kit de voiture pour plus de commodité. Vous pouvez utiliser le casque stéréo filaire fourni avec votre smartphone ou l'un des types suivants d'appareils mains libres compatibles vendus séparément :

- Casques filaires avec connecteur de 2,5 mm (3 ou 4 broches)
- Casques et kits de voiture équipés de la technologie sans fil Bluetooth® 1.1 ou 1.2.

Pour obtenir une liste des appareils mains libres compatibles, accédez au site <http://www.palm.com/support/>.

IMPORTANT ! Si le code de la route de votre pays permet d'utiliser un smartphone tout en conduisant, nous vous recommandons d'utiliser un kit mains libres ou un kit de voiture (vendus séparément). Ceci dit, sachez qu'un casque couvre vos deux oreilles, vous empêchant ainsi d'entendre d'autres sons. L'utilisation d'un casque au volant d'une voiture ou à vélo présente des risques importants pour vous et votre entourage, et peut être même illégale. Si vous devez utiliser un casque stéréo au volant d'une voiture, n'utilisez qu'un seul écouteur de façon à pouvoir entendre les bruits extérieurs avec l'autre oreille. Vérifiez également que la législation en vigueur vous autorise à utiliser un tel casque et que son utilisation ne présente aucun danger.

Connexion à des appareils mains libres Bluetooth®

TERMES CLÉS Partenariat : deux appareils (par exemple, votre smartphone et un appareil mains libres) pouvant se connecter l'un à l'autre parce qu'ils possèdent la même clé d'authentification. Une fois que vous avez formé un partenariat avec un appareil, la saisie d'une clé d'authentification n'est plus requise pour vous reconnecter avec ce dernier. Les termes de « pairage », d'« appairage », d'« appareil autorisé » ou de « paire autorisée » sont également utilisés pour désigner cette forme de connexion.

Une fois que vous avez établi un partenariat avec un appareil équipé de la technologie sans fil Bluetooth, vous pouvez à tout moment communiquer avec cet appareil s'il est allumé et à portée. La portée Bluetooth peut atteindre 10 mètres dans des conditions environnementales optimales. Les performances et la portée peuvent être affectées par les obstacles physiques, les interférences des équipements électroniques à proximité et d'autres facteurs.

CONSEIL Si l'écouteur bourdonne ou si le microphone fonctionne mal, il est possible que votre casque ne soit pas compatible avec votre smartphone.

AVANT DE COMMENCER Configurez votre appareil mains libres de manière à ce qu'il accepte une connexion avec un autre appareil Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil mains libres.

- 1 Appuyez sur **Applications**  et sélectionnez **Bluetooth**  ou appuyez sur l'icône **Bluetooth**  dans la barre de titre.
- 2 Sélectionnez **Activée**.


REMARQUE L'icône Bluetooth passe du gris au bleu lorsque la fonctionnalité Bluetooth est activée.



- 3 (Facultatif) Entrez un nom permettant d'identifier votre smartphone lorsqu'il est détecté par d'autres appareils Bluetooth.

REMARQUE Utilisez le même nom d'appareil pour toutes vos connexions Bluetooth. Si vous changez de nom d'appareil, vous devrez recréer les partenariats déjà établis.

- 4 Sélectionnez **Configurer périphériques**.
- 5 Sélectionnez **Configuration mains libres**.

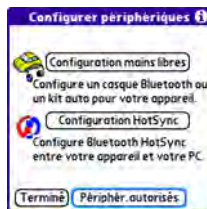

- 6 Suivez les instructions à l'écran pour créer un partenariat avec l'appareil mains libres concerné. Entrez une clé d'authentification si vous y êtes invité.

IMPORTANT ! Certains appareils mains libres possèdent une clé d'authentification prédéfinie. Si c'est le cas pour votre appareil, vous la trouverez dans sa documentation. D'autres appareils sont munis d'un écran sur lequel vous saisissez une clé de votre choix. Dans les deux cas de figure, vous devez utiliser la même clé sur votre smartphone et votre appareil mains libres. Nous vous recommandons d'utiliser une clé d'authentification de 16 chiffres alphanumériques (lettres et chiffres uniquement), le cas échéant, afin de renforcer la sécurité de votre smartphone. Plus le numéro de la clé est long, plus il sera difficile à déchiffrer.

- 7 Après avoir configuré l'appareil, sélectionnez **Terminé** pour revenir à la vue Périphériques autorisés.

REMARQUE Pour certains kits de voiture, il est nécessaire d'initier une connexion Bluetooth à partir de votre smartphone pour terminer le processus de partenariat. Pour ce faire, mettez le kit de voiture en surbrillance dans la vue Périphériques autorisés, appuyez sur **Menu** , puis sélectionnez **Connecter**.

- 8 (Facultatif) Activez les fonctionnalités mains libres avancées en appuyant sur le bouton **multifonction** (MFB) de l'appareil mains libres.

Vous savez que la connexion est bonne si vous voyez une icône de kit mains libres bleu clair dans la barre de titre de la vue principale dans l'application Téléphone de votre smartphone. Vous pouvez à présent utiliser votre smartphone avec l'appareil mains libres Bluetooth.

Personnalisation des paramètres de la sonnerie

Sélection des sonneries

Vous pouvez régler différents types de sonneries pour divers types d'appels entrants.

- 1 Appuyez sur **Téléphone** .
- 2 Appuyez sur **Menu** .
- 3 Sélectionnez **Options**, puis **Préférences de son**.
- 4 Dans la liste de sélection **Application**, sélectionnez **Sonneries**.



- 5 Dans la liste de sélection **Volume**, sélectionnez un niveau sonore.
- 6 Dans la liste de sélection **Vibreur**, sélectionnez le mode de vibration de votre smartphone lors d'un appel entrant.
- 7 (Facultatif) Désactivez la case **Augmenter volume sonnerie** si vous souhaitez que la sonnerie garde le même volume, quelle que soit sa durée.
- 8 Dans les listes de sélection suivantes, sélectionnez les sonneries souhaitées :
Appelant connu : appel entrant d'une personne dont le nom figure dans vos applications Contacts ou Favoris.
Appelant inconnu : appel entrant d'une personne identifiée par l'ID d'appelant, mais qui ne figure pas dans vos applications Contacts ou Favoris.
En itinérance : sonnerie spéciale pour les appels entrants lorsque vous vous trouvez hors de la zone desservie par votre réseau mobile.
- 9 Sélectionnez **Terminé**.

Réglage du volume de la sonnerie

Lorsqu'aucun appel n'est en cours et que vous n'écoutez pas de musique, appuyez sur le bouton **Volume** situé sur le côté de votre smartphone Centro pour régler le volume de la sonnerie, puis appuyez sur le bouton **latéral** pour confirmer votre sélection.

À quoi correspondent toutes ces icônes ?

Les icônes de la barre de titre de l'application Téléphone vous permettent de contrôler plusieurs éléments :

Nom du service sans fil Votre téléphone est allumé et vous vous trouvez dans la zone de couverture de votre fournisseur de service mobile. Si vous ne vous trouvez pas dans une zone de couverture, le message **Pas de service** apparaît. Lorsque vous éteignez votre téléphone, le message **Téléphone éteint** apparaît.

R

Vous êtes hors de la zone de couverture de votre fournisseur de service mobile et vous êtes en itinérance sur le réseau d'un autre fournisseur de service mobile. Le mot **En itinérance** s'affiche également. Cette icône peut clignoter si le fournisseur n'est pas sur la liste d'itinérance préférée de votre fournisseur de service mobile.



Votre téléphone est activé et vous transmettez des données sur un réseau 1xRTT. Vous pouvez toujours passer des appels mais vous ne pouvez pas en recevoir (les appels entrants sont transférés à la messagerie vocale).



Vous vous trouvez dans une zone prenant en charge les services de données 1xRTT.



Vous vous trouvez dans une zone prenant en charge les services de données EVDO.



Votre téléphone est activé et connecté à un réseau 1xRTT, mais vous ne transmettez pas de données. Vous pouvez toujours passer et recevoir des appels.



Votre téléphone est activé. Plus le signal est puissant, plus le nombre de barres est élevé. Si vous vous trouvez hors d'une zone de couverture, aucune barre n'apparaît.



Votre téléphone est activé et connecté à un réseau 1xRTT, mais vous ne transmettez pas de données. Vous pouvez toujours passer et recevoir des appels.



Votre téléphone est activé et connecté à un réseau EVDO, mais vous ne transmettez pas de données. Vous pouvez toujours passer et recevoir des appels.



Votre téléphone est activé et vous transmettez des données sur un réseau EVDO. Vous pouvez toujours passer ou recevoir des appels. Lorsque vous passez ou répondez à un appel, la transmission des données est interrompue avant de reprendre lorsque vous raccrochez.



Vous avez de nouveaux messages vocaux. Vous pouvez sélectionner cette icône pour récupérer vos messages.



Vous avez une nouvelle alerte, telle qu'une alerte de calendrier ou un nouveau message texte. Pour afficher l'alerte, appuyez sur le bouton **Centre**  et maintenez-le enfoncé.



Le mode TTY/TDD est activé. Ce mode est destiné aux personnes sourdes ou malentendantes, ou qui ont des problèmes de parole ou de langage, pour leur permettre de communiquer par téléphone.



Le paramètre Géolocalisation est activé. Vos coordonnées de longitude et de latitude sont disponibles sur le réseau et sur des applications tierces. Lorsque cette icône apparaît avec une barre oblique rouge, votre emplacement est disponible uniquement pour les appels d'urgence.



L'icône de la technologie sans fil Bluetooth® est grise lorsque cette fonction est désactivée, bleue lorsqu'elle est activée et en affichage bleu inversé lorsque votre smartphone communique avec un autre appareil Bluetooth. Vous pouvez appuyer sur cette icône pour activer et désactiver les fonctionnalités Bluetooth.



Cette icône remplace l'icône Bluetooth lorsque votre smartphone est connecté à un appareil mains libres Bluetooth. Cette icône est affichée en bleu foncé lorsqu'un appel est en cours et en bleu clair lorsque l'appel n'est pas en cours.



Vous avez de nouveaux messages texte. Les chiffres en regard de l'icône indiquent le nombre de messages non lus. Vous pouvez sélectionner cette icône pour récupérer vos messages.



Vous avez de nouveaux messages e-mail. Vous pouvez sélectionner cette icône pour récupérer vos messages.



Cette icône indique l'événement en cours (ou le suivant) dans l'application Calendrier. Si vous avez un conflit d'événements pendant cette période, une barre rouge apparaît à côté de l'événement. Pour accéder à l'événement dans l'application Calendrier, sélectionnez cette ligne.

TERMES CLÉS 1xRTT (technologie de transmission radio Opérateur unique [1x]) : technologie sans fil permettant de bénéficier d'un transfert de données et d'un accès Internet rapides, avec des vitesses moyennes de 60 à 80 Kbits/s et des pointes jusqu'à 144 Kbits/s.

TERMES CLÉS EVDO (Evolution Data Optimized) : technologie large bande sans fil conçue pour le transfert de données à très grande vitesse, offrant des vitesses de téléchargement de 400–700 Kbits/s ; capable d'atteindre 1,8 Mbts/s et 156 Kbits/s pour les téléchargements.



Vos e-mails, messages, navigateur Web et Bluetooth

Messagerie électronique sur votre smartphone

Votre smartphone comprend l'application VersaMail® (appelée E-mail dans la vue Applications). Vous pouvez également accéder à une messagerie Web (Yahoo! Mail ou Hotmail, par exemple), à partir du navigateur Web de votre smartphone.

AVANT DE COMMENCER L'application VersaMail® pour les e-mails est installée sur votre smartphone. Avant de l'utiliser, vous devez activer les services de données sur votre compte de service mobile.

L'application VersaMail® et le *Guide d'utilisation de l'application VersaMail®* sont fournis sur le CD d'installation du logiciel

Palm Desktop livré avec votre smartphone. Si vous avez besoin de réinstaller VersaMail, reportez-vous à la section « Installation de logiciels supplémentaires de Mon Centro sur votre appareil » à la page 172.

TERMES CLÉS Fournisseur de

messagerie Service vous permettant d'envoyer et de recevoir des e-mails. Le nom de votre fournisseur de messagerie apparaît entre le symbole @ et le point de votre adresse électronique. Gmail, AOL et Earthlink sont des exemples de fournisseur de messagerie.

TERMES CLÉS Application de messagerie

Ce n'est pas un fournisseur de messagerie, mais une application dans votre smartphone, qui permet d'afficher et de gérer les e-mails. Une application de messagerie électronique, telle que VersaMail, se contente de transférer les messages d'un compte que vous avez établi auprès d'un fournisseur.

Application VersaMail®

L'application VersaMail® (appelée E-mail dans la vue Applications) vous permet d'accéder à vos e-mails professionnels, personnels et Internet payants.


AVANT DE COMMENCER Vous devez activer les services de données sur le compte de votre fournisseur de service mobile avant de pouvoir utiliser la messagerie électronique sur votre smartphone.

CONSEIL Pour accéder à une messagerie Web (Yahoo! Mail ou Hotmail, par exemple), utilisez le navigateur Web.

Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur l'utilisation et la personnalisation de VersaMail dans le *Guide d'utilisation pour l'application VersaMail®* fournie sur le CD d'installation du logiciel Palm Desktop.

Avant de pouvoir utiliser VersaMail, vous devez saisir les paramètres de votre compte de messagerie. Si vous disposez de plusieurs comptes de messagerie, vous devez entrer les paramètres de chaque compte.

- 1 Si l'une des affirmations suivantes est vraie, ignorez cette procédure et consultez le *Guide d'utilisation pour l'application VersaMail®* pour obtenir des instructions de configuration :
 - Vous avez déjà utilisé l'application VersaMail sur votre ancien produit Palm OS® et vous voulez transférer ces paramètres sur votre smartphone.
 - Vous avez prévu d'utiliser VersaMail pour accéder à un compte de messagerie sur un serveur Microsoft Exchange, Lotus Notes ou Microsoft MAPI.
- 2 Appuyez sur **Applications**  et sélectionnez **E-mail**  pour ouvrir l'application VersaMail.
- 3 Si la boîte de dialogue Configuration initiale s'affiche, sélectionnez **Continuer**.
- 4 Choisissez un nom pour ce compte et saisissez-le dans le champ **Nom du compte**. Exemple : e-mail pro.
- 5 Sélectionnez la liste de sélection **Service de messagerie**, puis votre fournisseur de messagerie (EarthLink, par exemple) et sélectionnez **Suivant**.

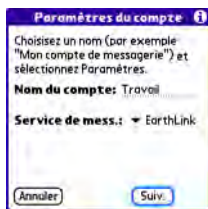

Si le nom de votre fournisseur de messagerie n'est pas dans la liste, sélectionnez **Autre** et entrez manuellement les paramètres de votre fournisseur. Demandez à votre administrateur système ou à votre fournisseur de vous donner les informations suivantes :

- Protocole de messagerie : POP ou IMAP
- Noms du serveur de courrier sortant et du serveur de courrier entrant, comme par exemple mail.monFAI.com
- Numéros de port du serveur de courrier sortant et du serveur de courrier entrant, comme par exemple 110 (POP entrant), 143 (IMAP entrant) ou 25 (POP ou IMAP sortant)

- (Si nécessaire) Paramètres de sécurité : APOP, ESMTP, SSL
- 6** Entrez le nom d'utilisateur de votre compte de messagerie. Votre nom d'utilisateur correspond généralement à la partie de l'adresse e-mail apparaissant avant le symbole @.

REMARQUE Pour certains fournisseurs, comme par exemple Gmail, votre nom d'utilisateur correspond à votre adresse e-mail complète. Si vous n'êtes pas sûr de votre nom d'utilisateur, vérifiez cette information auprès de votre fournisseur.

- 7** Sélectionnez la zone **Mot de passe**, entrez le mot de passe de votre compte de messagerie, puis sélectionnez **OK** et **Suivant**.
- 8** Sélectionnez **Suivant**, puis **Terminé**.

Création et envoi de messages

- 1** Dans la boîte de réception, sélectionnez **Nouveau**.
- 2** Saisissez les informations suivantes pour le destinataire :
- Adresse e-mail
 - Prénom
 - Nom

CONSEIL Si les informations que vous entrez correspondent à vos contacts, VersaMail affiche les contacts correspondants. Pour accepter une suggestion, sélectionnez le contact. Pour envoyer un e-mail à une adresse différente, continuez à entrer l'adresse e-mail ou le nom du destinataire.

3 Saisissez l'objet et le texte du message.

CONSEIL Pour vous déplacer entre les champs, appuyez sur **Haut** ou **Bas** sur le Navigateur multidirectionnel.

4 Sélectionnez l'une des options suivantes :

Envoyer : connecte et envoie tous les messages immédiatement. Si le message ne peut pas être envoyé pour quelque raison que ce soit, il est stocké dans votre boîte d'envoi.

Boîte d'envoi : enregistre le message afin d'être envoyé ultérieurement.

Essais : enregistre le message pour que vous puissiez continuer à travailler sur ce dernier ultérieurement.



Ajout de pièces jointes à vos messages

Vous pouvez joindre plusieurs types de fichiers aux e-mails que vous envoyez.

- 1 Créez le message auquel vous souhaitez joindre l'élément.
- 2 À l'écran Nouveau message, sélectionnez l'icône en forme de **trombone rouge**  dans le coin supérieur droit.
- 3 Dans la liste de sélection **Type**, sélectionnez le type de fichier à joindre.
- 4 Sélectionnez l'élément souhaité dans la liste de la zone **Type** ou suivez les autres invites à l'écran.
- 5 Sélectionnez **Terminé**.

CONSEIL Pour enlever une pièce jointe, sélectionnez le fichier dans la boîte de dialogue Pièces jointes et sélectionnez **Supprimer**.

Réception et affichage de messages

- 1 À partir d'une boîte aux lettres quelconque, sélectionnez **Charger** ou **Charger/envoyer**.
- 2 Dans la boîte de réception, sélectionnez le message que vous souhaitez afficher.



- 3 En cas de troncation d'un long message entrant, sélectionnez **Plus** .

CONSEIL Lors de l'affichage d'un message, appuyez sur les **flèches de défilement** en haut de l'écran pour afficher le message précédent ou suivant.

- 4 Sélectionnez **Terminé**.

Visualisation de pièces jointes

Le logiciel intégré sur votre smartphone vous permet d'ouvrir divers types de pièces jointes (par exemple, fichiers Microsoft Word, Excel et PowerPoint, fichiers PDF, sonneries et photos).

- 1 Dans un dossier quelconque, ouvrez le message contenant la pièce jointe que vous souhaitez afficher. Les messages avec pièces jointes à télécharger sont signalés par un **trombone**  sur l'icône du message.

CONSEIL Si une pièce jointe n'est pas téléchargée car sa taille est supérieure à la taille maximale autorisée, le trombone n'apparaît pas et la pièce jointe ne s'affiche pas au bas de l'écran du message. Sélectionnez **Plus** pour télécharger et afficher les pièces jointes.

- Appuyez sur le nom de la pièce jointe au bas de l'écran du message pour l'afficher dans le programme de visualisation par défaut de votre smartphone.

CONSEIL Vous pouvez également appuyer sur l'icône de dossier à gauche du nom de la pièce jointe pour ouvrir un menu de tâches réalisables.

- Une fois que vous en avez terminé avec la pièce jointe, sélectionnez **Terminé**.

REMARQUE Si aucun bouton Terminé n'est disponible, appuyez sur **Applications**  et sélectionnez **E-mail**  pour revenir à la boîte de réception du compte.

Gestion de vos messages

Les icônes d'état qui s'affichent à côté de chaque message dans votre boîte de réception indiquent que :

-  Le message n'est pas lu lorsque l'objet est en gras.
-  Le message contient une pièce jointe.
-  Le message comprend une invitation à une réunion.
-  Le message a une priorité élevée.

Vous pouvez réorganiser la liste des messages afin de faciliter la recherche et l'affichage des messages.

- Dans la Boîte de réception, sélectionnez **Tri**, puis choisissez l'une des options suivantes : **Trier par date**, **Trier par nom**, **Trier par objet**.
- Pour basculer rapidement entre les dossiers de la vue Liste, choisissez la liste de sélection de **dossier** en haut de l'écran, puis sélectionnez le dossier souhaité.

Messagerie

Vous pouvez vous servir de la messagerie pour échanger des messages texte courts (SMS) avec d'autres appareils et adresses e-mails prenant en charge cette forme de messagerie. Reportez-vous à votre abonnement pour connaître la disponibilité et le coût des services de messagerie.

REMARQUE Chaque message texte peut comporter jusqu'à 140 caractères. Vous pouvez envoyer un message comptant plus de 140 caractères, mais il sera divisé en

plusieurs messages. Si vous envoyez un message texte vers une adresse e-mail, cette dernière est déduite des 140 caractères.

- 1 Appuyez sur **Applications**  et sélectionnez **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Nouveau**.
- 3 Sélectionnez le champ **À** et effectuez l'une des opérations suivantes pour choisir le destinataire du message :
 - Entrez la première initiale et le nom (sans espace), puis sélectionnez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du destinataire dans votre liste Contacts.
 - Entrez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du destinataire.
 - Appuyez sur **Centre**  et sélectionnez le nom du destinataire dans la liste des adresses utilisées récemment.

CONSEIL Si vous voyez des chiffres alors que vous vous attendiez à voir des lettres (ou vice-versa), activez le verrouillage des options en appuyant deux fois sur **Option** ou désactivez-le en appuyant une fois sur **Option**.

- 4 Entrez votre message. Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

- Insérez des phrases prédéfinies en sélectionnant **QuickText** .
- Insérez des émoticônes en sélectionnant .
- Marquez le message comme urgent. Appuyez sur **Menu** , puis sélectionnez **Priorité élevée** dans le menu **Composer**.



- 5 Sélectionnez **Envoyer**.

CONSEIL Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Enreg. comme essai** pour enregistrer un brouillon du message sans l'envoyer. Pour accéder au brouillon, sélectionnez la **liste de sélection** de catégories dans la barre de titre et sélectionnez **Essais**.

Navigateur Web

Affichage d'une page Web

Par défaut, le navigateur Web Blazer® reformate les pages Web en une seule colonne et redimensionne les images. Dans ce format (appelé Mode optimisé), vous pouvez voir la majeure partie du contenu sans avoir à faire défiler vers la gauche ou la droite.



AVANT DE COMMENCER Vous devez activer les services de données sur le compte de votre fournisseur de service mobile.

- 1 Appuyez sur **Applications**  et sélectionnez **Web**  pour ouvrir le navigateur Web Blazer. Le cas échéant, sélectionnez **Oui** pour allumer votre téléphone et **Oui** pour vous connecter à Internet.

Si vous ne voyez pas l'icône **1xRTT**  ou **EVDO**  dans la barre de titre de l'application Téléphone, cela signifie que les services de données ne sont pas disponibles à l'endroit où vous vous trouvez et que vous ne pouvez pas vous connecter à Internet.

- 2 Entrez une adresse de page Web (URL) dans la **barre d'adresse** et sélectionnez **Aller**.

REMARQUE Si vous accédez à une page Web sécurisée, un verrou  apparaît dans la barre d'adresse.

- 3 Pour naviguer dans une page Web, procédez de l'une des façons suivantes :
 - **Pour afficher une page dans un format de mise en page étendue** (comme sur votre ordinateur) : appuyez sur **Menu** , sélectionnez **Options**, puis **Mode page étendue**.

- **Pour faire défiler la page** : dans le Mode optimisé (format par défaut, optimisé pour l'écran de votre smartphone), appuyez sur **Haut ▲** ou **Bas ▼**. Dans le Mode page étendue, appuyez sur **Haut ▲**, **Bas ▼**, **Gauche ◀** ou **Droite ▶** pour faire défiler la page dans toutes les directions.



- **Pour suivre un lien vers une autre page Web** : dans le Mode optimisé, mettez le lien en surbrillance en appuyant sur **Gauche ◀** ou **Droite ▶**, puis appuyez sur **Centre ○** pour vous rendre à la page sélectionnée. En mode page étendue, utilisez le stylet pour sélectionner un lien.



Pour soumettre un formulaire : entrez les informations requises puis utilisez le bouton à l'écran pour soumettre le formulaire. Si le formulaire ne comporte pas de bouton, appuyez sur **Retour**



- 4 Pour accéder à la barre d'adresse et aux icônes dans la barre de titre au-dessus, appuyez sur Espace et utilisez le **Navigateur multidirectionnel**

Accède à la page Web précédente.

Accède à la page Web suivante.

Actualise la page avec les données les plus récentes disponibles sur Internet.

Ouvre une liste dans laquelle vous pouvez sélectionner le mode Rapide (pas d'images ni de feuilles de style) ou le mode Normal (images et feuilles de style incluses).

Ouvre une boîte de dialogue pour entrer une adresse Web que vous souhaitez consulter ou voir une liste des pages Web récemment affichées.

Ouvre votre page d'accueil.

Affiche l'icône Afficher les signets pour sélectionner un signet ou une page enregistrée à consulter.

CONSEIL Pour trouver une page ou une recherche récente, sélectionnez la liste de sélection **Barre d'adresse** et sélectionnez l'élément dans la liste.

CONSEIL Pour sélectionner des commandes dans les menus, il vous suffit d'appuyer sur **Menu** et de sélectionner une commande.

CONSEIL Pour régler la taille de la police, ouvrez le menu **Options** et sélectionnez **Police**. Pour que l'écran contienne plus de texte, sélectionnez **Petite**. Pour rendre le texte plus lisible, sélectionnez **Grande**.

CONSEIL Pour faire apparaître une liste des sites que vous avez déjà visités, maintenez les boutons **Précédent** ou **Suivant** enfoncés, ou sélectionnez-les avec le **Navigateur multidirectionnel**.

Création d'un signet

Les signets permettent d'accéder instantanément à l'une de vos 100 pages Web favorites sans avoir à entrer les adresses correspondantes.

- 1 Accédez à la page sur laquelle vous souhaitez ajouter un signet.
- 2 Appuyez sur **Menu** .
- 3 Sélectionnez **Ajouter un signet** dans le menu **Page**.

- 4 (Facultatif) Modifiez les entrées des champs **Nom** et **Description**.
- 5 Sélectionnez **OK** à deux reprises.



Téléchargement de fichiers à partir d'une page Web

Quand vous téléchargez un fichier sur votre smartphone, vous pouvez l'ouvrir dans une application qui le reconnaît. Par exemple, téléchargez un fichier MP3 pour l'écouter plus tard dans l'application Pocket Tunes™. Si une application ne reconnaît pas un fichier sur votre smartphone, vous pouvez le télécharger sur une carte d'extension microSD mais vous ne pouvez pas l'ouvrir sur votre smartphone.

Élément	Types de fichiers pris en charge
Photos	JPG, WBMP, GIF, PNG
Vidéos	MP4, 3G2, ASF, WMV
Sonneries	MIDI, AAC, AAC+, MP3
Musique	MP3, WMA

- 1 Accédez à la page contenant le lien correspondant au fichier à télécharger.
- 2 Appuyez sur **Gauche** ◀ ou **Droite** ▶ pour mettre le lien vers le fichier en surbrillance, puis appuyez sur **Centre** ○.
- 3 Si vous y êtes invité, sélectionnez l'action à effectuer avec le fichier : **Lecture**, **Enregistrer sur l'appareil** ou **Enregistrer sur la carte**.
- 4 Sélectionnez **Oui**.

CONSEIL Vous pouvez également enregistrer une image à partir d'une page Web en maintenant le stylet appuyé sur cette dernière.

Diffusion en flux (streaming) à partir d'une page Web

Le navigateur Web vous permet de diffuser en flux continu des fichiers reconnus par l'une des applications de votre smartphone. Vous pouvez par exemple lire des fichiers musique et vidéo sous divers formats (MP3, WMA, WMV).

- 1 Lorsque le navigateur Web reconnaît du contenu en flux continu sur une page Web, il affiche une icône Lecture . Pour afficher ou écouter ce contenu, sélectionnez **Lecture** .

CONSEIL Si le contenu n'est pas pris en charge par les applications de votre smartphone, un message indiquant que le type de média n'est pas pris en charge s'affiche.

- 2 Une fois la diffusion lancée, la lecture démarre automatiquement. Vous pouvez utiliser les commandes suivantes :
 - Sélectionnez  pour retourner à la page Web contenant le contenu streaming.

- Sélectionnez  ou appuyez sur **Centre**  pour mettre la lecture en pause.
- Sélectionnez  ou appuyez sur **Centre**  pour reprendre la lecture.
- Quelques secondes après le début de la lecture, la barre d'outils est masquée de façon à vous permettre de voir le contenu en plein écran. Appuyez sur **Haut**  ou **Bas**  pour afficher la barre d'outils ; appuyez de nouveau sur **Haut**  ou **Bas**  pour la masquer.
- Appuyez sur le bouton **Volume** situé sur le côté de votre smartphone pour régler le volume.

Connexion aux appareils Bluetooth®

La technologie sans fil Bluetooth intégrée à votre smartphone vous permet de vous connecter à un certain nombre d'appareils équipés de la technologie Bluetooth, notamment un appareil mains libres, tel qu'un casque ou un kit de voiture, une

imprimante ou un récepteur GPS, ainsi qu'à d'autres smartphones et ordinateurs de poche équipés de la technologie sans fil Bluetooth. Si votre ordinateur est équipé de la technologie sans fil Bluetooth, vous pouvez procéder à une synchronisation sans fil ; vous pouvez même utiliser votre téléphone pour connecter votre ordinateur à Internet.

Vous pouvez créer une liste d'appareils Bluetooth que vous autorisez à communiquer avec votre smartphone. Lorsque vous communiquez avec des appareils autorisés, votre smartphone ignore le processus de détection et crée un lien sécurisé lorsque le produit est à portée. La portée Bluetooth peut aller jusqu'à 10 mètres en fonction des conditions environnementales, comme les obstacles, les interférences radio d'équipements électroniques à proximité et autres facteurs.

Lorsque vous configurez un appareil mains libres, comme indiqué dans la section « Connexion aux appareils Bluetooth® » à la page 158, celui-ci apparaît automatiquement dans votre liste Périphériques autorisés. Suivez les

étapes décrites dans cette section pour ajouter d'autres appareils à votre liste Périphériques autorisés (l'ordinateur de poche d'un ami, par exemple).

Solliciter une connexion avec un autre appareil Bluetooth

- 1 Appuyez sur **Applications**  et sélectionnez **Bluetooth** .
- 2 Sélectionnez **Activée**.



- 3 (Facultatif) Entrez un nom permettant d'identifier votre smartphone lorsqu'il est détecté par d'autres appareils Bluetooth.

REMARQUE Utilisez le même nom d'appareil pour toutes vos connexions Bluetooth. Si vous changez de nom, vous devrez recréer les partenariats déjà établis.

- 4 Sélectionnez **Configurer périphériques**.
- 5 Sélectionnez **Périphériques autorisés**.



- 6 Sélectionnez **Ajouter un périphérique**. L'icône de **détection** apparaît pour indiquer que le processus de détection est actif.
- 7 Ouvrez la liste de sélection **Afficher** et sélectionnez **Périph. proches**.
- 8 Si l'appareil que vous voulez ajouter n'apparaît pas dans la liste Résultats de la détection, vérifiez que l'autre appareil est prêt à recevoir une requête de connexion (voir la documentation de l'appareil), puis sélectionnez **Suivant** sur votre smartphone pour chercher de nouveau.

- 9 Entrez la même clé d'authentification sur votre smartphone et sur l'autre appareil Bluetooth, puis sélectionnez **OK**.

IMPORTANT ! Certains appareils Bluetooth ont une clé d'authentification prédéfinie. Si c'est le cas pour votre appareil, vous la trouverez dans sa documentation. D'autres appareils sont munis d'un écran sur lequel vous saisissez une clé de votre choix. Dans les deux cas, vous devez utiliser la même clé d'authentification sur votre smartphone et l'autre appareil Bluetooth. Nous vous recommandons d'utiliser une clé d'authentification de 16 chiffres alphanumériques (lettres et chiffres uniquement), le cas échéant, afin de renforcer la sécurité de votre smartphone. Plus le numéro de la clé est long, plus il sera difficile à déchiffrer.

- 10 Sélectionnez **Terminé**.

Accepter une connexion avec un autre appareil Bluetooth

CONSEIL Pour que le smartphone soit visible pour les autres appareils Bluetooth, il faut que le paramètre Bluetooth soit configuré sur **Activée** et que la visibilité soit configurée sur **Visible** ou **Temporaire**.

- 1 Appuyez sur **Applications**  et sélectionnez **Bluetooth** .
- 2 Sélectionnez **Activée**.



- 3 (Facultatif) Entrez un nom permettant d'identifier votre smartphone lorsqu'il est détecté par d'autres appareils Bluetooth.

REMARQUE Utilisez le même nom d'appareil pour toutes vos connexions Bluetooth. Si vous changez de nom, vous devrez recréer les partenariats déjà établis.

- 4 Sélectionnez la liste **Visibilité**, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

Visible : les appareils Bluetooth ne se trouvant pas dans votre liste Périphériques autorisés peuvent demander une connexion à votre smartphone. Votre smartphone reste accessible aux autres appareils jusqu'à ce que vous désactiviez cette option. Une fois que vous avez terminé d'utiliser ce paramètre, n'oubliez pas de le reconfigurer sur Masqué.

CONSEIL Utilisez l'option Visible uniquement lorsque vous voulez que votre smartphone soit accessible pendant une période prolongée. Sinon, utilisez l'option Temporaire.

Temporaire : les appareils Bluetooth ne se trouvant pas dans votre liste Périphériques autorisés peuvent demander une connexion à votre smartphone pendant deux minutes. Le paramètre Masqué est réactivé et votre smartphone redevient inaccessible au bout de deux minutes.

Masqué : seuls les appareils avec lesquels vous avez déjà établi un partenariat sont autorisés à demander une connexion à votre smartphone. Les nouveaux produits ne peuvent pas solliciter de connexion.

- 5 Entrez la même clé d'authentification sur votre smartphone et sur l'appareil Bluetooth.

IMPORTANT ! Certains appareils Bluetooth, comme les kits mains libres et les récepteurs GPS, ont une clé d'authentification prédéfinie. Si c'est le cas pour votre appareil, vous la trouverez dans sa documentation. D'autres appareils sont munis d'un écran sur lequel vous saisissez une clé de votre choix. Dans les deux cas, vous devez utiliser la même clé d'authentification sur votre smartphone et l'autre appareil Bluetooth. Nous vous recommandons d'utiliser une clé d'authentification de 16 chiffres alphanumériques (lettres et chiffres uniquement), le cas échéant, afin de renforcer la sécurité de votre smartphone. Plus le numéro de la clé est long, plus il sera difficile à déchiffrer.

- 6 (Facultatif) Cochez la case **Ajouter aux appareils autorisés** si vous souhaitez établir un partenariat avec l'appareil qui le demande.
- 7 Sélectionnez **OK**.

Envoi d'informations à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth®

La portée de la technologie sans fil Bluetooth® peut atteindre 10 mètres dans des conditions environnementales optimales. Les performances et la portée peuvent être affectées par les obstacles physiques, les interférences des équipements électroniques à proximité et d'autres facteurs.

CONSEIL Vérifiez le niveau de charge de la batterie avant d'établir une connexion sans fil Bluetooth. Si le niveau de la batterie est très faible, vous ne pouvez pas établir de connexion sans fil Bluetooth.

Envoi d'informations via une connexion sans fil Bluetooth®

Dans la plupart des applications, vous pouvez envoyer une entrée ou un élément individuel comme un contact ou une photo. Vous pouvez également envoyer toutes les entrées d'une catégorie, comme tous les contacts de la catégorie Bureau.

- 1 Appuyez sur **Applications**  et sélectionnez **Bluetooth** .
- 2 Sélectionnez **Activée**.
- 3 Ouvrez une application.
- 4 Sélectionnez l'entrée ou la catégorie d'entrées à envoyer. Vous ne pouvez pas envoyer un élément qui s'accompagne d'un verrou .
- 5 Appuyez sur **Menu** .
- 6 Sélectionnez **Envoyer** dans le menu situé à l'extrême gauche.
- 7 Sélectionnez **Bluetooth**, puis **OK**.
- 8 Sélectionnez l'appareil récepteur dans la liste Résultats de la détection, puis sélectionnez **OK**.
- 9 Attendez l'affichage du message indiquant que le transfert est terminé avant de continuer à utiliser votre smartphone.

Envoi d'une application via une connexion sans fil Bluetooth

- 1 Appuyez sur **Applications**  et sélectionnez **Bluetooth** .
- 2 Sélectionnez **Activée**.
- 3 Appuyez sur **Applications** .
- 4 Appuyez sur **Menu** .
- 5 Sélectionnez **Envoyer** dans le menu **App**.
- 6 Sélectionnez la liste de sélection **Envoyer depuis**, puis l'emplacement de l'application à envoyer : **Téléphone** ou **<nom de carte>**.
- 7 Sélectionnez l'application à transférer. Vous ne pouvez pas envoyer un élément qui s'accompagne d'un verrou .
- 8 Sélectionnez **Envoyer**.
- 9 Sélectionnez **Bluetooth**, puis **OK**.
- 10 Sélectionnez l'appareil récepteur dans la liste Résultats de la détection, puis sélectionnez **OK**.
- 11 Attendez l'affichage du message indiquant que le transfert est terminé avant de continuer à utiliser votre smartphone.

Réception d'informations via une connexion sans fil Bluetooth

- 1 Appuyez sur **Applications**  et sélectionnez **Bluetooth** .
- 2 Sélectionnez **Activée**.
- 3 Sélectionnez la liste **Visibilité**, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

Visible : les appareils Bluetooth ne se trouvant pas dans votre liste Périphériques autorisés peuvent demander une connexion à votre smartphone. Votre smartphone reste accessible aux autres appareils jusqu'à ce que vous désactiviez cette option. Une fois que vous avez terminé d'utiliser ce paramètre, n'oubliez pas de le reconfigurer sur Masqué.

Temporaire : les appareils Bluetooth ne se trouvant pas dans votre liste Périphériques autorisés peuvent demander une connexion à votre smartphone pendant deux minutes. Le paramètre Masqué est réactivé et votre smartphone redevient inaccessible au bout de deux minutes.

- 4 Utilisez l'autre appareil pour détecter votre smartphone et lui envoyer des informations :
 - Pour plus d'informations, consultez la documentation de l'appareil pour apprendre à détecter et envoyer des informations via une connexion sans fil Bluetooth.
 - Si l'interrupteur de sonnerie est en Mode sonore activé, votre smartphone émet un bip pour vous avertir de la connexion et vous invite à accepter les informations. Sélectionnez une catégorie ou une carte d'extension pour le classement du ou des éléments. Si vous ne sélectionnez pas de catégorie, l'élément est placé dans la catégorie Non classé.
- 5 Sélectionnez **Oui** pour recevoir les données ou **Non** pour les refuser.



Vos contacts, calendrier et documents

Contacts

Dans Contacts, vous saisissez les informations sur les personnes avec lesquelles vous souhaitez rester en contact. Vous pouvez accéder à ces informations à partir des applications Téléphone, Messagerie et e-mail.

LE SAVIEZ-VOUS ? Le meilleur moyen de saisir beaucoup de contacts consiste à les entrer à l'aide de votre logiciel de bureau puis à effectuer une synchronisation pour les transférer sur votre smartphone (voir « Synchronisation d'informations : les bases » à la page 117).

Ajout d'un contact

1 Appuyez sur **Téléphone** .

2 Sélectionnez le bouton Favoris **Contacts**.

CONSEIL Vous pouvez également ouvrir l'application Contacts à partir de la vue Applications. Appuyez sur **Applications** et sélectionnez **Contacts**.

3 Sélectionnez **Nouveau contact**.

4 Pour vous déplacer d'un champ à l'autre lors de la saisie des informations, utilisez le **Navigateur multidirectionnel** .



LE SAVIEZ-VOUS ? Si vous ajoutez un symbole au début du nom d'un contact, comme par exemple #Martin, ce dernier sera affiché en haut de la liste des contacts.

- 5 Procédez de l'une des façons suivantes :

Pour ajouter une photo à un ID d'appelant : sélectionnez la case Photo. (Consultez « Attribution d'une photo à un ID d'appelant » à la page 166 pour plus d'informations).

Pour attribuer une sonnerie à un ID d'appelant : sélectionnez la liste de sélection **Sonnerie**. (Consultez « Attribution d'une sonnerie à un ID d'appelant » à la page 167 pour plus d'informations).

Pour placer l'entrée dans une catégorie ou la rendre privée : sélectionnez **Détails**.

Pour ajouter une note à une entrée : sélectionnez **Note** .

Pour afficher d'autres champs pour ce contact : sélectionnez **Plus** .

- 6 (Facultatif) De nombreux champs sur l'écran Modifier le contact ont des flèches en regard de leurs noms. Ils indiquent les listes de sélection dans lesquelles sélectionner un autre nom. Par exemple, si vous souhaitez afficher un numéro de téléphone personnel dans le premier champ, mettez en surbrillance **Bureau**, appuyez sur **Gauche**  et sélectionnez **Domicile**.
- 7 Une fois que vous avez entré toutes les informations, sélectionnez **Terminé**.

Attribution d'une photo à un ID d'appelant

- 1 Appuyez sur **Téléphone** .
- 2 Sélectionnez le bouton Favoris **Contacts**.
- 3 Ouvrez le contact auquel vous souhaitez attribuer une photo de l'appelant.
- 4 Sélectionnez **Modifier**.



5 Dans la zone **Image**, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez **Appareil photo** pour prendre un cliché et l'ajouter à l'entrée de ce contact en même temps que vous l'enregistrez.
- Sélectionnez **Photos**, puis choisissez la photo à attribuer au contact.

6 Sélectionnez **Terminé**.

LE SAVIEZ-VOUS ? Si vous attribuez des photos à vos contacts dans Microsoft Outlook (vendu séparément) ou le logiciel Palm® Desktop et que vous installez le logiciel pour ordinateur de bureau à partir du CD de démarrage rapide, ces photos seront automatiquement ajoutées aux contacts de votre smartphone une fois que vous aurez effectué une synchronisation. Si vous utilisez un autre logiciel de synchronisation, la synchronisation de photos risque de ne pas être prise en charge. Contactez le fabricant de ce logiciel pour obtenir ces informations.

Attribution d'une sonnerie à un ID d'appelant

Les sonneries ID d'appelant vous permettent de connaître l'identité de la personne qui appelle avant même que vous ne consultiez votre smartphone. Vous pouvez ainsi identifier rapidement les appels provenant de personnes importantes à vos yeux et filtrer les appels provenant de personnes auxquelles vous préférez ne pas répondre.

- 1 Appuyez sur **Téléphone** .
- 2 Sélectionnez le bouton Favoris **Contacts**.
- 3 Ouvrez le contact auquel vous souhaitez attribuer une sonnerie particulière.
- 4 Sélectionnez **Modifier**.
- 5 Dans la liste de sélection des **sonneries**, sélectionnez-en une pour ce contact.



6 Sélectionnez **OK**.

CONSEIL Vous pouvez attribuer une sonnerie à toute une catégorie de contacts. Par exemple, vous pouvez utiliser une sonnerie spéciale pour des catégories telles que Famille, Travail ou Copains de golf. Dans la liste de sélection des **catégories** dans le coin supérieur droit, sélectionnez **Modifier les catégories**. Sélectionnez la catégorie, puis la sonnerie sur l'écran Modifier la catégorie.

Visualisation ou modification des informations d'un contact

- 1 Dans la liste **Contacts**, commencez par entrer l'un des éléments suivants du contact à visualiser ou à modifier :
 - le prénom (JEA pour Jean)
 - le nom (MAR pour Martin)
 - les initiales du prénom et du nom (JMA pour Jean Martin)
- 2 Sélectionnez le nom de l'entrée que vous souhaitez ouvrir.
- 3 Sélectionnez **Modifier**, effectuez les modifications nécessaires, puis sélectionnez **Terminé**.

Suppression d'un contact

- 1 Ouvrez le contact que vous souhaitez supprimer.
- 2 Appuyez sur **Menu** .
- 3 Sélectionnez **Supprimer contact** dans le menu **Enreg.**, puis sélectionnez **OK**.

Calendrier

Le calendrier vous aide à gérer votre planning. Vous pouvez choisir une vue quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle de votre calendrier, ou l'afficher sous la forme d'un agenda.

Affichage de votre calendrier

Appuyez plusieurs fois sur **Calendrier**  pour faire défiler les différentes vues :

Vue de l'Agenda : cette vue affiche votre emploi du temps quotidien, le nombre d'e-mails non lus et toutes les tâches dans votre liste dont l'échéance est dépassée ou que vous devez exécuter ce jour. Si l'espace disponible le permet, la Vue de l'agenda dresse également la liste des événements à venir.

Vue quotidienne : cette vue affiche votre emploi du temps quotidien, jour par jour.

Vue hebdomadaire : cette vue affiche votre emploi du temps pour une semaine complète. Les délais sont fonction des paramètres Heure de début et Heure de fin définis dans Préférences du calendrier.


Vue mensuelle : cette vue affiche votre emploi du temps pour le mois entier.

Dans la plupart des vues calendrier, vous pouvez faire ce qui suit :

- Ouvrez le menu **Options** et sélectionnez **Vue annuelle** pour visualiser le calendrier de toute une année.
- Appuyez sur **Gauche** ◀ ou **Droite** ▶ pour vous déplacer d'un jour, d'une semaine, d'un mois ou d'une année à l'autre selon la vue en cours. (Non disponible dans la Vue de l'agenda).
- Sélectionnez **Atteindre**, puis choisissez la date de calendrier souhaitée. (Non disponible dans la Vue de l'agenda).

Création d'un événement

- 1 Appuyez sur **Calendrier**  jusqu'à ce que vous soyez dans la vue quotidienne.
- 2 Sélectionnez **Atteindre**, puis entrez le jour souhaité.

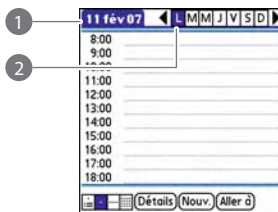

- 1 Date sélectionnée dans la vue quotidienne
- 2 Jour sélectionné
- 3 Sélectionnez **Nouveau**.
- 4 A l'aide du clavier, tapez l'heure de début de l'événement (545 pour 5h45, par exemple).
- 5 Cochez la case **Heure de fin** et entrez l'heure (et les minutes) de fin de l'événement.
- 6 Pour attribuer un fuseau horaire à l'événement, sélectionnez la liste **Fuseau horaire** et choisissez une ville dans le fuseau qui vous intéresse.

IMPORTANT ! Si vous procédez à une synchronisation avec le logiciel Palm Desktop, n'ajoutez pas de fuseaux horaires à vos événements. Palm Desktop ne prend pas en charge les fuseaux horaires. Si vous procédez à une synchronisation avec le logiciel Microsoft Outlook, consultez le *Guide d'utilisation* pour obtenir de plus amples informations sur l'affectation d'un fuseau horaire à un événement.

- 7 Sélectionnez **OK**.
- 8 Entrez une description pour l'événement.

Planification d'un événement récurrent

CONSEIL Pour entrer un anniversaire, ajoutez ces informations à l'entrée Contacts de la personne ; il apparaîtra automatiquement dans votre calendrier. Néanmoins, si vous synchronisez les événements du calendrier avec votre ordinateur, toutes les dates d'anniversaire importées depuis la liste Contacts sur votre smartphone ne s'affichent pas dans Calendrier sur votre ordinateur.

CONSEIL Pour entrer une fête commémorative, créez un événement sans heure. Ensuite, dans l'écran Détails, sélectionnez **Tous les ans** comme fréquence de répétition.

- 1 Créez un événement, puis sélectionnez-le.
- 2 Sélectionnez **Détails**.
- 3 Dans la liste de sélection **Répéter**, choisissez un intervalle de répétition. Si l'intervalle souhaité n'est pas dans la liste, sélectionnez **Autre** pour définir un intervalle personnalisé.



- 4 Sélectionnez **OK**.



* Cette icône indique un événement récurrent

LE SAVIEZ-VOUS ? Si vous procédez à une synchronisation avec Microsoft Outlook et que vos événements incluent d'autres personnes, un champ Avec apparaît dans la boîte de dialogue Détails, contenant les informations sur les participants une fois la synchronisation effectuée.

Modification ou suppression d'un événement

- 1 Sélectionnez l'événement à modifier ou supprimer.
- 2 Sélectionnez **Détails**.
- 3 Outre les paramètres abordés précédemment dans ce chapitre, vous pouvez également modifier ceux répertoriés ci-dessous :

Date et Heure : affiche le point précis dans le temps quand l'événement se produit. Modifiez ces paramètres pour reprogrammer l'événement.

Emplacement : affiche une description du lieu où l'événement se produit.

Catégorie : définit la catégorie codée en couleur pour cet événement.

Note  : fournit un espace vous permettant d'entrer du texte supplémentaire.

Supprimer : supprime l'événement de votre calendrier.


4 Sélectionnez **OK**.

CONSEIL Pour économiser de la mémoire, vous pouvez purger vos anciens événements. Dans le menu **Enreg.**, sélectionnez **Purge**. Dans la liste de sélection **Supprimer les événements antérieurs à**, sélectionnez un laps de temps. Sélectionnez **OK**.

Documents

Les documents vous permettent de créer, d'afficher et de modifier des fichiers Microsoft Word et Excel sur votre smartphone ou sur une carte d'extension microSD insérée dans l'emplacement correspondant. Vous pouvez également afficher des fichiers PowerPoint et PDF.

- 1 Appuyez sur **Applications**  et sélectionnez **Documents** .

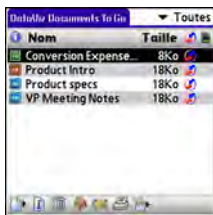

- 2 Sélectionnez le document souhaité dans la liste.

Installation d'applications

Votre smartphone est fourni avec plusieurs applications intégrées et prêtes à l'emploi. Vous pouvez par ailleurs installer d'autres programmes, comme des logiciels d'entreprise, des jeux, etc. Le CD d'installation du logiciel Palm Desktop comprend plusieurs applications logicielles supplémentaires. Vous pouvez aussi acheter d'autres applications Palm OS® par ACCESS tierces.

Installation de logiciels supplémentaires de Mon Centro sur votre appareil

Mon Centro vous permet de télécharger et d'installer des logiciels utilisables sur votre smartphone. Si le logiciel comporte un composant de bureau en plus d'un composant smartphone, vous devez d'abord télécharger le logiciel sur votre ordinateur. Reportez-vous à la section « Installation de logiciels supplémentaires depuis votre ordinateur » à la page 173 pour plus d'informations sur l'installation du logiciel qui inclut un composant de bureau.

- 1 Appuyez sur **Applications**  et sélectionnez **Mon Centro** .
- 2 Sélectionnez l'onglet **Logiciels supplémentaires**.
- 3 Sélectionnez le lien **Installer** sous le nom de l'application à installer.
Répétez l'étape 3 pour installer des applications supplémentaires.

Installation d'applications à partir d'Internet

Vous pouvez utiliser le navigateur Web sur votre smartphone pour installer des fichiers Palm OS (.prc ou .pdb) directement à partir d'Internet. Quand vous téléchargez un fichier .prc ou .pdb, il est automatiquement installé sur votre smartphone. Si un fichier est compressé (fichiers .zip ou .sit), vous devez le télécharger sur votre ordinateur, décompresser le fichier, puis effectuer une synchronisation pour transférer le fichier sur votre smartphone.

REMARQUE Vérifiez que l'application que vous téléchargez est compatible avec votre appareil.

- 1 Lancez le navigateur Web (voir « Affichage d'une page Web » à la page 154).
- 2 Allez à la page qui contient le lien vers l'application que vous souhaitez télécharger.
- 3 Appuyez sur **Gauche** ◀ ou **Droite** ▶ pour mettre le lien vers le fichier en surbrillance, puis sur **Centre** ○ pour lancer le téléchargement.
- 4 Suivez les instructions affichées à l'écran pour accepter et installer l'application.

Installation de logiciels supplémentaires depuis votre ordinateur

- 1 Sur votre ordinateur, rendez-vous sur le site <http://www.palm.com/support/>.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran pour télécharger la ou les applications que vous voulez installer.
- 3 Lorsque vous serez invité à sélectionner Enregistrer ou Exécuter, sélectionnez Exécuter pour placer la ou les applications dans la file d'installation.
- 4 Synchronisez votre smartphone avec l'ordinateur pour installer la ou les applications sur votre smartphone.

Installation d'autres applications tierces à partir d'un ordinateur

Lorsque vous téléchargez une application sur votre ordinateur, elle est en général compressée sous la forme d'un fichier .zip ou .sit. Si le fichier est compressé, vous devez employer un utilitaire de décompression sur votre ordinateur, tel que WinZip ou Allume Stuffit Expander, avant d'installer l'application sur votre smartphone.

AVANT DE COMMENCER Pour installer une application depuis votre ordinateur sur votre smartphone, vous devez d'abord installer le logiciel Palm® Desktop sur votre ordinateur.

- 1 Sur votre ordinateur, ouvrez **Palm Desktop**.
- 2 Veillez à identifier le nom de l'appareil comme l'utilisateur actuel du logiciel Palm Desktop. Sélectionnez votre appareil dans la liste **Utilisateur**, puis cliquez sur **OK**.
- 3 Cliquez sur l'icône **Installer** pour ouvrir l'Outil d'installation.
- 4 **Windows** : faites glisser le ou les fichiers et déposez-les sur la liste de fichiers.
Mac : faites glisser le ou les fichiers et déposez-les sur le droplet **Envoyer à l'appareil** dans le dossier **Palm**.



- 5 Synchronisez votre smartphone avec l'ordinateur pour installer la ou les applications sur votre smartphone.



Vos photos, votre musique et Facebook® pour Palm

Appareil photo

Votre smartphone est fourni avec un appareil photo intégré 1,3 mégapixel et équipé d'un zoom numérique 2x. Vous pouvez vous servir de l'appareil photo pour prendre des photos et les envoyer à vos proches.

- 1 Appuyez sur **Applications**  et sélectionnez **Appareil photo** .
- 2 L'appareil photo enregistre par défaut vos photos dans le dossier Palm de votre smartphone. Pour enregistrer une photo à un autre endroit, sélectionnez l'une des options suivantes :

<Nom d'album> : permet d'enregistrer la photo dans l'album sélectionné. L'emplacement de stockage correspond à celui de l'album (smartphone ou carte d'extension microSD).

Nouveaux albums : permet d'ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez entrer un nom d'album et choisir l'emplacement de stockage (smartphone ou carte d'extension microSD).



- 3 Cadrez votre sujet sur l'écran de votre smartphone (l'objectif se trouve à l'arrière de votre smartphone).

- 4 (Facultatif) Pour obtenir un gros plan de votre sujet, appuyez sur **Haut** ▲ pour sélectionner **2x**. Appuyez sur **Bas** ▼ pour revenir à **1x**.
- 5 Appuyez sur **Centre** ○ pour prendre la photo.
- 6 Sélectionnez l'une des options ci-après :



Permet d'enregistrer la photo à l'endroit sélectionné à l'étape 2.



Permet de supprimer la photo.



Permet d'ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez joindre la photo à un e-mail ou l'envoyer à un autre appareil Bluetooth®.



Permet d'ajouter une légende vocale.

Pocket Tunes™

Vous pouvez écouter de la musique par l'intermédiaire du haut-parleur situé à l'arrière de votre smartphone ou à l'aide du casque stéréo (vendu séparément). (Si vous souhaitez utiliser un casque stéréo avec un connecteur de 3,5 mm, un adaptateur stéréo de 2,5 mm est obligatoire, vendu séparément.) Pour écouter de la musique sur votre smartphone, vous devez convertir les fichiers musicaux au format MP3 en utilisant Windows Media Player (ordinateurs Windows) ou iTunes (ordinateurs Mac), puis transférer les fichiers sur votre smartphone ou sur une carte d'extension microSD. Une fois les fichiers musicaux transférés, vous pouvez les lire à l'aide de Pocket Tunes™ sur votre smartphone.

AVANT DE COMMENCER Mac Vous aurez besoin d'une carte d'extension microSD (vendue séparément) pour écouter de la musique sur votre smartphone. Vous ne pouvez pas transférer des fichiers MP3 directement de votre Mac à votre smartphone.

CONSEIL. Vous pouvez mettre Pocket Tunes à niveau au profit d'une version qui prend en charge d'autres formats de fichier audio (WMA par exemple), l'achat de musique en ligne et qui inclut des fonctions supplémentaires. Pour plus d'informations, visitez le site www.pocket-tunes.com/palm.

Configuration de Windows Media Player pour la lecture de fichiers MP3

Sur un ordinateur Windows, vous devez configurer Windows Media Player de façon à enregistrer vos fichiers musicaux au format MP3 pour que les fichiers soient compatibles avec Pocket Tunes.

- 1 Connectez votre smartphone à votre ordinateur à l'aide du câble de synchronisation.
- 2 Appuyez sur **Applications**  et sélectionnez **pTunes** .
- 3 Sur votre ordinateur, ouvrez Windows Media Player, puis cliquez sur l'icône de plein écran située en haut, à droite afin d'agrandir au maximum la fenêtre.
- 4 Cliquez sur **Outils**, puis sur **Options**.

- 5 Cliquez sur l'onglet **Extraire de la musique**, puis sur la liste **Format** et sélectionnez **mp3**. Cliquez sur **OK**.
- 6 Cliquez sur **Outils**, puis sur **Options**.
- 7 Cliquez sur l'onglet **Appareils mobiles**, sélectionnez **Ordinateur de poche Palm** dans la liste Appareils, puis cliquez sur **Propriétés**.



- 1 Sélectionnez votre smartphone
- 2 Cliquez sur **Propriétés**
- 8 Cliquez sur l'onglet **Qualité**, puis décochez la case **Effectuer les conversions de fichiers requises par cet appareil (recommandé)**. Cliquez sur **Appliquer**.
- 9 Cliquez sur **OK** à deux reprises.

Windows Media Player est prêt à transférer des fichiers MP3 vers Pocket Tunes.

Configuration d'iTunes pour MP3

Sur Mac, utilisez iTunes pour convertir la musique d'un CD au format MP3. Pour plus de détails sur le logiciel iTunes, reportez-vous à la documentation livrée avec votre Mac.

- 1 Sur votre Mac, ouvrez iTunes.
- 2 Sélectionnez **Préférences**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Avancées** situé en haut de la fenêtre, puis sur **Importation**.
- 4 Cliquez sur le menu **Importer avec** et sélectionnez **Encodeur MP3**.
- 5 (Facultatif) Cliquez sur le menu contextuel **Réglage** et sélectionnez **Haute qualité**.

Transfert de fichiers MP3 depuis votre ordinateur

Si vous avez inséré une carte d'extension microSD dans le smartphone, Windows Media Player copie les fichiers MP3 sur la carte d'extension microSD. Dans le cas contraire, ces fichiers seront copiés dans la mémoire de votre smartphone.

IMPORTANT ! Vous devez synchroniser votre smartphone avec votre ordinateur au moins une fois pour pouvoir transférer des fichiers MP3 depuis votre ordinateur.

- 1 Connectez votre smartphone à votre ordinateur à l'aide du câble de synchronisation USB.
- 2 Sur votre smartphone, appuyez sur **Applications**  et sélectionnez **pTunes** .
- 3 Si vous transférez des fichiers MP3 à partir d'un Mac, insérez une carte d'extension microSD dans votre smartphone. Cette étape est facultative pour les utilisateurs Windows.
- 4 Effectuez l'une des opérations suivantes :

WINDOWS UNIQUEMENT Ouvrez Windows Media Player sur votre ordinateur. Sélectionnez l'onglet **Synchroniser**, puis **Ordinateur de poche Palm** dans la liste déroulante. Sélectionnez **Démarrer la synchronisation**. Les fichiers sont transférés sur votre smartphone.

REMARQUE N'appuyez pas sur le bouton de synchronisation de votre câble. Windows Media Player transfère les fichiers, vous n'avez rien à faire.

MAC UNIQUEMENT

Faites glisser les fichiers MP3 et déposez-les sur le droplet **Envoyer à l'ordinateur de poche**, dans le dossier **Palm**. Sélectionnez le nom de votre appareil, le nom du fichier et la destination (carte). Cliquez sur **OK**. Synchronisez votre smartphone avec votre ordinateur. Soyez patient ; le transfert de musique vers une carte d'extension microSD peut prendre plusieurs minutes.



LE SAVIEZ-VOUS ? Vous pouvez également utiliser un lecteur de carte (vendu séparément) pour transférer des fichiers MP3 de votre ordinateur vers votre carte d'extension microSD. Créez un dossier Music_Audio dans le répertoire racine de la carte, puis stockez-y vos fichiers MP3.

Transfert de musique d'un CD sur votre smartphone

Si les chansons se trouvent sur un CD, vous devez les convertir au format MP3 avant de transférer les fichiers sur votre smartphone.

WINDOWS UNIQUEMENT

- 1 Sur votre ordinateur, ouvrez Windows Media Player.
- 2 Insérez le CD audio dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Extraire**.
- 4 Sélectionnez les morceaux que vous voulez convertir au format MP3.
- 5 Cliquez sur **Extraire de la musique**.
- 6 Transférez les fichiers MP3 sur votre smartphone comme indiqué dans la section « Transfert de fichiers MP3 depuis votre ordinateur » à la page 178.

MAC UNIQUEMENT

- 1 Sur votre Mac, ouvrez iTunes.
- 2 Insérez le CD audio dans le lecteur de CD de votre Mac.

- 3 Cochez les cases situées à côté des morceaux que vous voulez convertir au format MP3.
- 4 Cliquez sur le bouton **Importer** situé en haut, à droite de la fenêtre iTunes.
- 5 Une fois les chansons importées, cliquez sur le bouton **Ejecter disque** dans le coin inférieur droit de la fenêtre iTunes.
- 6 Transférez les fichiers MP3 sur votre smartphone comme indiqué dans la section « Transfert de fichiers MP3 depuis votre ordinateur » à la page 178.

Ecouter de la musique sur votre smartphone

AVERTISSEMENT Protégez vos oreilles. À pleine puissance, l'écoute prolongée de cet appareil peut endommager vos facultés auditives.

- 1 Vérifiez que l'**interrupteur de sonnerie** est configuré sur **Mode sonore activé** .
- 2 Appuyez sur **Applications**  et sélectionnez **pTunes** .

- 3 Procédez de l'une des façons suivantes :

- Pour lire ou reprendre la lecture de la chanson en cours, sélectionnez **Lecture** .
- Pour lancer la lecture de la chanson suivante, sélectionnez **Chanson suivante** .
- Pour lancer la lecture de la chanson précédente, sélectionnez **Chanson précédente** .
- Pour écouter une autre chanson, sélectionnez **Choisir une chanson**  et sélectionnez une chanson dans la liste.
- Pour régler le volume durant la lecture, appuyez sur le bouton **Volume**, sur le côté de votre smartphone.
- Pour mettre la lecture en pause, sélectionnez **Pause** .

LE SAVIEZ-VOUS ? Vous pouvez appuyer sur Espace pour mettre la lecture en pause et la reprendre et utiliser le Navigateur multidirectionnel pour naviguer d'une chanson à l'autre ou mettre la lecture en pause et la reprendre.



- 1 Indicateur de progression
- 2 Choisir une chanson
- 3 Chanson précédente
- 4 Lecture/Pause
- 5 Volume
- 6 Chanson suivante

Pocket Tunes poursuit la lecture jusqu'à la fin de votre liste ou jusqu'à ce que vous sélectionniez **Pause** . La musique continue de jouer même si vous passez à une autre application ou que vous fermez l'écran.

CONSEIL Si vous voulez arrêter la lecture de la musique lorsque vous quittez Pocket Tunes, ouvrez le menu **Préfs de tâche de fond** et décochez la case **Permettre la musique en tâche de fond**, puis sélectionnez **OK**.

Facebook® pour Palm

Facebook pour Palm est un utilitaire de réseau social qui vous permet de communiquer avec les gens de votre entourage. Utilisez Facebook pour garder contact avec vos proches, partager des photos et des vidéos et reprendre contact avec vos anciens amis de classe.

Ouverture de Facebook pour Palm

AVANT DE COMMENCER Avant d'utiliser Facebook pour Palm, vous devez disposer d'un compte Facebook. Si tel n'est pas le cas, accédez au site www.facebook.com et inscrivez-vous.

- 1 Appuyez sur **Applications**  et sélectionnez **Facebook**.
- 2 Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Facebook.
- 3 Sélectionnez **Connexion**.

LE SAVIEZ-VOUS ? Après votre première connexion à Facebook via Facebook pour Palm, l'application se rappellera de vos informations de connexion. Ainsi, vous ne devrez plus les entrer.

Pour de plus amples informations, reportez-vous au *Facebook for Palm User Guide*, disponible sur le site <http://www.palm.com/support/>.



Découverte des nouvelles fonctionnalités

Votre smartphone Palm® Centro™ comprend trop de fonctionnalités pour les décrire dans ce guide. Pour plus d'informations sur toutes les fonctionnalités de votre smartphone, reportez-vous au *Guide d'utilisation* Palm® Centro™ fourni sur le CD d'installation du logiciel Palm Desktop.

Voici un aperçu rapide de certaines applications à découvrir :



Trouver des conseils et des astuces pratiques, ainsi qu'une version de *Guide d'utilisation* de votre smartphone Palm® Centro™ formatée pour s'afficher sur l'écran de votre smartphone.



Visite guidée



Bluetooth



Calc



Vidéo

Se familiariser avec les fonctionnalités courantes de votre smartphone grâce à ce didacticiel intégré.

Configurer des connexions avec d'autres appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth®, notamment le kit mains libres (vendu séparément).

Effectuer des calculs standard et avancés sur votre smartphone, notamment les fonctions scientifiques, financières et de conversion.

Enregistrer des vidéos de courte durée et les envoyer à vos proches en tant que pièces jointes à un e-mail.



Info carte

Afficher des informations sur une carte d'extension microSD insérée dans l'emplacement d'extension.



HotSync

Définir des paramètres de synchronisation, notamment les modifications d'applications à synchroniser avec votre logiciel pour ordinateur de bureau.



Mémo

Ne plus perdre de bouts de papier ; prendre des notes sur votre smartphone.



Photo.Vidéo

Consulter et gérer les photos et les vidéos capturées sur votre smartphone ou enregistrées sous des formats pris en charge sur un appareil photo numérique ou un caméscope.



Préf.

Personnaliser les paramètres de votre smartphone pour l'adapter à votre style de vie, du format de date et d'heure aux couleurs de l'écran, en passant par les fonctions d'économie d'énergie et bien plus encore.



Sécurité

Empêcher toute utilisation non autorisée de votre téléphone et accéder à vos données grâce aux paramètres de sécurité.



Sons

Écouter, créer et envoyer des sonneries et d'autres sons.



Tâches

Gérer votre liste de tâches à accomplir et suivre vos réalisations.



Mémo vocal

Enregistrer et écouter vos notes et autres observations importantes.



Horloge

Afficher la date et l'heure de trois villes du monde et utiliser l'alarme de voyage intégrée.



GoogleMaps

Rechercher des itinéraires, effectuer des recherches locales, consulter des plans mobiles/extensibles et des images satellites et rechercher des bulletins de circulation routière.



Facebook

Vous connecter à votre page Facebook pour rester en contact avec vos amis et les membres de votre famille, pour partager vos photos et vidéos et reprendre contact avec d'anciennes connaissances.

Informations importantes relatives à la réglementation et à la sécurité

Avis de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de Classe B pour les appareils numériques en vertu de la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont établies pour apporter une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut diffuser des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, pourrait provoquer des interférences nuisibles dans les communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir l'absence d'interférences sur une installation spécifique. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télé, ce qui peut se vérifier en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur peut tenter d'y remédier de l'une des façons suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice ;
- Augmenter la distance qui sépare l'équipement du poste récepteur ;
- Raccorder l'équipement à une prise secteur se trouvant sur un circuit différent de celui utilisé par le récepteur ;
- Consulter le revendeur ou demander l'aide d'un technicien radio/TV expérimenté.

Entretien/Modifications non autorisées de l'antenne

Utilisez uniquement l'antenne intégrale fournie. Une modification non autorisée de l'antenne ainsi que toute adjonction risquent d'endommager l'appareil et de vous mettre en infraction avec les réglementations de la FCC. Tout changement ou modification qui n'a pas été expressément approuvé par le responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur en ce qui concerne l'utilisation de l'équipement.

Règlements FCC de sécurité en matière d'exposition aux ondes radio

Pour respecter les consignes de sécurité en matière d'exposition aux ondes radio de la FCC, les utilisateurs DOIVENT utiliser l'un des types suivants d'accessoires portatifs.

- Un accessoire portatif de la marque Palm™ conçu pour une utilisation avec ce produit qui a été testé et jugé conforme aux règles de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio.
- Un accessoire DÉPOURVU de toute PIÈCE MÉTALLIQUE (bouton-pression, fermoir, etc.) et permettant de garder l'appareil à AU MOINS 1,5 cm du corps de l'utilisateur.

N'UTILISEZ PAS l'appareil lorsqu'il est en contact direct avec votre corps (par exemple posé sur vos genoux ou glissé dans une poche de poitrine). Les limites admissibles d'exposition aux ondes radio risqueraient alors d'être dépassées. Consultez le site www.fcc.gov/oet/rfsafety/ pour en savoir plus sur les mesures de sécurité en matière d'ondes radio.

Les valeurs SAR maximum rapportées (FCC) pour le smartphone Palm® Centro™ par Palm sont :

Valeurs SAR maximum	Cellulaire	PCS
Contre l'oreille	1,07 (W/1Kg)	1,46 (W/1Kg)
Porté - corps	0,89 (W/1Kg)	0,33 (W/1Kg)

Emission de radiofréquences FCC

Ce smartphone respecte les directives établies par la FCC en matière d'émission de radiofréquences et est certifié par la FCC sous la référence : Numéro d'identification FCC : O8F-895.

Pour plus d'informations sur les valeurs SAR du smartphone, rendez-vous sur le site Web FCC à l'adresse :

<https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm>

Compatibilité avec les prothèses auditives (HAC) FCC Votre smartphone est conforme aux exigences de compatibilité avec les prothèses auditives FCC. Pour plus d'informations à ce sujet (et pour connaître le classement HAC de ce produit), reportez-vous au site www.palm.com/treoHAC.

Électricité statique, décharges électrostatiques et votre appareil Palm®

Les décharges électrostatiques (ESD) peuvent endommager des équipements électroniques si elles se libèrent sur le dispositif. Vous devez par conséquent prendre les mesures appropriées pour éviter que ce type d'incident ne se produise.

Description des décharges électrostatiques (ESD) L'électricité statique est une charge électrique provoquée par l'accumulation d'électrons en excès sur la surface d'un matériau. Pour la plupart des utilisateurs, l'électricité statique et les ESD ne sont rien de plus que de petits ennuis. Par exemple, après avoir foulé un tapis en y frottant vos pieds et avoir ainsi accumulé des électrons sur votre corps, vous pouvez recevoir un choc électrique (la décharge) au moment où vous touchez une poignée de porte métallique. Ce petit choc vous libère de l'électricité statique accumulée.

Équipements pouvant faire l'objet d'ESD Même une décharge ESD de faible intensité peut endommager des circuits. C'est pourquoi, si vous travaillez avec des équipements électroniques, vous devez prendre les précautions adéquates pour les protéger, notamment votre Palm®, des décharges électrostatiques. Bien que Palm ait intégré des protections contre les ESD dans ses produits, ces décharges existent malheureusement et, si elles ne sont pas neutralisées, elles peuvent atteindre des niveaux qui risquent d'endommager vos équipements. Tout appareil électronique muni d'un point d'entrée externe pour le branchement de câbles, de stations d'accueil, etc. peut faire l'objet de l'entrée d'ESD. Les

appareils que vous portez sur vous, comme par exemple votre smartphone, subissent les ESD d'une manière particulière car toute électricité statique qui a pu s'accumuler sur votre corps est automatiquement transmise au produit. Dès lors, si l'appareil est relié à un autre appareil, par exemple une station d'accueil, une décharge peut se produire.

Précautions à prendre contre les décharges électrostatiques

Veillez à bien libérer toute électricité statique accumulée provenant de vous-même ou de vos appareils électroniques avant de toucher un appareil électronique ou de brancher un appareil sur un autre. Palm vous recommande de prendre ces précautions avant de brancher votre appareil sur votre ordinateur, de le placer dans son support ou de le brancher sur un autre appareil. Cette opération peut être menée à bien de plusieurs manières, notamment comme suit :

- Reliez-vous à la terre lorsque vous tenez votre produit mobile en touchant simultanément une surface métallique reliée à la terre. Par exemple, si votre ordinateur est équipé d'un boîtier métallique et est branché sur une prise électrique classique à trois broches, le fait de toucher le boîtier permet de libérer les ESD de votre corps.
- Augmentez l'humidité relative de votre environnement.
- Équipez-vous d'articles de prévention spéciaux contre les ESD, comme par exemple des tapis de mise à la terre.

Conditions qui favorisent les décharges électrostatiques Parmi les conditions qui peuvent favoriser l'accumulation d'électricité statique dans l'environnement, on peut citer ce qui suit :

- Humidité relative trop faible.
- Type de matériau. (Le type de matériau accumulant l'électricité statique. Les fibres synthétiques, par exemple, sont plus susceptibles d'accumuler de l'électricité statique que les fibres naturelles comme le coton).
- La rapidité avec laquelle vous touchez, branchez et débranchez des appareils électroniques.

Vous devez toujours prendre les précautions appropriées pour libérer l'électricité statique. De plus, si vous vous trouvez dans un environnement où vous notez la présence de décharges électrostatiques, vous pouvez décider de prendre des précautions particulières pour protéger vos équipements électroniques contre les ESD.

Informations traitant de la sécurité de la batterie

- Ne pas désassembler ni ouvrir, écraser, tordre ou déformer, percer ou broyer.
- Ne pas modifier ou réinsérer, toute tentative d'insertion de corps étrangers dans la batterie, immersion ou exposition à l'eau ou à d'autres liquides, est susceptible d'entraîner un incendie, une explosion ou autre risque.
- N'utiliser la batterie que pour le système pour lequel elle est spécifiée.
- N'utiliser la batterie qu'avec un système de charge homologué pour le système conformément à cette norme. L'utilisation d'une batterie ou d'un système de charge non homologué peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou autre.
- Ne pas court-circuiter une batterie ou permettre à des objets conducteurs métalliques d'entrer en contact avec les bornes de la batterie.
- Ne remplacer la batterie que par une autre batterie homologuée pour le système, conformément à la norme IEEE-Std-1725-200x. L'utilisation d'une batterie ou d'un système de charge non homologué peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou autre.
- Débarrassez-vous sans délai des batteries usagées conformément aux réglementations locales en vigueur.
- L'utilisation des batteries par des enfants doit se faire sous la supervision d'un adulte.
- Éviter de laisser tomber le téléphone ou la batterie. Si le téléphone ou la batterie tombe, en particulier sur une surface dure, et que vous pensez que l'équipement est endommagé, ramenez-le à un centre de service pour inspection.
- Une utilisation incorrecte de la batterie peut entraîner un incendie, une explosion ou autre risque.

Précautions contre la perte auditive

Protégez vos oreilles. À pleine puissance, l'écoute prolongée de cet appareil peut endommager vos facultés auditives.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Consultez notre site web www.palm.com/fit pour plus d'informations.



Précautions d'usage de votre téléphone mobile

Le taux de DAS(1) (Débit d'Absorption Spécifique) de votre smartphone Palm Centro est de 0,896 w/kg.

Conseils d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition aux rayonnements : utilisez le plus souvent possible les kits piétons (oreillettes), notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile. Ils apportent en outre un plus grand confort d'utilisation.

Éloignez le téléphone mobile de certaines zones sensibles telles que le ventre chez les femmes enceintes ou le bas-ventre chez les adolescents, plus particulièrement lors d'une communication.

Utilisez votre téléphone mobile dans de bonnes conditions de réception. Celle-ci est indiquée sur l'écran de votre téléphone par la matérialisation de barrettes. Avec 3 ou 4 barrettes, la réception est de bonne qualité pour passer vos communications. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment les parking souterrains, les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.

Mesures touchant à la sécurité : dans certains lieux ou situations, tels que les avions, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.

Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs, etc.) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.

Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux car il augmente potentiellement le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle-même. Aussi, est-il recommandé de ne jamais téléphoner en conduisant et de considérer que l'utilisation d'un kit mains-libres n'est pas une solution.

(1) Valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone et pour une utilisation à l'oreille, communiquée par le constructeur. Le DAS, exprimé en W/kg, quantifie le niveau d'exposition aux ondes électromagnétiques et permet de vérifier la conformité des mobiles à la réglementation française et européenne qui impose que celui-ci soit inférieur à 2W/kg.

Index

A

- abonnements musicaux 177
 - accès
 - applications 116
 - boutons Favoris 134, 137
 - caractères secondaires 114
 - clavier numérique 125
 - e-mails 147
 - menus d'application 111
 - pages Web 154, 155, 156
 - support en ligne Palm 102
 - activation des éléments sur l'écran 111
 - actualisation des pages Web 155
 - adressage de messages
 - texte 153
 - adresses e-mail 149
 - adresses Web 154, 155
 - Voir aussi* liens Web 155
 - affichage
 - boutons Favoris 128
 - clavier numérique 125
 - documentation 102
 - messages e-mail 168
 - tâches 168
 - Afficher les signets 155
 - aide 102
 - ajout
 - clés d'authentification 160
 - contacts 165
 - événements 169
 - numéros d'appelant 166–167
 - partenariats 140, 162
 - albums photo 175
 - alertes 130, 144
 - annulation de la sélection du menu 112
 - antenne 185
 - appareil photo 175
 - appareils Bluetooth 132, 144
 - Voir aussi* appareils mains libres 139
 - activation ou désactivation 163
 - connexion 158–162
 - envoi 162–163
 - options de visibilité 160, 161, 163
 - portée optimale 162
 - réception d'informations 163–164
- appareils mains libres 138, 144
 - recherche de compatibilité 139
 - appareils mains-libres
 - connexion 139–141, 158
 - appareils Palm OS 105
 - appels téléphoniques
 - basculer entre 135
 - passer 125–129
 - réception 135
 - appels urgents 144
 - application Appareil photo 175–176
 - application Bluetooth 120, 139, 183
 - application Calculatrice 113, 183
 - application Calendrier 168
 - mise à jour des informations 118
 - application Caméscope 183
 - application Contacts 118, 165
 - application de messagerie 148
 - application de messagerie.
 - Voir* application VersaMail

application de navigateur
Web 154, 158
application de
reconnaissance vocale
127
application Documents 171
application HotSync 184
application Images et vidéos
118
application Info carte 184
application Mémo vocal 184
application Mémos 118, 184
ouverture 116
application Messagerie 152
ouverture 116
application Mon Centro 183
application Photos et vidéos
184
application Préf 184
application Sécurité 184
application Sons 184
application Tâches 118, 184
application Téléphone 125,
134, 142
application VersaMail 147,
148–152
envoi d'e-mails 147

applications
Voir aussi applications
intégrées spécifiques
116
affichage de menus 111
envoi via des appareils
Bluetooth 163
fermeture 115
installation 172–174
mise en surbrillance 116
obtention d'aide 102
ouverture 115, 133
précaution d'installation
107
sélection 116
synchronisation 118
transfert 105
applications de messagerie
147
applications et fichiers
incompatibles 105
applications principales 115
applications secondaires 116
applications tierces 107
installation 173
Navigateur
multidirectionnel 109
arrière-plans colorés 111

assistance en ligne (Palm)
102
assistance en ligne de Palm
102
attribution d'un nom
appareil smartphone 107
attribution de noms
albums photo 175

B

barre d'adresse (navigateur
Web) 154, 156
batterie 119
afficher l'état 121, 122
charge 120–122
boîte de dialogue Ajouter aux
favoris 137
boîte de dialogue Alerte 130
boîte de dialogue Composer
153
boîte de dialogue Configurer
périphériques 140, 159
boîte de dialogue Détails de
l'événement 171
boîte de dialogue Journal des
appels 129
boîte de dialogue Nouveau
message 149, 150

boîte de dialogue Nouveau
 signet 156
boîte de dialogue Paramé-
 trage du compte 148
boîte de dialogue Signal
 d'appel 135
Boîte de réception 151, 152
boîte vocale 130–131
boîtes de dialogue 102, 111
bourdonner 139
bouton Ajouter appel 134
bouton Applications 115, 124
bouton Calendrier 115, 168
bouton Choisir une chanson
 180
bouton Configuration mains
 libres 140
bouton Contacts 165
bouton de synchronisation
 117
bouton du casque 132
bouton Lecture (Pocket
 Tunes) 180
bouton Marche/Arrêt 123,
 124
bouton Messagerie 115
bouton Silence 133
bouton Téléphone 115

bouton Volume 133, 142,
 180
boutons 136
 accès aux commandes
 111
boutons de commande 111
boutons de numérotation
 abrégée 136
boutons de raccourci 124
boutons de raccourcis 115–
 116
boutons du clavier 112
boutons Favoris 134, 136

C

câble de synchronisation 118
calcul de l'espace disponible
 105, 109
calendrier
 affichage 168
 ajout d'événements 169
 suppression
 d'événements 171
 synchronisation 118
caractères accentués 114
caractères secondaires 114
caractères spéciaux 113, 114
cartes d'extension, microSD
 171, 176, 178

casque 132, 138, 161, 176
casques stéréo et
 adaptateurs 176
catégorie Non class 164
charge maximum (batterie)
 120
chargement de la batterie
 120–122
chargement du smartphone
 119
chiffres supplémentaires
 (téléphone) 131, 133, 137
clavier 112, 114, 124
 entrée de caractères
 alternatifs 114
 numérotation à partir de
 126
clavier numérique 113, 125,
 132
clés d'authentification 139,
 140, 160
clés d'authentification
 préréglées 140, 160, 161
collage
 numéros de téléphone
 126
commande Envoyer 162,
 163
commande Purger 171

- commande Supprimer le
 - contact 168
- commencer 183
- comptes
 - assistance clientèle 102
 - messages texte 101
 - services téléphoniques et 101
- conférences téléphoniques 136
- connexions 133, 154
 - ajout d'appareils Bluetooth 158
 - ajout d'appareils Bluetooth 139
 - réception ou envoi sur un réseau sans fil 162, 163
- connexions sans fil 162, 163
- contacts
 - ajout 165
 - ajout de sonneries 167
 - attribution d'ID d'appelant 166–167
 - classification 166
 - création 165
 - création de numéros abrégés 137
 - marquage comme personnels 166
 - modification des infos 168
 - recherche 126, 137, 168
 - saisie d'informations 165
 - sélection 128
 - suppression 168
 - synchronisation 118
 - tri 166
- contrats de service. *Voir* comptes 101
- copie
 - numéros de téléphone 126
- copie de fichiers de musique 178–180
- copie de sauvegarde d'informations 118
- création
 - contacts 165
 - événements 169
 - partenariats 140, 162
- D**
 - d'un email 145, 148–152
 - d'un email 176
 - dates
 - Voir aussi* calendrier 168
 - modification d'événements 171
 - dépannage 102
 - détection 158, 159, 164
 - didacticiel 102
 - documentation 102, 109, 123, 183
 - documentation sur l'appareil 102
 - documents Word 171
 - dossier Music_Audio 179
 - dossiers (Boîte de réception) 152
 - droplet Envoyer au produit 179
- E**
 - éclair 122
 - économie de la batterie 119
 - écouteur 132
 - écran
 - activation ou désactivation 123
 - économie de la batterie 120
 - mise en surbrillance et sélection d'éléments 110–112
 - navigation 109
 - restauration de la luminosité 132
 - sélection d'éléments 111

- ul style="list-style-type: none;">
- écran Modifier le contact 166, 167
- écran Modifier les catégories 168
- écran tactile. *Voir* écran 110
- écrans de listes 111
- effacement
 - noms d'appareil 107
- e-mail
 - accès 147
 - vérification 168
- e-mail Web 147
- émoticones 153
- emplois du temps. *Voir* application Calendrier
- en itinérance 142, 143
- enregistrement
 - images de la page Web 157
 - messages texte 153
 - photos 175, 176
- envoi
 - éléments via Bluetooth 162–163
- événements 145, 168
 - création 169
 - modification 171
 - planification de répétitions 170
 - suppression 171
 - synchronisation 118
- événements récurrents 170
- événements répétés 170
- événements sans heure 170
- exposition aux ondes radio 186
- F**
- Facebook pour Palm 181
 - feuilles 171
 - feuilles de calcul Excel 171
 - feuilles de style 155
 - fichiers
 - accès 171
 - conversion de musique 177, 178
 - copie de musique 178–180
 - images 157
 - joindre à des e-mails 150, 151
 - PDF 171
 - PowerPoint 171
 - téléchargement 156, 173
 - transfert 105
 - vidéo 157
 - fichiers compressés 173
 - fichiers en quarantaine 105, 107
 - fichiers musique 157, 178, 179
 - fichiers SIT 173
 - fichiers Zip 173
 - fonctions de l'organiseur 119
 - fonctions de l'organiseur 124
 - fonctions média 119, 124
 - fonctions sans fil 119
 - formats de musique 177
 - formulaires Web 155
 - forums 102
 - forums en ligne 102
 - fournisseurs de messagerie 147, 148
- G**
- groupes de discussion 102
 - groupes de discussion des utilisateurs 102
 - Guide d'utilisation* 102
- H**
- haut-parleur 132
 - heure
 - planification d'événements 169, 171

horloge 184

I

icône Bluetooth 139

icône Boîte vocale 131

icône Conseils 102

icône d'intensité du signal
124

icône de batterie 122

icône de batterie déchargée
122

icône de batterie vide 122

icône de reconnaissance
vocale 127

icône Détection 159

icône Lecture (navigateur
Web) 157

icônes d'état (e-mail) 152

icônes d'état (téléphone) 142

icônes d'état du téléphone
142

icônes de navigateur Web
155

icônes fléchées 109

images 155

téléchargement 157

photos

indicateur de chargement
121

informations

mise à jour 118

réception 163

saisie 113, 114

sauvegarde 118

synchronisation 106, 118

transfert 105

informations concernant la
synchronisation 106

informations de
géolocalisation 171

informations relatives à la
réglementation 185

informations sur l'espace
libre 106

informations sur le participant
171

installation 107

applications 172–174

logiciel tiers 173

logiciels supplémentaires
119, 172

Internet 154

interrupteur de sonnerie 104

intervalles de répétition
(événements) 170

iTunes 176, 178, 179

K

kits de voiture 138

kits mains libres
saisie des clés
d'authentification 140

kits mains libres du
téléphone 138

L

lecteurs de cartes 179

légendes vocales 176

liens Web 155

liste Composer à nouveau
129

liste de sélection des fuseaux
horaires 169

liste de sélection Supprimer
les événements antérieurs
à 171

liste de sélection Tonalité
167

liste de sélection Vibreur 142

liste de sélection Visibilité
161, 163

liste de sélection Volume 142

liste des contacts 128, 166

liste des tâches 168

liste Périphériques autorisés
159, 161, 162, 163

liste Résultats de la détection
159

listes d'agenda 168

logiciel

achat 172

synchronisation des
informations 118

logiciel Palm Desktop
synchronisation 118

logiciel Palm Desktop
ajout de numéros
d'appelant 167

logiciel supplémentaire 119,
172

M

Media Player 176, 177, 178,
179

mémoire
enregistrement 171

Menu

touche 111

messagerie Internet 147

messagerie vocale 129, 144
messages non lus 145, 152,
168

messages texte 130, 145,
152–153

messages. *Voir* e-mail ;
messages texte

micro 133, 139

mise à jour

informations 118

mise à niveau 177

mise en surbrillance
applications 116
éléments à l'écran 110,
111

liens Web 155

texte 111

mises à niveau 105–107

modification
événements 171
informations de contact
168

vues calendrier 168

modification d'événements
171

modification des écrans 111

mots de passe 131, 133, 149

musique

arrêt 181

conversion pour
smartphone 177, 178

écouter 176, 180

réglage du volume 180

sélection 180

téléchargement 157
transfert 178–180

N

navigateur

boutons 109

Navigateur multidirectionnel
109

navigateur Web

accès aux e-mails 147

affichage de la barre
d'outils 158

création de signets 156

diffusion du contenu en
continu 157

modification des polices
156

ouverture 116, 154

redimensionnement du
texte 156

téléchargement 156

navigateur Web Blazer 154
Voir aussi navigateur Web

nombre 113

noms d'appareil
appareils Bluetooth 140,
159

noms d'utilisateur 149

noms de contact 127

noms des produits 107
notes 166, 171
numéros d'appelant 166–167
numéros de téléphone
collage dans la vue du
clavier de numérotation 126
copie 126

O

option Verrouillage 113, 153
options de service de données 101
ordinateurs
installation à partir de 174
Outlook
ajout de numéros d'appelant 167
synchronisation 118
ouverture
applications 115, 133
clavier de numérotation 132
Journal des appels 129
menus d'application 111
navigateur web 116, 154
pièces jointes 151

ouverture de l'application
Messagerie 116
ouverture de l'application
Mémos 116

P

page d'accueil 155
pages Web 154–158
paramètre Auto-arrêt après 124
paramètre de l'emplacement 144
paramètres de priorité 153
paramètres de zoom (appareil photo) 176
partenariats 140, 158, 162
photos
ajout aux contacts 166, 167
enregistrement 175, 176
joindre aux e-mails 176
prise 175
synchronisation 118
téléchargement 157
Voir aussi images
phrases QuickText 153
pièces jointes 150, 151, 176
planification d'événements 169

Pocket Tunes 176, 177, 180
polices 156
portée (Bluetooth) 162
précautions 186
préférences d'alimentation 120
préférences de son 141
prise de photos 175
produits 105, 107, 138
Voir aussi produits
Bluetooth ; smartphone 104

R

réactivation de l'écran 123
récepteurs GPS 161
recherche
contacts 168
réinitialisations 107
réinitialisations matérielles 107
remplacement de la batterie 119
répondre au téléphone 135
responsabilité xcvi
RF
exposition aux ondes radio 186

S

- saisie de caractères 113, 114
- sécurité 140
- service clients (Palm) 102
- services de données 147, 148, 154
- services de messagerie 101
- services de messagerie électronique 101
- services de messagerie texte 101
- services de téléphonie 101
- signal d'appel 135
- signets 155, 156
- sites Web 156
 - installation d'applications depuis 173
 - téléchargement 173
- smartphone
 - appareils compatibles avec 138
 - attribution d'un nom 107
 - calcul de l'espace disponible 105, 109
 - chargement 119, 120–122
 - défini 123
 - démarrage 101
 - dépannage 102

- documentation supplémentaire 183
- fonctionnalités illustrées 103–104
- mise à niveau 105–107
- obtenir de l'aide 102
- personnalisation 184
- stockage 104
- smartphone Centro. *Voir* smartphone
- sonnerie 130, 142
- sonneries 141–142
 - ajout à numéros d'appelant 167
 - téléchargement 157
- stylet 109, 111
- support (Palm) 102
- support technique (Palm) 102
- suppression
 - contacts 168
 - événements 171
 - photos 176
 - pièces jointes 151
- surbrillance des contours (mise en surbrillance) 110
- symboles 113, 114, 166
- synchronisation
 - appareils Bluetooth 158

- démarrage 117
- présentation 118
- systèmes Mac
 - installation 174
 - synchronisation 118
- systèmes Windows
 - installation à partir de 174

T

- tâches
 - affichage 168
 - synchronisation 118
- tâches en retard 168
- technologie 1xRTT 145
- technologie EVDO 145
- technologie HotSync
 - Voir aussi* synchronisation
- téléchargement
 - fichiers 156, 173
 - infos et mises à jour Palm 102
 - logiciel tiers 173
 - pièces jointes 151
 - sonneries 157
- téléphone
 - allumage et extinction 123, 124
 - appels en attente 132, 134

- composition 125–129, 132, 134
- création de numéros abrégés 136
- désactiver 130
- documentation, conventions 123
- ouverture d'applications 133
- raccrocher 132, 133, 135
- réglage du volume 133
- réponse 129, 135
- sélection des sonneries 141
- visualisation du Journal des appels 129
- témoin lumineux 121
- texte 113, 156
 - mise en surbrillance 111
 - sélection 111

- touche Majuscule/Rechercher 113
- touche Option 113, 116
- touches 109, 111
- touches de raccourci 137
- touches de téléphone (vue Appel en cours) 132
- transferts de données 145
- transmission IR 120

- tri
 - contacts 166
- tri des e-mails 152
- trouver
 - contacts 168
- types de fichiers de sonneries 157

U

- URL. Voir adresses Web ; liens Web
- utilitaires de décompression 173

V

- verrouillage clavier 124
- verrouillage Maj. 113
- vidage de la batterie 120, 121
- vidéos
 - synchronisation 118
 - téléchargement 157
- Visite guidée 102, 183
- voyant DEL 121
- Vue annuelle 169
- vue Appel en cours 131, 134
- vue Applications 116
- Vue de l'agenda 168
- Vue mensuelle 169
- Vue quotidienne 169
- vues calendrier 168

Z

- zone de couverture 120, 142

Palm, Inc.
950 W. Maude Ave.
Sunnyvale, CA 94085-2801
United States of America

AN: 185-10729-00
PN: 406-11520-00